



Vara-FÉG Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1139, Budapest Fáy utca 23.
tel./Fax: 061/ 262 7471

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ **Gázüzemű szivattyús fűtő- és kombinált fűtő-vízmelegítő** **készülékekhez**

C-24HE
CK-24HE
CK-24HE-T

ZC-24HE
ZCK-24HE
ZCK-24HE-T

Típusokhoz



FIGYELEM!

Mielőtt használatba venné a készüléket, gondosan tanulmányozza át a *kezelési útmutatót* és a *jótállási jegyben* a jótállás feltételeit!

Kiadás S4965CM 2076 „Esys” vezérléssel működő változatokhoz

Budapest, 2016.03.28.

Tartalomjegyzék

Üdvözljük Önt vásárlóink sorában!	4
FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉS NYUGALMA ÉRDEKÉBEN.....	4
Gázkészülék kicsomagolása, típusellenőrzés	5
Gyártói garancia / jogi felelősség	6
CE azonosító	6
MBVTI tanúsítvány	6
Folyamatos karbantartás	6
Újrahasznosítás	6
Adattábla	7
1. Technikai jellemzők és méretek	7
1.1 Befoglaló méretek, típusonként	9
1.2 Belső nézet típusonként.....	10
1.3 C-24HE Hidraulikai vázlat	13
1.4 CK-24HE Hidraulikai vázlat.....	13
1.5 CK-24HE-T Hidraulikai vázlat	14
1.6 ZC-24HE Hidraulikai vázlat.....	15
1.7 ZCK-24HE Hidraulikai vázlat	15
1.8 ZCK-24HE-T Hidraulikai vázlat	16
1.9 Műszaki adatok	17
2. Általános felszerelési, beépítési előírások	18
2.1 A készülék elhelyezése	18
2.2 A készülék felszerelése	18
2.2.1 Készülék felszerelésének menete	18
2.2.2 Vízfeltöltés	25
2.2.3 Gázbekötés.....	25
2.3 Égéstermék elvezetés.....	25
2.3.1 Füstgáz elvezetés zárt égésterű készülékek esetén	25
2.3.2 Füstgáz elvezetés nyitott égésterű készülékek esetén	31
2.4 Elektromos bekötések.....	31
2.4.1 Elektromos kapcsolási rajz	35
2.5 Szobatermosztát bekötése	36
2.6 Külső hőmérséklet érzékelő bekötése (Időjáráskövető szabályozás)	36
2.7 Termisztor bekötése, indirekt tárolós kivitelnél	37
2.8 Elektromos beüzemelés, készülék beállítása	39
2.8.1 Elindítás	39
2.8.2 Standby üzemmód.....	39
2.8.3 Készülék kezelőszervei	39
2.8.4 Fűtési üzemmód	39
2.8.5 Fűtési fagyvédelmi üzemmód.....	41
2.8.6 Szivattyú fagyvédelmi ciklus	41
2.8.7 Használati melegvíz, átfolyós üzemmód (HMV).....	41
2.8.8 Használati melegvíz, tárolós üzemmód (HMV)	42
2.8.9 HMV fagyvédelmi üzemmód.....	42
2.8.10 Nyári üzemmód.....	43
2.8.11 Tesztmód	43
2.8.12 Biztonsági funkciók, hibajelek.....	43
Kizárásos hibák	44
Blokkolási hibák.....	44
2.8.13 Anticiklus mód.....	45
2.8.14 Hibalista mód	45
2.8.15 Telepítési+ mód	46
2.8.16 Számítógépes kommunikáció.....	48

2.8.17 Kijelző szimbólumok	48
2.9 Első üzembe helyezés	50
2.10 Üzembe helyezés és kikapcsolás	50
2.11 Égőnyomás beállítása.....	50
2.12 A maximális teljesítmény beszabályozása	50
2.13 A fűtési teljesítmény beszabályozása	51
2.14 Modulációs minimális szint beállítása	51
2.15 Modulációs hiszterézis beállítása	52
2.16 A készülék átállítása más gáztípussal történő üzemeltetésre	52
2.17 Javítási és karbantartási utasítások.....	53
3. Használati és karbantartási útmutatások a felhasználó számára	55
3.1 Készülék kezelőszervei, műszerfal.....	55
3.2 Begyújtás, üzemeltetés	56
3.3 Előremenő fűtővíz hőmérsékletének beállítása, módosítása	56
3.4 HMV hőmérsékletének beállítása, módosítása (kombinált fűtőkészülékek esetén).....	56
3.5 Nyári üzemmód.....	56
3.6 Téli üzemmód.....	56
3.7 Felhasználói menü	57
3.8 Kijelző szimbólumok	57
3.9 Hibajelzések és hibalista mód.....	57
3.10 Tanácsok energiatakarékos üzemeltetésre	57
3.11 Ideiglenes üzemén kívül helyezés	58
3.12 Kikapcsolás	58
3.13 Karbantartási útmutató.....	58
4. Működési rendellenességek és elhárításuk	59
5. Elérhetőség	62

Makó, 2013.03.28.

Rajkszám: CHK-05651-200

Címlapkép: illusztráció a 24kW-os modelleket szemlélteti!

Üdvözljük Önt vásárlóink sorában!

Megköszönjük, hogy Ön a VARA-FÉG Kft. fali gázkazánját választotta. Reméljük, hogy új típusú, energiatakarékos, megbízható üzemű, kis helyfoglalású készülékünk minden tekintetben megelégedésére fog szolgálni. A teljesen zavartalan üzem, a hosszú élettartam és a gazdaságos fűtés érdekében kérjük, hogy részletesen tanulmányozza át a *Kezelési útmutatót* és a *Jótállási jegyben* a jótállás feltételeit!

A készülékeket megrendelés alapján a kívánt gázfajtához szabályozzuk be. Szobahőmérséklet szabályozóval, külső hőmérsékletérzékelő vagy más kapcsoló jellegű vezérléssel (például órás programkapcsoló) teljesen automatikusan üzemel.

E fűtő- és fűtő-vízmelegítő készülékek zárt és nyitott fűtési rendszerekben alkalmazhatók. A zárt fűtési rendszerhez előírt szerelvények – zárt tágulási tartály, biztonsági lefúvató szelep, nyomásmérő, feltöltő és ürítő csatlakozás lehetősége – a készülékbe be vannak építve. Padlófűtési rendszerhez csak külön hőcserélővel leválasztva (vagy keverő szelepet alkalmazva), megfelelő kapcsolással és szerelvényekkel lehet csatlakoztatni.

A készülékhez kapcsolódó rendszerről, a gázellátásról, az égéstermék-elvezetésről, a villamos csatlakozásról és a fűtési rendszerről – megfelelő tervező közreműködésével – műszaki tervet kell készíttetni. A rendszert a jóváhagyott terveknek megfelelően kell kiviteleztetni. Kivitelezésnél kötelezően betartandó a mindenkor hatályos GKM rendeletben előírtak. (Továbbiakban röviden: GbMsz)

FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉS NYUGALMA ÉRDEKÉBEN

A készüléket csak az kezelheti, akit erre az üzembe helyező kioktatott, a tűzvédelmi szabályokat ismeri és cselekvőképességében nincs korlátozva. Ha a *Kezelési útmutatóban* előírtakat nem tartják be, ennek következményeiért a készülék üzemeltetője felelős.

Gázszivárgás észlelése esetén a készülék alatti gázcsapot azonnal zárja el, szellőztesse ki a helyiséget (közben elektromos kapcsolót ne működtessen, hálózati villásdugót ne mozgasson, ne használja a telefont a veszélyes helyen, ne gyújtson tüzet, ne dohányozzon). További gázszivárgás esetén a gázmérőnél lévő gáz főcsapot is zárja el! Figyelmeztesse a lakókat környezetében!

A gázszivárgást a helyi gázszolgáltató vállalatnál azonnal be kell jelenteni! A hiba javítását csak arra képesített szakszerelő végezheti. A hiba megszüntetéséig a készüléket használni TILOS!

A fűtőkészülék meghibásodása esetén a gázkészülék szervizek illetékeseit kell hívni (Szervizhálózatok címjegyzéke mellékelve). Hozzá nem értő, illetve a gyártó által e készülékek javításra fel nem jogosított szerelő által okozott károkért a gyártó felelősséget nem vállal.

Háztartási célokra csak 11,5 kg és 23 kg töltő súlyú PB gázpalackot szabad használni. Abban a helyiségben, ahol a gázkészülék van, csak 1 db – egy lakásban legfeljebb 2 db, összesen 35 kg töltő súlynál kisebb tömegű – gázpalackot szabad tartani.

Éghető anyagok a készülék alatt nem, oldalirányban minimum 60 cm távolságon túl lehetnek. Ne tároljon robbanó vagy gyúlékony anyagot a gázkazánal egy helyiségben (pl.: benzin, festék, stb.). Ne használjon a gázkazán közelében aeroszolos, oldószeres, klóros anyagot, festéket, ragasztót, stb. Kedvezőtlen körülmények között ezek az anyagok korrodálhatják az égéstermék-elvezető rendszert.

Soha ne kapcsolja ki a biztonsági elemeket, és ne is módosítsa ezeket, mert kiiktathatja a működésüket. Ne végezzen semmilyen beavatkozást a gázkazán környezetében, a víz-, gáz-, és elektromos vezetékeken, az égéstermék-elvezető rendszerben. Ne végezzen semmilyen karbantartási vagy javítási munkát a gázkazánon. Vízszivárgás esetén azonnal zárja el a hidegvíz bemenő csapot, és a szakszervizzel javítsa ki a hibát. Ne rongálja meg, illetve ne távolítsa el a plombát az alkatrészekről. Kizárólag a szakszerviz szakemberei végezhetnek beavatkozást a leplombált részekben. Ne módosítsa a gázkazán környezetét és a telepítés körülményeit, mert az hatással lehet a gázkazán biztonságos működésére.

Figyelem! Legyenek figyelmesek a melegvíz hőmérsékletének beszabályozásánál: a víz nagyon forró lehet a vízvételi csapnál.

Ha a hálózati vezeték megsérül, akkor a veszélyek kiküszöbölése céljából a cserét a gyártóval vagy szervizzel szabad elvégeztetni.

Ezt a készüléket nem kezelheti csökkent érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személy (beleértve gyermekeket is), kivéve, ha olyan személy felügyeli őket, a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a beszerelés hibájából, a nem megfelelő használatból, a készüléken eszközölt változtatásokból, vagy a gyártó által meghatározott utasítások és az érvényben levő beszerelési előírások figyelmen kívül hagyásából származnak.

Gázkészülék kicsomagolása, típusellenőrzés

Kicsomagolás előtt célszerű ellenőrizni a csomagoló dobozon feltüntetett és vásárláskor választott gázkészülék típust, pontos műszaki paramétereket, figyelmeztető feliratokat, célország megjelölését (HU), alkalmazható és a vásárláskor választott gázfajtát, csatlakozási gáznyomást és az égéstermék eltávolítás kódját az esetleges félreértések és további problémák elkerülése érdekében.

Betűjelölések a típusnevekben:

- **C** = Cirkó fűtőkészülék, beépített szivattyúval, tágulási tartállyal, biztonsági lefúvató szeleppel, (kéményes kivitel. „Z”-jel nélkül!).
- **H** = Honeywell gázszeleppel szerelt.
- **E** = Elektronikus szabályozás - MMI (ionizációs lángőrzés, lángmoduláció, külső hőmérsékletérzékelő csatlakoztathatóság, HMV áramlásérzékelés, digitális kommunikáció).
- **K** = Kombinált fűtőkészülék (átfolyós rendszerű, beépített KNV hőcserélővel rendelkezik).
- **T** = Kombinált fűtőkészülék (indirekt tárolóra dolgozik,) opcióban.
- **Z** = Zárt égésterű, ventilátoros kivitel.

	Teljesítmény	Csak fűtő	Kombi	
			Átfolyós	Tárolós
Kéményes B _{11BS}	24 kW	C-24HE	CK-24HE	CK-24HE-T
Ventilátoros C ₁₂ , C ₃₂ , C ₄₂ , C ₅₂ , C ₆₂	24kW	ZC-24HE	ZCK-24HE	ZCK-24HE-T

Égéstermék eltávolítás kódjában alkalmazott fontosabb betűjelölések:

- Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „**B**” típusú, legfeljebb 140 kW egység- vagy együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek. Röviden: kéményes gázkészülék
- A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), „**C_{xx}**” típusú gázfogyasztó készülékek. Röviden: ventilátoros zárt égésterű gázkészülék.

Gyártói garancia / jogi felelősség

A gázkazánjainkra 36 hónap (3év) kötelező jótállást vállalunk, mely a készülék üzembe helyezésétől kezdődik. Ennek feltétele, hogy az üzemeltető (tulajdonos) saját költségére az évenkénti kötelező karbantartást elvégeztesse a gyártó *Szervizjegyzékében* szereplő szakszervizzel.

Jogi megkötés, jótállási feltételek, megfelelőségi nyilatkozat és felelősség, a mellékelt *Jótállási jegyben* van rögzítve. Garanciális, és egyéb jogi követelés igényléséhez nélkülözhetetlen a pontos és értelemszerű kitöltés és ennek bizonyítása. Vásárláskor ellenőrizze a kitöltöttséget és az eladó szerv bélyegzőjének meglétét. Beüzemelésnél a Jótállási jegyben mellékelt jegyzőkönyvet a beüzemelőnek ki kell tölteni, aláírni, lepecsételni. Az üzemeltetőnek a készülék üzemeltetésének elsajátítása és a

jótállási feltételek tudomásul vétele után, alá kell írni az üzemeltető részt! Az üzemeltetőnek, az „Üzembehelyezési jegyzőkönyv” másolatát a VARA-FÉG Kft. címére vissza kell küldeni.

Adattábla

A fűtőkészülék belsejében elhelyezett adattábla igazolja a gyártás eredetét és a forgalomba hozó országot.

Figyelem! A gázkészüléket kizárólag az adattáblában szereplő gáztípusokkal lehet üzemeltetni. Az adattáblán és a jelzéseknek meg kell felelniük a helyi üzemeltetési feltételeknek.

VARA-FÉG Kft.	
Ipart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 1109 Róza u. 23. Telefon: 06-1 262 7471	
Készülék	Model: C.-24HE..
Kategória (Csatlakozási gáztípus), Fűtőteremek elválasztási kódja	II2HSB/P (25, 30 mbar) B1B5
Gyártási szám év	09 0001
CE 1009 CL 1585	
CÉLORSZÁG	HU
GAZFAJTA	H S PdB
Gyári beállítás	●
Hőteljesítmény: [kW]	max. min.
Hőterhelés: [kW]	max. min.
Név.csatl. gáztípus: [mbar]	25 30
Név. gázfogyasztás [m³/h]	
Hatásfok [%]	
Fűtési vízny.min/max [(Pns) bar]	/
Max. HMV vízny. [Pmv bar]	10
Min. HMV vízny. [Pmv bar]	0
HMV min/max [l/min]	/
Tágulási tartály [liter]	
Súly [kg]	
Elektromos: csatlakozás, telj.felvétel, érintésvédelmi osztály, védelem	230V/50Hz W I. (MSZ 172/1) IP45
NOx osztály	I
Hatásfok osztály	★
Zajszint	-dB

VARA-FÉG Kft.	
Ipart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 1109 Róza u. 23. Telefon: 06-1 262 7471	
Készülék	Model: ZC.-24HE..
Kategória (Csatlakozási gáztípus), Fűtőteremek elválasztási kódja	II2HSB/P (25, 30 mbar) C12 C24 C26 C28 C30
Gyártási szám év	09 0001
CE 1008 CN 2590	
CÉLORSZÁG	HU
GAZFAJTA	H S PdB
Gyári beállítás	●
Hőteljesítmény: [kW]	max. min.
Hőterhelés: [kW]	max. min.
Név.csatl. gáztípus: [mbar]	25 30
Név. gázfogyasztás [m³/h]	
Hatásfok [%]	
Fűtési vízny.min/max [(Pns) bar]	/
Max. HMV vízny. [Pmv bar]	10
Min. HMV vízny. [Pmv bar]	0
HMV min/max [l/min]	/
Tágulási tartály [liter]	
Súly [kg]	
Elektromos: csatlakozás, telj.felvétel, érintésvédelmi osztály, védelem	230V/50Hz W I. (MSZ 172/1) IP45
NOx osztály	I
Hatásfok osztály	★★
Zajszint	-dB

1. Technikai jellemzők és méretek

A kéményes készülék atmoszférikus, természetes légellátású, injektoros gázégővel üzemelő szivattyús fűtőkészülék. A nyitott kivitelek esetében („B” kategória) természetes légáramú, kéménybekötést igénylő, füstgázvezetést kell biztosítani. Kéménycsatlakozási méretek szűkítése nem megengedett!

A zárt égésterű („Z” betűjelzésű) készülékek kényszer légellátású, ventilátoros kivitelű, injektoros gázégővel üzemelő szivattyús fűtőkészülékek. A zárt kivitelnél az égéshez szükséges levegőt a külső környezetből szívják be, és nem a lakás légteréből használják el („C” kategória). Csak az előírt méretű és hosszúságú kéménycsatlakozási idomokból összeépített koaxiális vagy osztott kivitelű rendszerelemek használhatók. Kéménycsatlakozási méretek szűkítése nem megengedett!

Ionizációs égésbiztosítással, elektromos direktgyújtású égővel a készülék az előre beállított hőmérsékleti paramétereknek megfelelően automatikusan lángmodulál, és a szükségletnek megfelelően biztosítja a szakaszos működést. Nyitott és zárt fűtési rendszerhez egyaránt alkalmazhatók. Zárt rendszer esetén a készülékek a szükséges biztonsági elemekkel, mint pl.: tágulási tartály, biztonsági lefúvató szelep, nyomásmérő óra, feltöltő és ürítő csatlakozási lehetőséggel rendelkeznek.

Kombinált fűtőkészülékek használati melegvíz (HMV) előnykapcsolással biztosítják a szükséges és előre beállított hőmérsékletű melegvizet a szolgáltatási helyhez. A fűtő- és a HMV kör átváltása egy beépített 3 utú váltószelep segítségével történik. Melegvízellátás biztosítására a szükséges hő-transzformációt a beépített KNV hőcserélő, digitális mennyiségi elemzést egy áramlásérzékelő, a digitális hőfokmérést egy a HMV előremenő csővére szerelt NTC hőfokmérő biztosítja (csak a nem tárolós, „K” jelű kiviteleknek!). Indirekt tárolós rendszerben a használati melegvízellátására a készülék mellé, vagy alá épített indirekt tároló (puffer tároló) biztosítja a szükséges melegvizet. Az indirekt tároló nem része a készüléknek. A készülék közvetlen a tárolóba épített hőcserélőn keresztül biztosítja a hő-transzformációt. A digitális hőfokmérést egy az indirekt tárolóba helyezett külső NTC hőfokmérő biztosítja (csak a tárolós, „-T” jelű kiviteleknek!). A tárolóba kihelyezhető hőfokmérő NTC, a „-T” jelű kivitelek tartozéka.

A készülékek szabályozási rendszere teljes egészében digitális jelkészlet alapú. Az egyes elektronikai elemek között hőálló vezetékek, szilikonos átvezető elemek biztosítják a tartós működést és kapcsolatot. Beállítási paraméterek meghatározása közvetlen a kijelzőn elhelyezett paraméter választó gombok segítségével történhet. A készülékekhez használható kétvezetékes analóg- vagy digitális szobatermosztát is.


Alkalmazott főbb egységek:

- Elektromos vezérlőegység: Honeywell MMI DSP49 G2004B (230V 50Hz, 3 Digit 7 Szegmentes kijelző, 4 zöld és 1 piros led, 7 nyomógomb, OPEN-THERM, OTC, PC kapcsolat).
- Biztosító panel: VARA-FÉG Kft., 230V 1A.
- Kombinált gázszelep: Honeywell VK4105 G1138B, (CVI-M Modulációs Rendszer, 230V 50Hz, 2xG3/4").
- Gyújtásvezérlő egység: Honeywell Esys S4965 CM 2076B, (230V 50Hz, 2.5VA, PC kapcsolat).
- Fűtési víz hőmérséklet szabályozás: Honeywell T7335 C2008B, NTC termisztorral.
- Fűtési biztonsági víz hőmérséklet határoló termosztát: Honeywell 2455R-95-S3508 B203S T146 Arany érintkezős.
- Füstgáz visszaáramlást érzékelő határoló termosztát: Campini TY60 A070 B04Au 70°C vagy Honeywell 2455R-70-S3507 B203S T146 Arany érintkezős,
- Differenciál biztonsági nyomásérzékelő: Honeywell. C6065FH1730B, Pki=120mbar
- HMV áramlásérzékelő: Honeywell C7195 A2001B.
- HMV hőfokérzékelő: Honeywell T7335D1016B (Kivétel a „-T” jelű tárolós változatok!).
- HMV tároló, kihelyezett hőfokérzékelő: Honeywell T7335B 1002 (10kOhm, a karakterisztika) (Csak a tárolós változatoknál!).
- 3 utú váltószelep: Honeywell VCZMG6000E (3xG3/4") vagy MUT VMR 20E SPDT CR M1S (230V 50Hz 4W, nyitásidő: 7 másodperc) (Csak a „K” jelű változatoknál!).
- Váltószelep motor: Honeywell VC6012 ZZ00E (230V 50Hz 6W, nyitásidő: 7 másodperc).
- Keringtető szivattyú: Grundfos UPS 15-60 CIL 130.
- Ventilátor: Ventilátor(Ebm RLG108/0042A21-3030LH-546 abr 58 W)
- Táglási tartály: Zilmet 531/L 10 liter.
- Biztonsági lefúvató szelep: Giacomini R140/1R, G1,2", max.2,5 bar.
- Automata légtelenítő: IMT Micro 12003, 3/8", max. 110°C, max. 12 bar (Csak a „Z” jelű zárt égésterű változatoknál!).
- Nyomásmérő óra: T&G 41/05 – 323.70125, max. 0-4 bar, ø37 mm, kapilláris 1 m, réz, G1/4".
- HMV Hőcserélő: VARA-FEG Kft. KNV hőcserélő (Csak a „K” jelű kombinált fűtőkészülék változatoknál, a „T” tárolós változatok kivételével!).
- Külső hőmérsékletérzékelő: Honeywell T7043 E1008 (Opció).




A fűtő- és fűtő-vízmelegítő készülékek rendelkeznek minden olyan biztonsági és ellenőrző szerkezettel, amit a termékszabványok előírnak.

1.1 Befoglaló méretek, típusonként

C-24HE, CK-24HE, CK-24HE-T

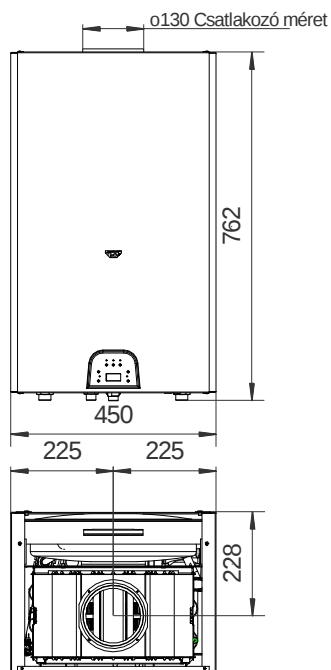

ZC-24HE, ZCK-24HE, ZCK-24HE-T,

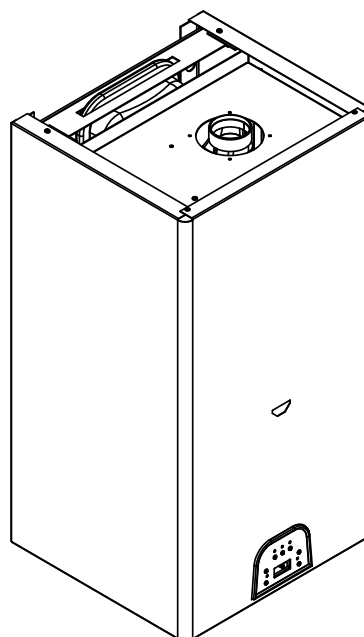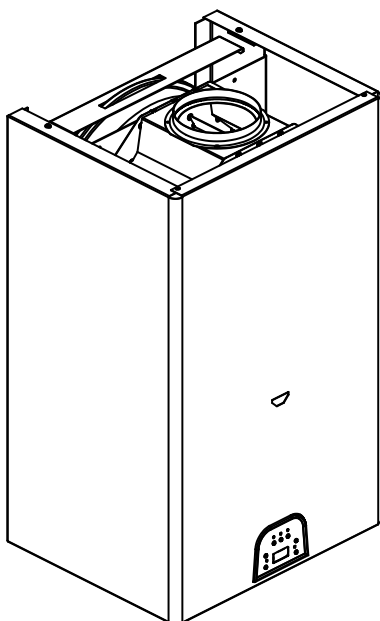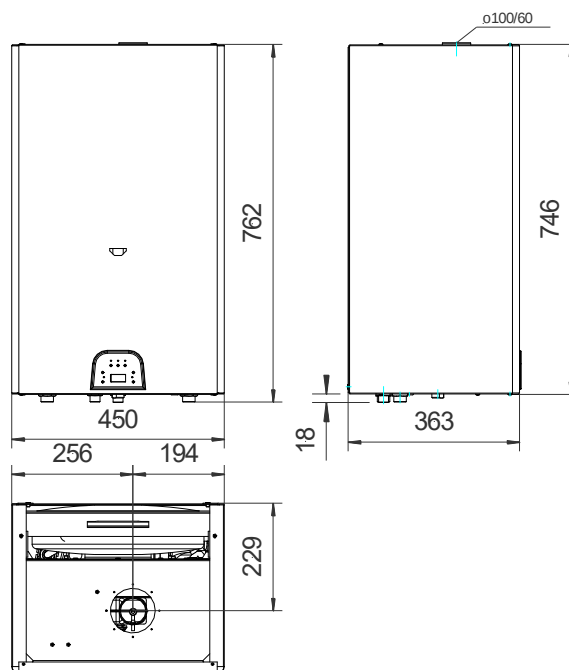


Beépítés előtt célszerű ellenőrizni a befoglaló méreteket, mely a kialakításnál és az elhelyezésnél fontos szerepet játszhatnak.

Lényeges, hogy az elhelyezés tervezésénél legyenek figyelemmel:

- a jól megközelíthetőségre,
- hozzáférhetőségre (mindkét oldalt min. 300 mm!),
- szerelhetőségre,
- tűz- és robbanásveszélyes anyag távoltartására,
- egyéb műszaki előírásokra,
- GmBSz előírásaira.


1.2 Belső nézet típusonként

C-24HE

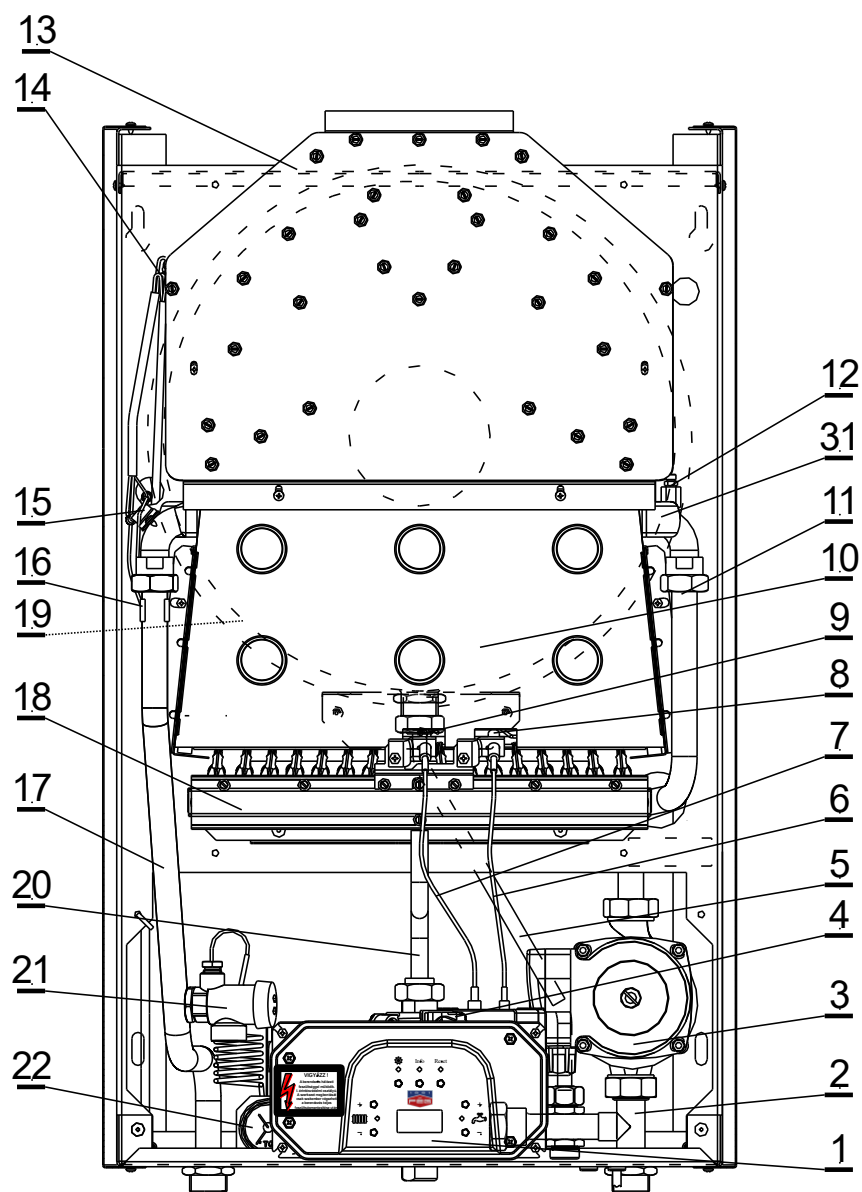


Az ábrához tartozó tételszámok jegyzéke a 12. oldalon található!


CK-24HE

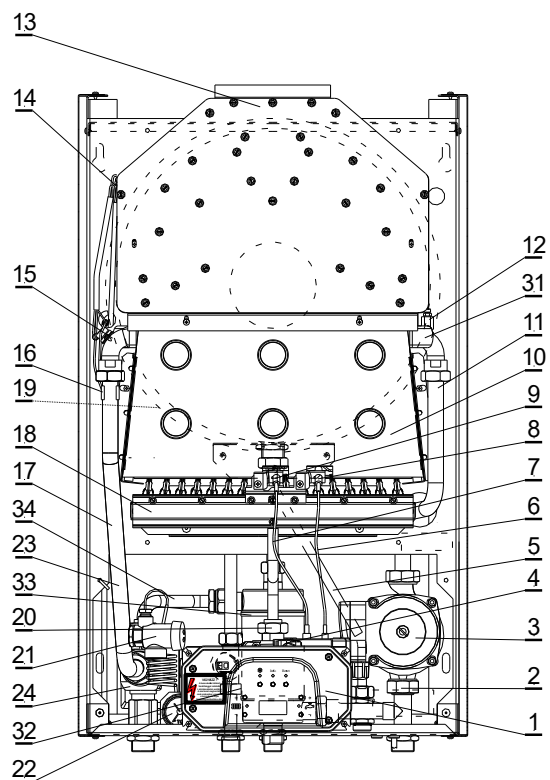


CK-24HE-T

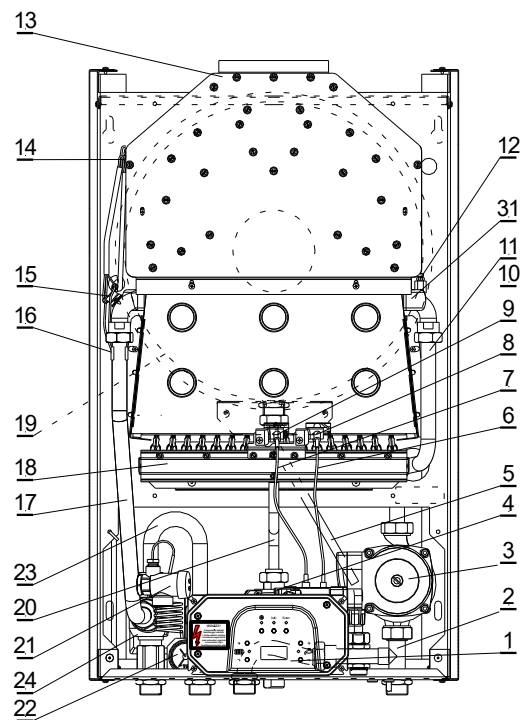


ZC-24HE

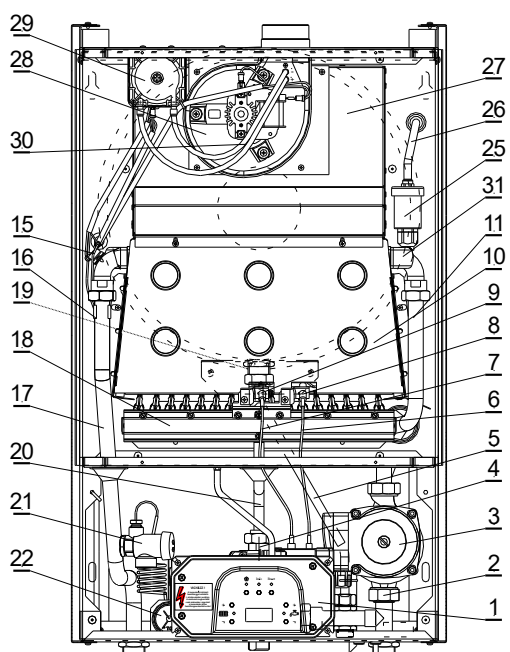

ZCK-24HE-T

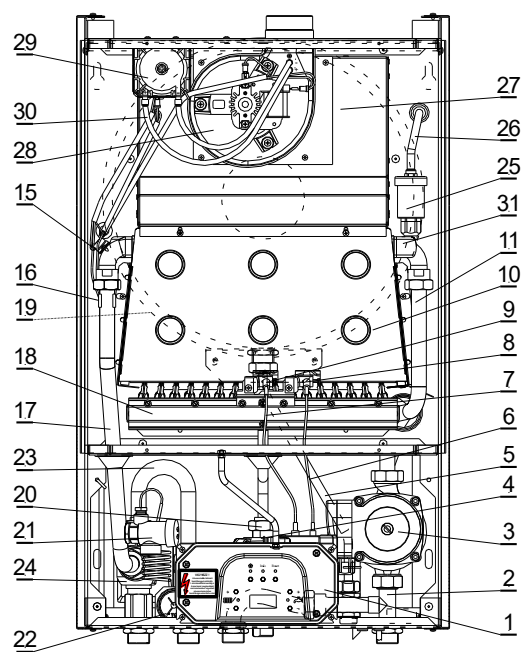


ZCK-24HE

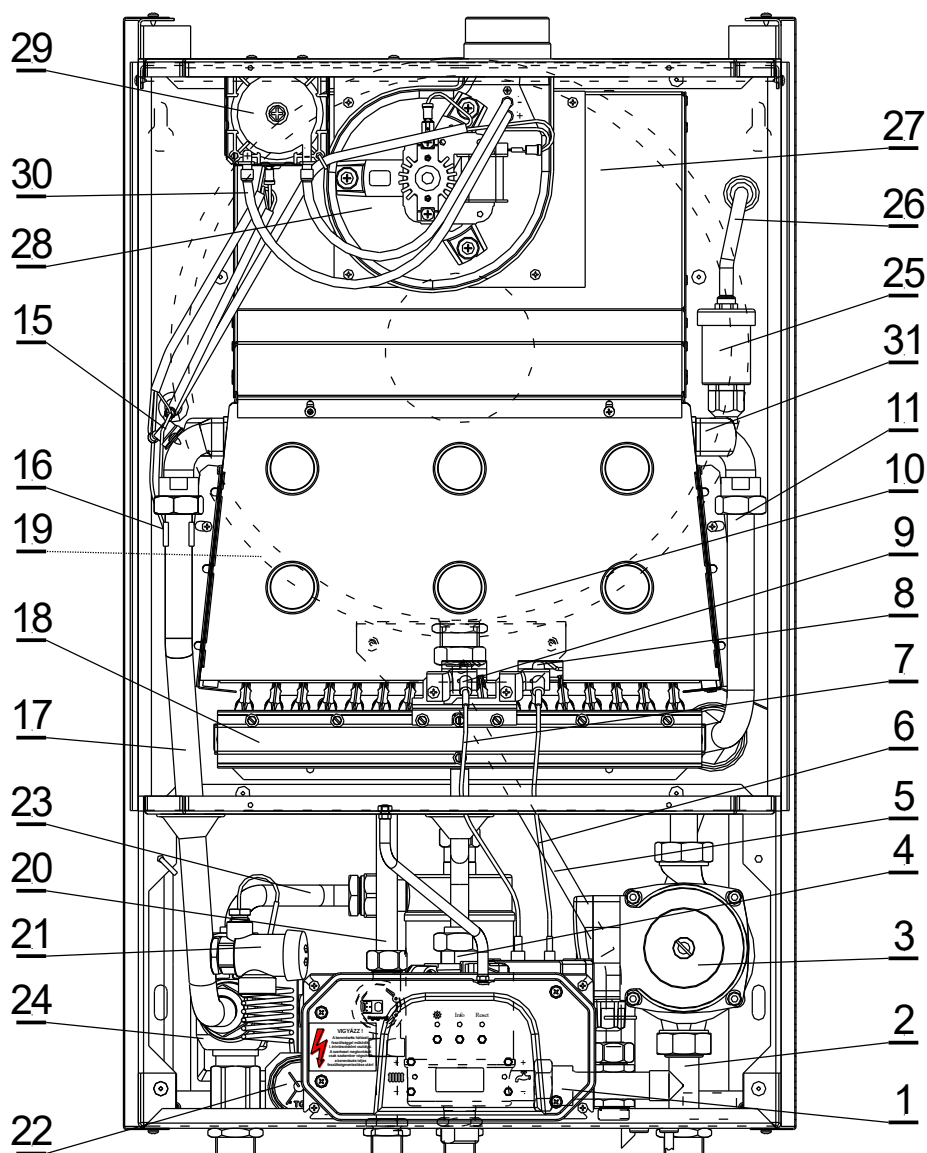

Ábrákhoz tartozó jelzések megnevezései:

- | | |
|---|--|
| 1. Elektromos vezérlődoboz | 18. Teljes égő |
| 2. Teljes bekötőcsont | 19. Táglási tartály (10 literes) |
| 3. Keringető szivattyú | 20. Gázbekötőcső |
| 4. Gáz-mágnesszelep | 21. Biztonsági lefúvató szelep (2,5 bar) |
| 5. Táglási tartály bekötőcső | 22. Kapillárcsöves manométer |
| 6. Ionizációs vezeték | 23. Előremenő HMV víz-bekötőcső |
| 7. Gyújtóvezeték | 24. Váltószelep |
| 8. Ionizációs elektróda | 25. Automata légtelenítő szelep |
| 9. Gyújtóelektróda | 26. Levegő-víz elvezető cső, légtelenítőtől |
| 10. Szigetelt kazánpalást | 27. Füstgáz kamra |
| 11. Visszatérő bekötőcső | 28. Füstgáz ventilátor |
| 12. Légtelenítő csont | 29. Légáramlás érzékelő |
| 13. Huzatmegszakító (Deflektor) | 30. Szívó-nyomó tér, differenciál csatlakozó cső |
| 14. Füstgáz biztonsági termosztát (70 °C) | 31. Füstgáz/víz hőcserélő |
| 15. Fűtővíz határoló termosztát (95 °C) | 32. HMV áramlási érzékelő |
| 16. Előremenő hőmérsékletérzékelő (NTC) | 33. FÉG KNV-1 hőcserélő |
| 17. Előremenő víz-bekötőcső | 34. KNV hőcserélő bekötő cső, primer kör |

1.3 C-24HE Hidraulikai vázlat

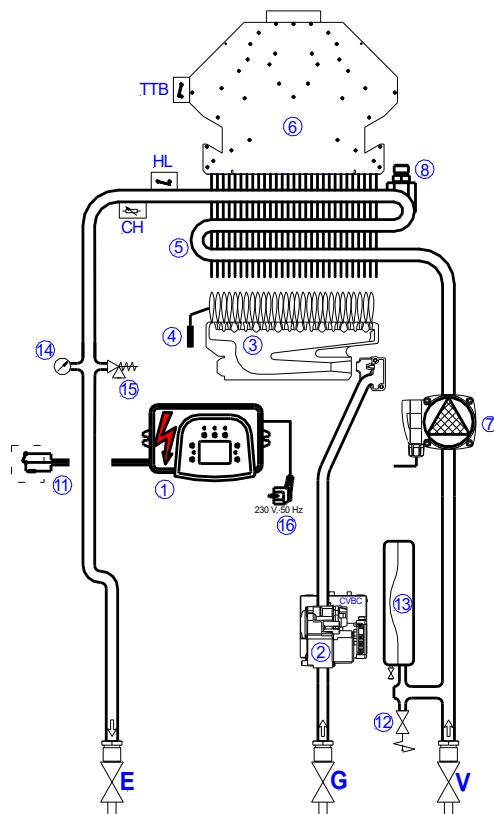


1. Elektromos vezérlődoboz
2. Gázarmatúra
3. Égő
4. Gyújtó- és lángőr elektródák
5. Hőcserélő (primer)
6. Huzatmegszakító
7. Szivattyú
8. Légtelenítő csavar
11. Helyiséghőmérséklet szabályozó (Opció!)
12. Töltő ürítő csap (nem tartozék!)
13. Tágulási tartály
14. Manométer
15. Biztonsági határoló
16. Hálózati csatlakozó

- E. Fűtési előremenő csatlakozás
V. Fűtési visszatérő csatlakozás
G. Gázcsatlakozás

CH. Előremenő hőmérséklet érzékelő NTC
HL. Határoló termosztát
TTB. Égéstermék visszaáramlás érzékelő

1.4 CK-24HE Hidraulikai vázlat

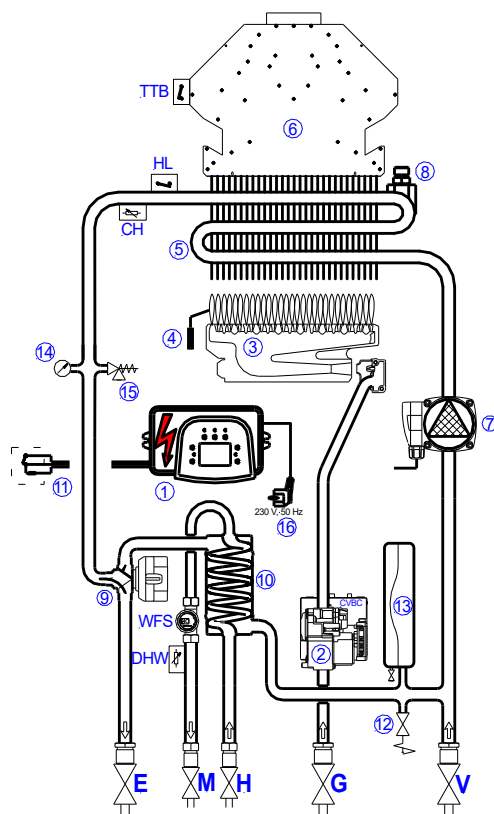


1. Elektromos vezérlődoboz
2. Gázarmatúra
3. Égő
4. Gyújtó- és lángőr elektródák
5. Hőcserélő (primer)
6. Huzatmegszakító
7. Szivattyú
8. Légtelenítő csavar
9. Váltószelep
10. HMV Hőcserélő
11. Helyiséghőmérséklet szabályozó (Opció!)
12. Töltő ürítő csap (nem tartozék!)
13. Tágulási tartály
14. Manométer
15. Biztonsági határoló
16. Hálózati csatlakozó

- E. Fűtési előremenő csatlakozás
V. Fűtési visszatérő csatlakozás
G. Gázcsatlakozás
M. Használati melegvíz csatlakozás
H. Használati hidegvíz csatlakozás

CH. Előremenő hőmérséklet érzékelő NTC
HL. Határoló termosztát
TTB. Égéstermék visszaáramlás érzékelő
WFS. Áramlásérzékelő (HMV)
DHW. HMV hőmérséklet érzékelő NTC

1.5 CK-24HE-T Hidraulikai vázlat

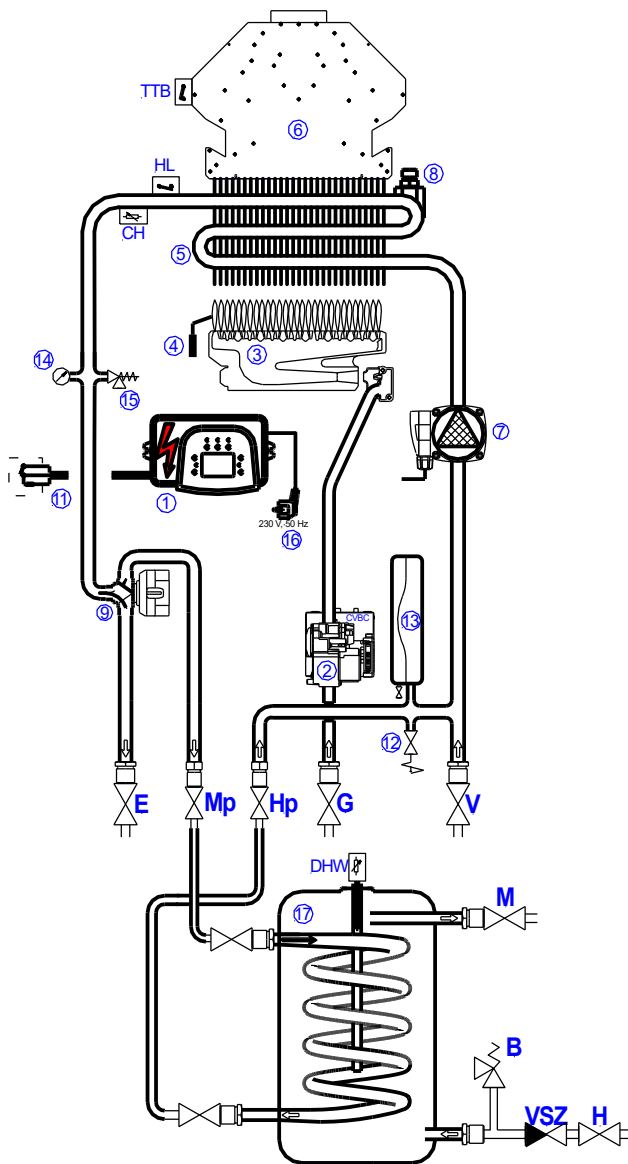

1. Elektromos vezérlődoboz
2. Gázarmatúra
3. Égő
4. Gyújtó- és lángőr elektródák
5. Hőcserélő (primer)
6. Huzatmegszakító
7. Szivattyú
8. Légtelenítő csavar
9. Váltószelep
11. Helyiség hőmérséklet szabályozó (Opció!)
12. Töltő ürítő csap (nem tartozék!)
13. Tárolási tartály
14. Manométer
15. Biztonsági határoló
16. Hálózati csatlakozó
17. HMV külső tárolótartály (Opció!).
Összekötő csatlakozó csövek nem része a készüléknek.

- E. Fűtési előremenő csatlakozás
 V. Fűtési visszatérő csatlakozás
 G. Gázcsatlakozás
 Mp. HMV primer meleg előremenő csatlakozás, tárolóra.
 Hp. HMV primer hideg visszatérő csatlakozás, tárolóra.
 M. Használati melegvíz csatlakozás, tárolón
 H. Használati hidegvíz csatlakozás, tárolón
 VSZ. Visszacsapószelep.
- CH. Előremenő hőmérséklet érzékelő NTC
 HL. Határoló termosztát
 TTB. Égéstermék visszaáramlás érzékelő
 DHW. HMV hőmérséklet érzékelő NTC
 B. Biztonsági lefúvató szelep (nem tartozék!)


Az indirekt tárolóra történő bekötést elzáró szerelvények közbeiktatásával kell elvégezni úgy, hogy az esetleges karbantartási munkálatok szükségessége esetén könnyen kezelhető, jól hozzáférhető legyen a készülék és a tartály. A tartályt mindig a készülék közelében, alatta, mellette, vagy közvetlen szomszédos helyiségben ellentétes oldalfalon elhelyezve célszerű kialakítani. Az összekötő csöveknél a nagyobb hővesztések elkerülése érdekében szükséges a hőszigetelést kialakítani.

Tárolós kiviteleknel a kihelyezett „DHW” használati melegvíz érzékelő NTC, a készülék része. Ha nagyobb távolságra van elhelyezve az indirekt tároló tartály, akkor a vezeték meghosszabbítására 0,5 mm² tömör réz vezeték használata szükséges a megfelelő összeköttetés biztosítására. A merev és stabil kötések és érvégeket, forrasztással kell lezárni a megfelelő kontaktus érdekében.

Indirekt tároló bekötése előtt a könnyebb légtelenítés érdekében, automata légtelenítő elhelyezése javasolt. Az indirekt tárolós változat hidraulikai vázlata egy lehetséges bekötést szemléltet. A tároló bekötése előtt olvassa el az indirekt tároló mellé mellékelt kezelési- és használati útmutatót. Vásárlás és összecsatlakoztatás előtt tegyen tanúbizonyságot arról, hogy a készülékhez milyen teljesítményű spirális hőcserélővel rendelkező indirekt tárolók kapcsolhatók!

További részletek a 2.2.3 pontban leírtak szerint!

1.6 ZC-24HE Hidraulikai vázlat

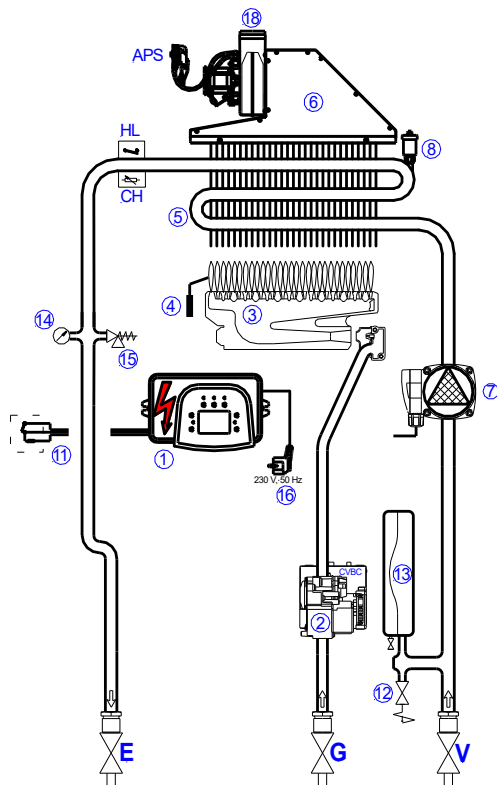

1. Elektromos vezérlődoboz
2. Gázarmatúra
3. Égő
4. Gyújtó- és lángőr elektródák
5. Hőcserélő (primer)
6. Füstgáz kamra
7. Szivattyú
8. Automata légtelenítő
11. Helyiség hőmérséklet szabályozó (Opció!)
12. Töltő ürítő csap (nem tartozék!)
13. Tárgulási tartály
14. Manométer
15. Biztonsági határoló
16. Hálózati csatlakozó
18. Ventilátor

E. Fűtési előremenő csatlakozás

V. Fűtési visszatérő csatlakozás


G. Gázcsatlakozás

CH. Előremenő hőmérséklet érzékelő NTC

HL. Határoló termosztát

APS. Légáramlás érzékelő

1.7 ZCK-24HE Hidraulikai vázlat

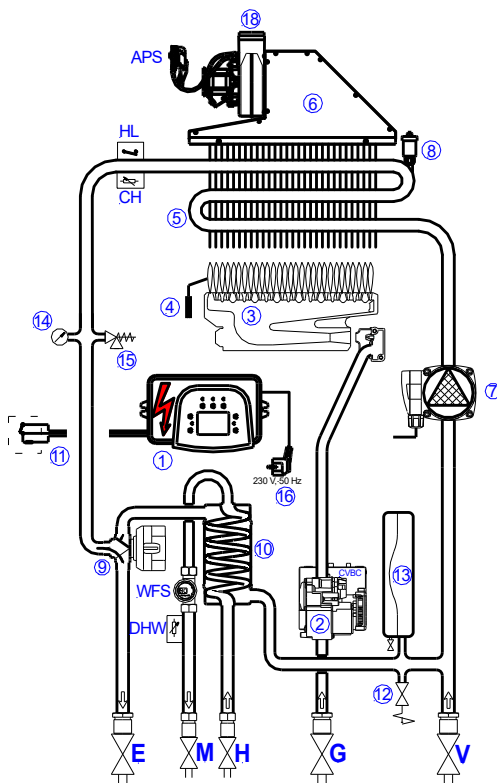

1. Elektromos vezérlődoboz
2. Gázarmatúra
3. Égő
4. Gyújtó- és lángőr elektródák
5. Hőcserélő (primer)
6. Füstgáz kamra
7. Szivattyú
8. Automata légtelenítő
9. Váltószelep
10. HMV Hőcserélő
11. Helyiség hőmérséklet szabályozó (Opció!)
12. Töltő ürítő csap (nem tartozék!)
13. Tárgulási tartály
14. Manométer
15. Biztonsági határoló
16. Hálózati csatlakozó
18. Ventilátor

E. Fűtési előremenő csatlakozás

V. Fűtési visszatérő csatlakozás

G. Gázcsatlakozás

M. Használati melegvíz csatlakozás

H. Használati hidegvíz csatlakozás

CH. Előremenő hőmérséklet érzékelő NTC


HL. Határoló termosztát

WFS. Áramlás érzékelő (HMV)

DHW. HMV hőmérséklet érzékelő NTC

APS. Légáramlás érzékelő

1.8 ZCK-24HE-T Hidraulikai vázlat

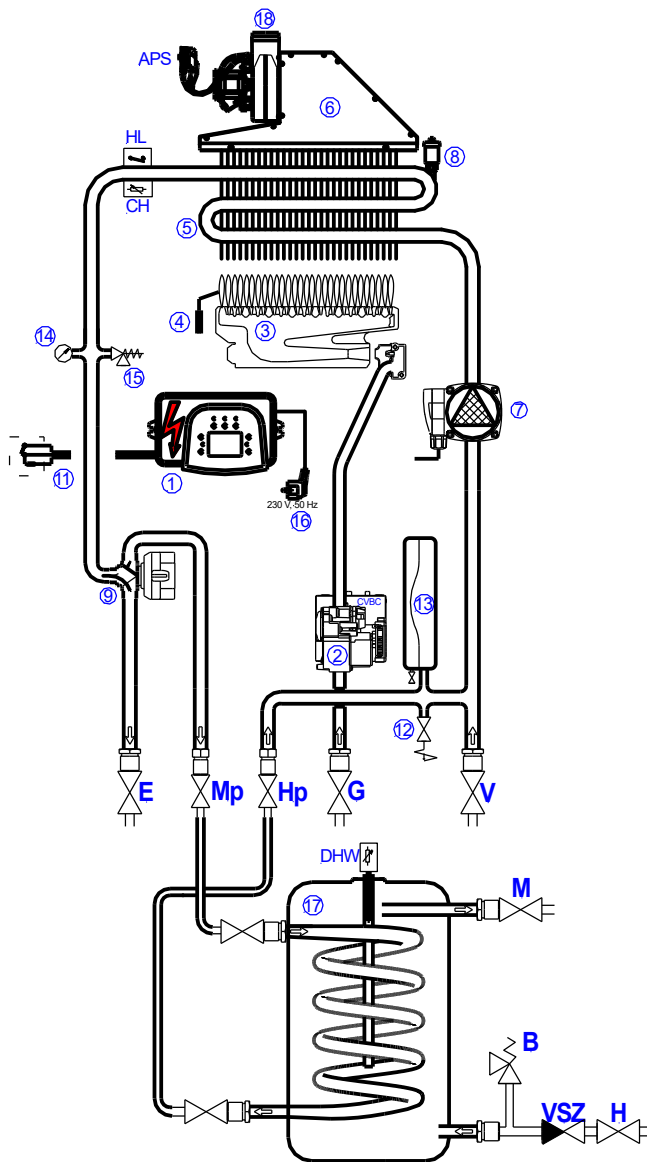

1. Elektromos vezérlődoboz
2. Gázarmatúra
3. Égő
4. Gyújtó- és lángőr elektródák
5. Hőcserélő (primer)
6. Füstgáz kamra
7. Szivattyú
8. Automata légtelenítő
9. Váltószelep
11. Helyiséghőmérséklet szabályozó (Opció!)
12. Töltő ürítő csap (nem tartozék!)
13. Tágulási tartály
14. Manométer
15. Biztonsági határoló
16. Hálózati csatlakozó
17. HMV külső tárolótartály (Opció!).
Összekötő csatlakozó csövek nem része a készüléknek.
18. Ventilátor

E. Fűtési előremenő csatlakozás
V. Fűtési visszatérő csatlakozás
G. Gázcsatlakozás
Mp. HMV primer meleg előremenő csatlakozás, tárolóra.
Hp. HMV primer hideg visszatérő csatlakozás, tárolóra.
M. Használati melegvíz csatlakozás, tárolón
H. Használati hidegvíz csatlakozás, tárolón.
VSZ. Visszacsapószelep

CH. Előremenő hőmérséklet érzékelő NTC
HL. Határoló termosztát
DHW. HMV hőmérséklet érzékelő NTC
APS. Légáramlás érzékelő
B. Biztonsági lefúvató szelep (nem tartozék!)

Az indirekt tárolóra történő hidraulikai és elektronikus bekötés kialakítása megegyezik, a 14. oldal alján leírásban foglaltakkal. A zárt égésterű és a kéményes kivitelű készülékek hidraulikailag megegyeznek. Eltérés csak a tüzeléstechnikai kialakításban van.

1.9 MŰSZAKI ADATOK	M.e.	C-24HE	CK-24HE	CK-24HE-T	ZC-24HE	ZCK-24HE	ZCK-24HE-T
Égéstermék elvezetés típusa		B _{11BS}			C ₁₂ -C ₃₂ C ₄₂ -C ₅₂ C ₆₂		
Névleges hő-terhelés	KW	27,0			27,0		
Névleges hő-teljesítmény	KW	24,0			24,3		
Hatásfok névleges és legkisebb terhelésnél	%	89,5/87,7			90/87,5		
Legkisebb hő-terhelés	KW	13,5			13,5		
Legkisebb hő-teljesítmény	KW	12,0			12,0		
Részterhelés hatásfok (30 % terhelésen)	%	87,6			87,6		
Névleges gázfogyasztás * Földgáz G20	m ³ /h	2,8			2,8		
B/P gáz G30	kg/h	2,2			2,2		
Névleges csatlakozási gáznyomás * Földgáz G20	mbar	25			25		
PB gáz G30	mbar	28+30			28+30		
Füstgáz hőmérséklet	°C	134			170		
CO ₂ (G20)	tf %	5			7,5		
Füstgáz mennyiség	Nm ³ /h	30			30		
Szellőző levegő mennyisége	Nm ³ /h	40			-		
NO _x		5. oszt. (legjobb)			5. oszt. (legjobb)		

Fűtés

Fűtővíz beállítható minimális hőmérséklete	°C	20	20	20	20	20	20
Fűtővíz beállítható maximális hőmérséklete	°C	80	80	80	80	80	80
Fűtővíz beállítható hiszterézis hőmérséklet	°C	+2 - +10	+2 - +10	+2 - +10	+2 - +10	+2 - +10	+2 - +10
Zárt táglulási tartály víztérfogata	l	10	10	10	10	10	10
Nyomás a zárt táglulási tartályban (gyári beállítás)	bar	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Fűtőkör legkisebb nyomása	bar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fűtőkör legnagyobb nyomása	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
A készülék hatásos nyomása 1000 l/h vízszállításnál	mbar	300	300	300	300	300	300

Használati melegvíz HMV

HMV beállítható legkisebb hőmérséklete	°C	-	30	30	-	30	30
HMV beállítható legnagyobb hőmérséklete	°C	-	60	60	-	60	60
HMV beállítható hiszterézis hőmérséklet	°C	-	+2 - +10	+2 - +10	-	+2 - +10	+2 - +10
Víztermelés átfolyó rendszerben Δt = 25 °C	l/min	-	13		-	13	
Víztermelés átfolyó rendszerben Δt = 30 °C	l/min	-	11		-	11	
Vízmenyiség Δt = 30 °C emelés, 10 perc	l	-		110			110
Legkisebb vízmennyiség	l/min	-	3,5	-	-	3,5	
Legnagyobb víznyomás	bar	-	10	10	-	10	
Legkisebb víznyomás	bar	-	0,5	0,5	-	0,5	
Áramlásérzékelő legnagyobb áteresztő kapacitása	l/min	-	0-25	-	-	0-25	-

Elektromos betáplálás

Hálózati feszültség /frekvencia	V/Hz	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50
Felvett teljesítmény	W	105	105	105	163	163	163
Villamos védetség	IP X	4	4	4	4	4	4
Főbiztosító biztosíték mérete	A	1	1	1	1	1	1

Csatlakozás, méretek

Fűtés előremenő és visszatérő	G	¾	¾	¾	¾	¾	¾
HMV előremenő és visszatérő	G	-	½	¾	-	½	¾
Gáz	G	¾	¾	¾	¾	¾	¾
Töltő csatlakozási lehetőség	G	½	½	½	½	½	½
Magasság	mm	746	746	746	746	746	746
Mélység	mm	363	363	363	363	363	363
Szélesség	mm	450	450	450	450	450	450
Égéstermék elvezető cső átmérője / koaxiális mérete	mm	ø130	ø130	ø130	60/100		
Súlya	kg	31	34	32	38	41	39

M.e.	C-24HE	CK-24HE	CK-24HE-T	ZC-24HE	ZCK-24HE	ZCK-24HE-T
------	--------	---------	-----------	---------	----------	------------

Műszaki adatok gáztípusoknak megfelelően				
Földgáz H (G20 Metángáz)				
Alsó Wobbe-szám (15°C, 1013 mbar mellett)	MJ/m ³	45,67		
Fűtőérték	MJ/m ³	34,02		
Névleges tápnyomás	mbar	25 (254,9 mm H ₂ O)		
Főégő fűvóka 16 db	ø mm	1,18		
Névleges égőnyomás	mbar	10,8	11,0	
Legkisebb égőnyomás	mbar	3,4	4	
Névleges gázfogyasztás	m ³ /h	2,8	2,8	
Legkisebb gázfogyasztás	m ³ /h	1,4	1,4	
B/P folyékony gáz (G30)				
Alsó Wobbe-szám (15°C, 1013 mbar mellett)	MJ/m ³	80,58		
Fűtőérték	MJ/m ³	116,09		
Fűtőérték	MJ/kg	45,65		
Névleges tápnyomás	mbar	28+30 (305, 9 mm H ₂ O)		
Főégő fűvóka 16 db	ø mm	0,68		
Névleges égőnyomás	mbar	27,5	27,5	
Legkisebb égőnyomás	mbar	9,0	9,0	
Névleges gázfogyasztás	kg/h	2,2	2,2	
Legkisebb gázfogyasztás	kg/h	1,1	1,1	

2. Általános felszerelési, beépítési előírások

2.1 A készülék elhelyezése

Győződjön meg arról, hogy a fal szerkezete alkalmas-e a kazán felszerelésére. Kerülje a kevésbé szilárd válaszfalakra történő rögzítést!

Ne szerelje a kazánt olyan készülék fölé, ami használat közben befolyásolná a készülék tökéletes működését (pl. konyhai készülék, melyekben zsíros gőz keletkezik). Ne szerelje fel olyan helyiségbe, ahol korrodáló, vagy túl poros a levegő.

2.2 A készülék felszerelése

A szerelési munkálatok megkezdése előtt, kötelező átmosni az egész fűtési hálózatot, hogy a lehető legnagyobb mértékben eltávolítsuk a csövekből és radiátorokból a szennyeződések (különösen az iszapot, fémrészecskéket, olajat és a zsírt), amelyek a készülékbe kerülve megváltoztatják annak működését. Meglévő „öreg”, nagy vízterű fűtési hálózatra kötés előtt fontos a rendszer alapos vegyszeres vízkötelenítő és tisztító átmosása, öblítése is, és a készülék elé (visszatérőbe) a szűrő beépítése.


A készülékhez kapcsolódó rendszerről, a gázellátásról az égéstermék-elvezetésről és a villamos csatlakozásról, fűtési rendszerről – megfelelő tervező közreműködésével – műszaki tervet kell készíteni a GbSz előírásai szerint.

(A rendszert a jóváhagyott terveknek megfelelően kell kivitelezni.)


2.2.1 A készülék felszerelésének menete

- A kazán helyszükségletét szem előtt tartva a következő szemléltető ábrák szerint végezze el a mérethelyes furatméret felrajzolását a falra. A furatosztások típusokon belül azonosak. A rögzítéshez a fal szerkezeti és szilárdsági tulajdonságainak megfelelő rögzítő elemeket („dűbekeket”) használjon! A befoglaló méretekről típusonként a „1.1 befoglaló méretek, típusonként” bekezdésben találhatók a részletes ábrákat.

C-24HE, CK-24HE, CK-24HE-T

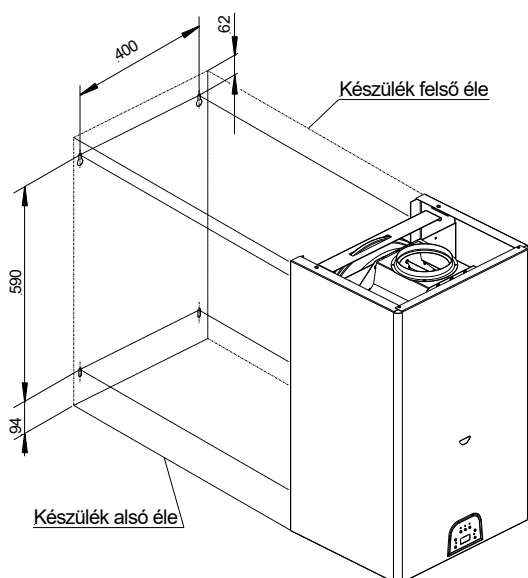


ZC-24HE, ZCK-24HE, ZCK-24HE-T

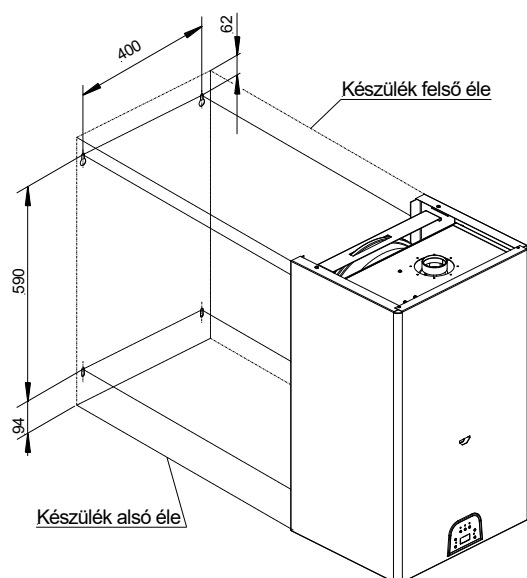


- A következő ábrák mutatják, hogy a készülékek aljához képest a felfüggesztett készülék víz- és gáz csatlakozási pontjai hol találhatóak. A gáz- központi fűtés szerelő az adott helyen alkalmazott szerelési eljárásnak és a csatlakozási pontok térbeli helyzetének megfelelően vezesse a készülékhez a hideg-, illetve melegvíz, az előremenő és visszatérő fűtés csöveket, valamint a gázvezetékét.
- A falra felakasztott kazánt elzáró szerelvények közbeiktatásával kösse össze a gáz- és víz vezetékekkel.
- Gázkészülék elhelyezésének és felszerelésének a követelményeit a GmBSz „4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei” betartásával kell elvégezni.
- Kialakítás és felfüggesztés előtt ellenőrizze a megfelelő kialakítást és a feltételek teljesülését a GmBSz „2. A földgáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói vezetékek tervezési követelményei” és a „3. Tervezési követelmények pécégáz üzemű gázberendezések esetén” című fejezetben leírtak szerint!

Következő ábrák az egyes készüléktípusok csatlakozási méreteit szemléltetik. A csatlakozások kialakítása egyes típusoknál azonos méretű. A kémény csatlakozási méretek a „1.1 befoglaló méretek, típusonként” bekezdésben található meg!


C-24HE, CK-24HE

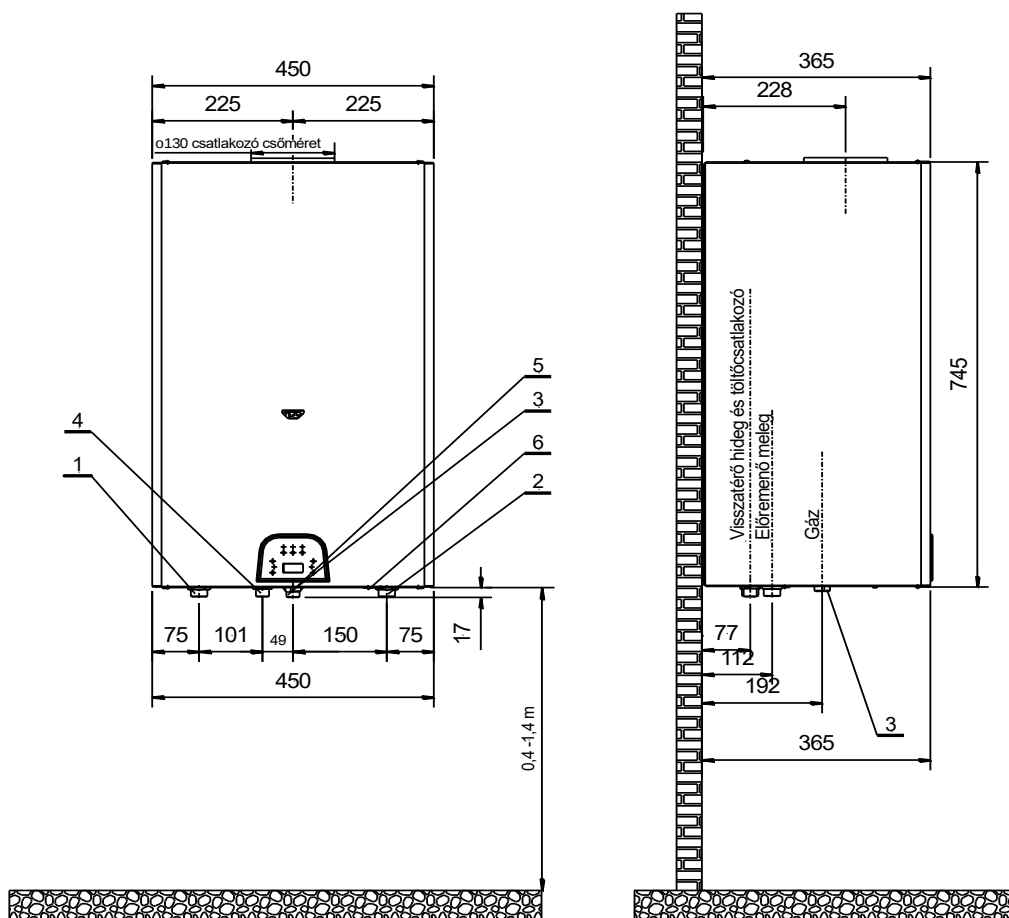


1. Fűtési előremenő (1")
2. Fűtési visszatérő (1")
3. Gázcsatlakozás (3/4")
4. HMV előremenő (melegvíz) csatlakozás 1/2" (Csak Kombi változatoknál!)
5. HMV visszatérő (hidegvíz) csatlakozás 1/2" (Csak Kombi változatoknál!)
6. Feltöltő csatlakozási lehetőség (1/2")

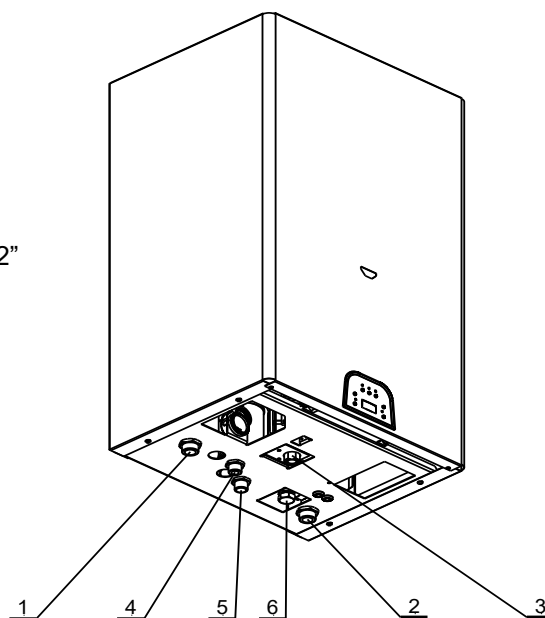


CK-24HE-T

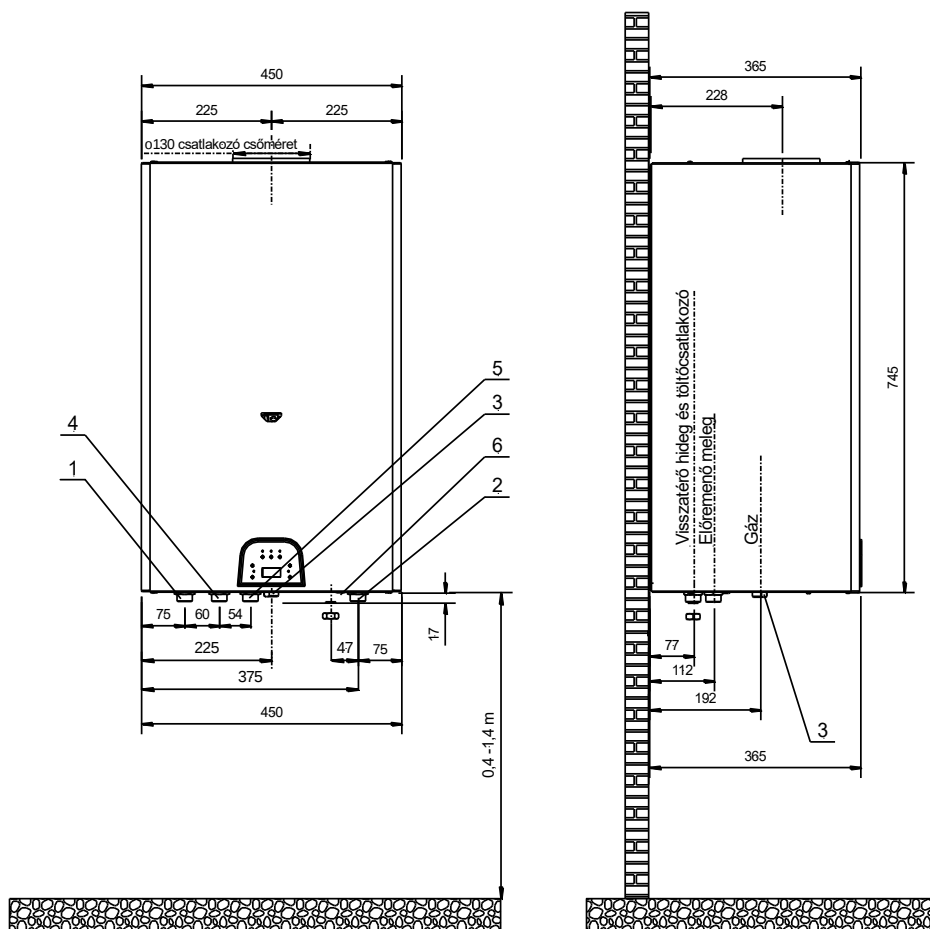


1. Fűtési előremenő (3/4")
2. Fűtési visszatérő (3/4")
3. Gázcsatlakozás (3/4")
4. HMV előremenő (melegvíz) csatlakozás (3/4")
5. HMV visszatérő (hidegvíz) csatlakozás (3/4")
6. Feltöltő csatlakozási lehetőség (1/2")

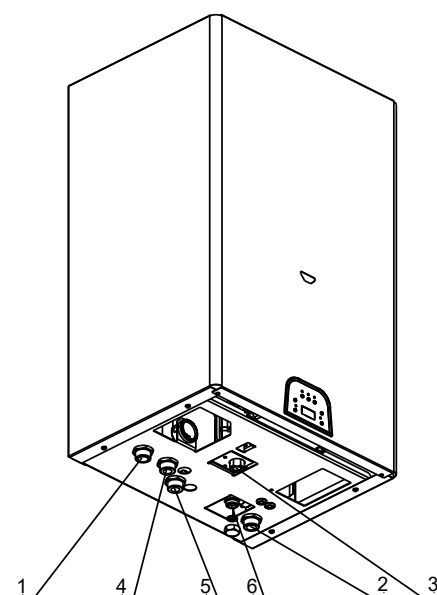


ZC-24HE, ZCK-24HE

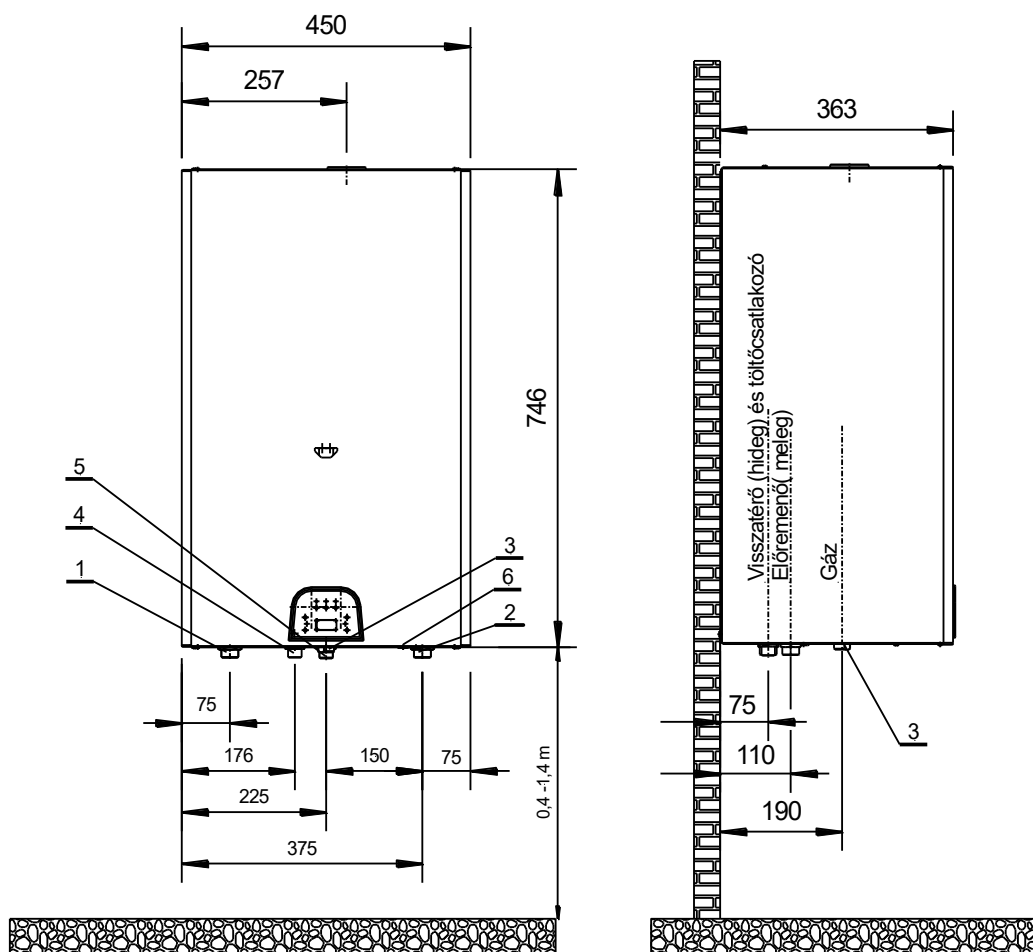


1. Fűtési előremenő (1")
2. Fűtési visszatérő (1")
3. Gázcsatlakozás (3/4")
4. HMV előremenő (melegvíz) csatlakozás 1/2" (Csak Kombi változatoknál!)
5. HMV visszatérő (hidegvíz) csatlakozás 1/2" (Csak Kombi változatoknál!)
6. Feltöltő csatlakozási lehetőség (1/2")

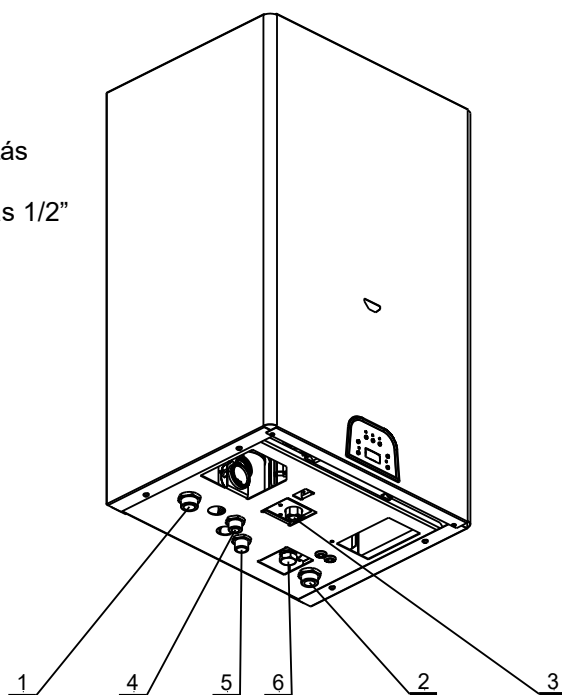

ZCK-24HE-T

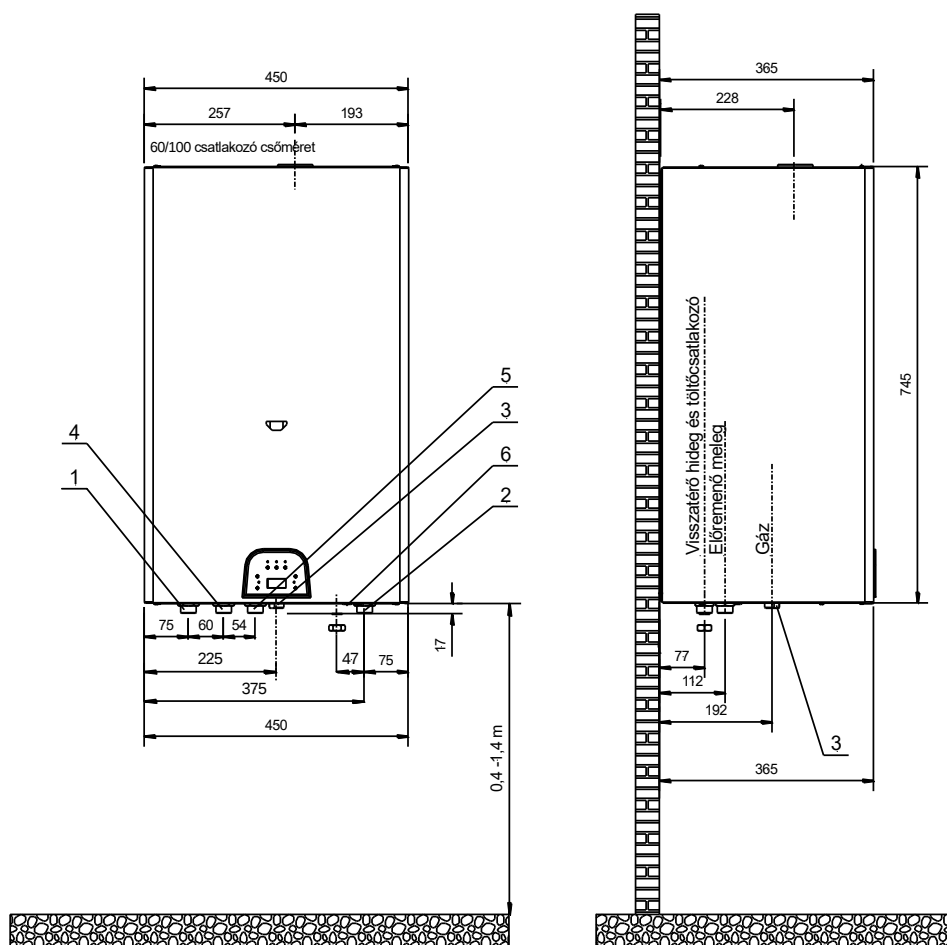

1. Fűtési előremenő (3/4")
2. Fűtési visszatérő (3/4")
3. Gázcsatlakozás (3/4")
4. HMV előremenő (melegvíz) csatlakozás (3/4")
5. HMV visszatérő (hidegvíz) csatlakozás (3/4")
6. Feltöltő csatlakozási lehetőség (1/2")

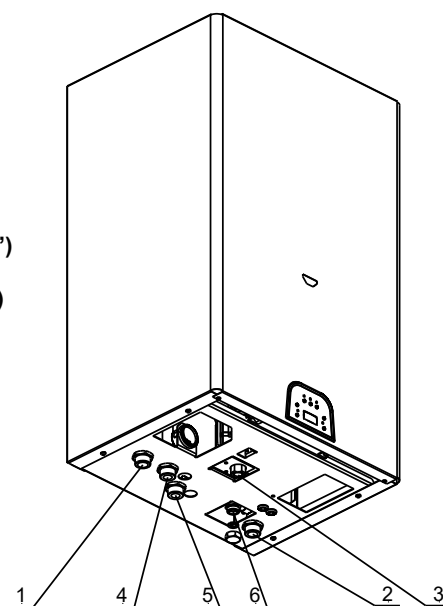


Vízbekötés

A fűtési hálózat (előremenő, illetve visszatérő csatlakozása) és a kazán közé célszerű elzáró elemet (sarok-golyóscsapot) közbeiktatni. (Ez nem tartozéka a készüléknek). A készülék hidraulikus bekötése előtt, kötelező átmosni az egész fűtési hálózatot, hogy a lehető legnagyobb mértékben eltávolítsuk a csövekből és a radiátorokból a szennyeződéseket (különösen az iszapot, fémrészeket, olajat és a zsírt), amelyek a készülékbe kerülve zavarják annak működését. Meglévő „öreg”, nagy vízterű fűtési hálózatra kötés előtt fontos a rendszer alapos vegyszeres vízkötelenítő és tisztító átmosása öblítése is, és a készülék elé (a visszatérőbe) szűrő beépítése.

Hatásos nyomás- vízszállítás diagram

A fűtési rendszer áramlástechnikai méretezéséhez nyújt segítséget a „Hatásos nyomás- vízszállítás” diagram. A fűtési rendszer méretezésénél számításba kell venni a radiátorok, a hőfokszabályozó szelepek, a radiátor elzáró szelepek, szűrő és a rendszer csővezetékének nyomásesését.

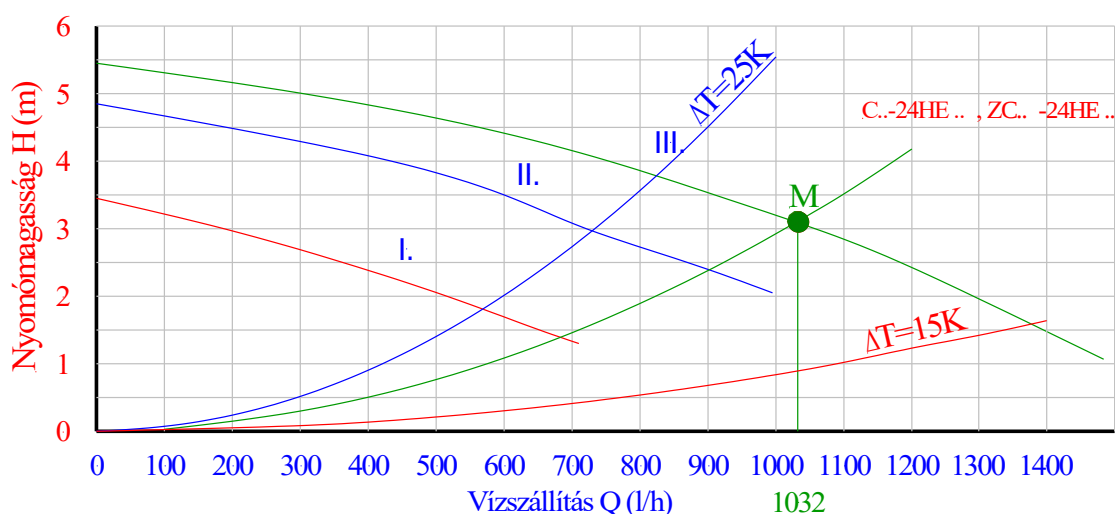

HMV betáplálás átfolyós rendszerénél

A használati melegvíz bekötését, csak a (Z)CK-24HE típusjelű kombinált fűtőkészülékeknél lehet elvégezni.

A vízvezeték-hálózatban a nyomás 0,1 és 10 bar között kell, hogy legyen (amennyiben a nyomás ennél magasabb, reduktort kell beszerezni). A víz keménysége meghatározza a hőcserélő csövek tisztításának gyakoriságát. Amennyiben a víz tulajdonságai megkövetelik, egy megfelelő teljesítményű vízlágyító berendezést kell alkalmazni. Az esetleges szennyeződések elkerülése érdekében, ajánlott vízszűrő beépítése a rendszer hidegvíz bekötése elé.

A készülék fűtési körének feltöltése

A készülékbe beépített tágulási tartály töltőnyomása 1,2 bar-ra van beállítva. Amennyiben ettől eltérő töltőnyomásra lenne szükség, akkor először állítsa be a tágulási tartály szükséges nyomását, majd kezdje meg a vízzel való feltöltést. Fokozatosan nyissa ki a feltöltő csapot, amíg a készülékben a nyomás el nem éri az 1 bar körüli értéket. Ezt a nyomásmérő műszeren ellenőrizheti. Ezután zárja el a feltöltő csapot, majd légtelenítse a fűtőtesteket a rajtuk található kézi légtelenítő szelepek segítségével. Amikor a készülék kihűlt, ismét állítsa be a készülék nyomását kb. 1 bar-ra. Amennyiben túl magas nyomás lenne a rendszerben, akkor engedni kell el belőle az alábbi módon: az ürítőcsapot tartsa folyamatosan nyitva addig, amíg a nyomás a fűtési rendszerben le nem esik 1 bar körüli értékre.

Tanácsok a nemkívánatos rezgések és zajok elkerülésére

Lehetőleg ne használjon túl kis átmérőjű csöveket. Ne használjon kis sugarú könyököket, illetve kis keresztmetszetű fojtásokat. Célszerű a rendszert üzemelés közben ("melegen") is átmosni, hogy eltávolítsa a radiátorokból és a csővezetékekből származó szennyeződéseket.

2.2.2 Víztelenítés

A készülék víztelenítését az alsó csatlakozó szerelvények megbontásával és a víz leeresztésével lehet elvégezni. A szivattyú motorház végén elhelyezett zárócsavart ki kell hajtani és leeresztetni a szivattyúban megrekedt vizet is. Kombinált készülékeknél (nem tárolós kivitelnél), a készülékbe épített FÉG-KNV használati melegvíz hőcserélőt ki kell fúvatni. Kombinált készülékeknél a váltószelep felett elhelyezett felső csőből is ki kell engedni a vizet, melyet a váltószelep karjának kézi átváltásával oldható meg.

2.2.3 Gázbekötés

A gáz bekötését a GmSz előírásainak szigorú betartásával kell elvégezni.

Mielőtt elvégezné a bekötést, győződjön meg arról, hogy a gázvezeték keresztmetszete megfelelő-e. A csatlakozó csőnek a keresztmetszete legalább 3/4" legyen. Ellenőrizze továbbá, hogy a gáz típusa megfelel-e a kazánon található adattáblán és címkén feltüntetettnek. Amennyiben nem, új beszállításra van szükség.

A készülék bekötését (sárga, engedélyezett) gázjelzéssel rendelkező flexibilis csövek alkalmazásával a legcélszerűbb.

A gáz-hálózat és a kazán közé elzáró elem (csap) beépítése kötelező. Propán-butánnal történő üzemeltetés esetén fel kell szerelni egy nyomáscsökkentőt (reduktort) is.

Mielőtt üzembe helyezné, tehát gázóra csatlakoztatná a készüléket, gondosan ellenőrizni kell a gázrendszert. A rendszer üzembe helyezése során a következő műveleteket kell elvégezni:

- A csőben lévő levegő kiengedése.
- A gázszivárgások ellenőrzése a zárószerkezeteken. A próba megkezdésétől számított fél óra során a nyomásmérő nem jelezhet nyomáscsökkenést. Az esetleges szivárgásokat szappanhabbal vagy szivárgás-ellenőrző spray ellenőrizni, és azonnal meg kell szüntetni.

Üzembe helyezéskor először nyissa ki az ajtókat és az ablakokat, és ne használjon nyílt lángot. Távolítsa el a vezetékrendszerben és a készülékben található levegőt. Kikapcsolt kazán mellett ellenőrizze, hogy sehol nincsen gázszivárgás. Legalább 10 másodpercen keresztül figyelje a gázóra számlálót, és győződjön meg arról, hogy nem jelez gázáramlást. Minden esetben ellenőrizni kell a teljes gázbetápláló hálózatot szappanos oldat, vagy szivárgás-ellenőrző spray segítségével.

2.3 Égéstermék elvezetés

A gáztüzelésű fűtő- és kombinált fűtőkészülék zavartalan működése, illetve az egészségre ártalmas füstgázok biztonságos, a környezetre, emberekre, illetve állatokra veszélytelen elvezetése szempontjából kiemelt jelentősége van a megfelelő füstgáz elvezetésnek.

A telepítés (létesítés) során a felhasználónak (üzemeltetőnek) kell gondoskodni a körülményektől és a készülék füstgázvezetési megoldásától függően szakemberek (tervező, kivitelező) közreműködéséről, akik ismerik a vonatkozó rendeleteket, szabványokat és biztonsági előírásokat. Az üzembe helyezés a kivitelező (szerelő) felelőssége, aki saját szaktudásán túl támaszkodik a szakhatóságok állásfoglalására.

Üzembe helyezés után a füstgázvezető szerkezetek és építmények rendszeres tisztításáról, karbantartásáról az üzemeltetőnek kötelessége gondoskodni.


2.3.1 Égéstermék elvezetés zárt égésterű készülékek esetén

A ZC-24HE, ZCK-24HE és ZCK-24HE-T típusjelű készülékek ZÁRT égésterrel rendelkeznek. Az égéshez szükséges levegőt a külső (szabad) térből kapja és az égés során keletkező füstgázt egy beépített ventilátor segítségével füstcsövön keresztül a szabadterbe nyomja. A készülék fel van szerelve egy közvetlen mérő légáramlás érzékelővel, amely biztosítja, hogy a gázkészülék csak a füstgázventilátor által létrehozott kellő légáramlás esetén működhessen.

A zárt égésterű (Z = ventilátoros) készülékek füstgázvezetésére többféle megoldás kínálkozik, amelyeket vázlatosan a következő oldali ábra szemléltet.

A helyi adottságok, illetve az adott helyre vonatkozó építészeti és egészségügyi előírások határozzák meg, hogy melyik füstgáz elvezetési megoldást alkalmazhatjuk.

A füstgáz elvezetéshez megfelelő anyagú és méretű, égéstermék elvezető cső szükséges, de az nem tartozéka a készüléknek.

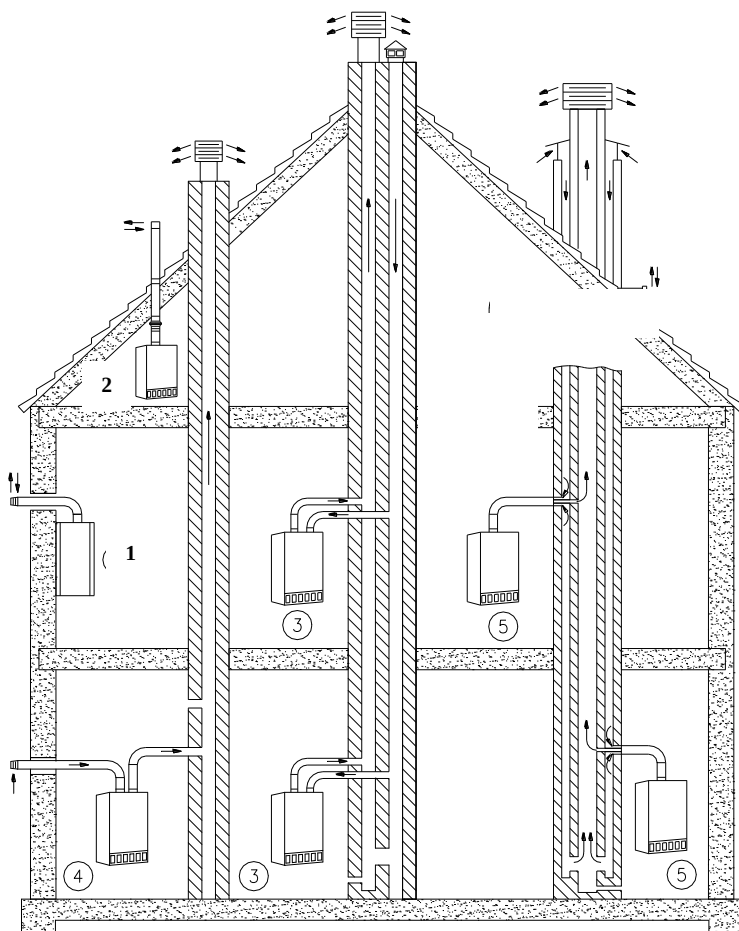

A füstgáz elvezetés lehetséges módjaira


C12 Koncentrikus fali kivezetés. (1.)


C32 Koncentrikus elvezetés a tetőre. (2.)

C42 A füstgáz elvezetés és a levegő beszívás külön kéményeken keresztül történik, amelyek azonban ugyanolyan szélviszonyoknak vannak kitéve. (3). (5).


C52 A füstgáz elvezetés és a levegő beszívás elválasztott, kivezetés a tetőre vagy a falon keresztül, de eltérő nyomású helyszínekre. A füstgáz elvezetés és a levegő beszívás sosem történhet egymással szemben lévő falakon keresztül. (4).

Szemléltető ábrák:

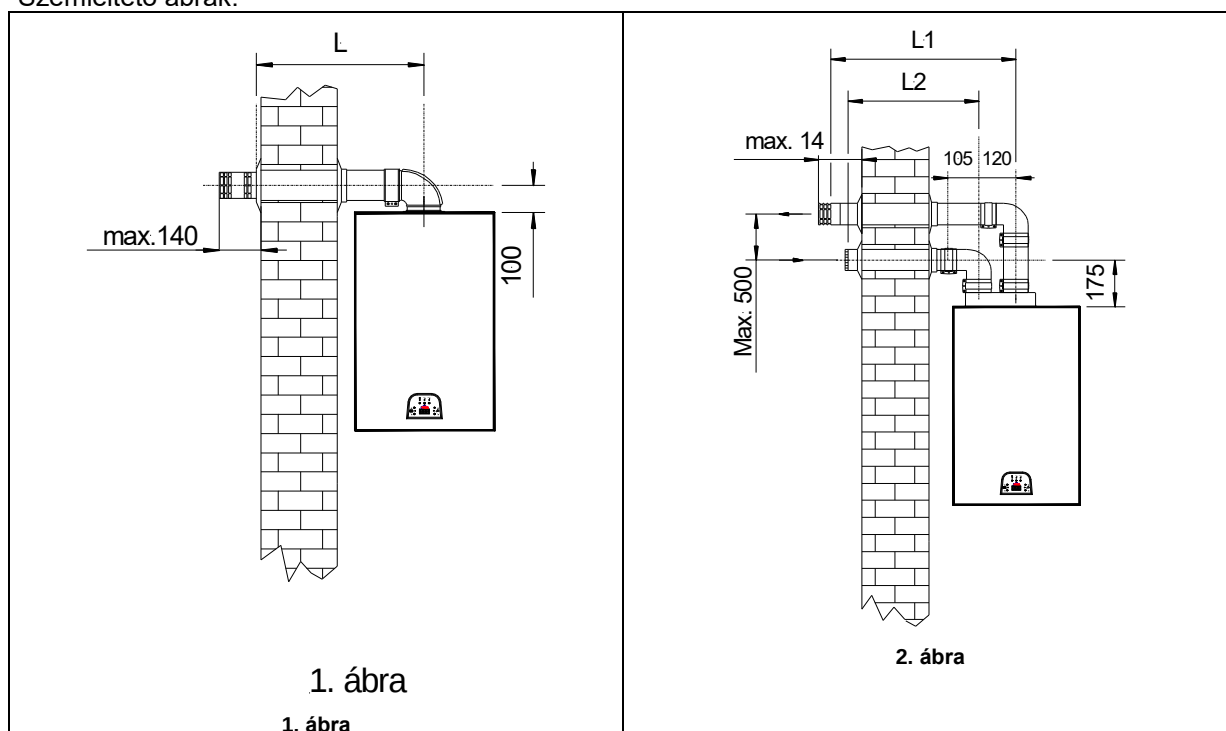


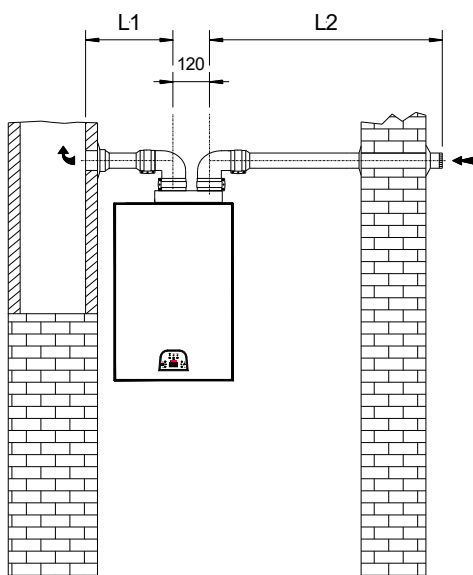

3. ábra

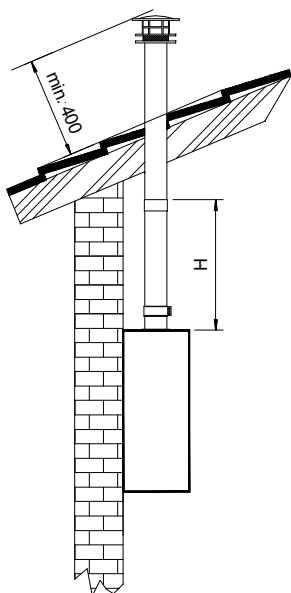

4. ábra

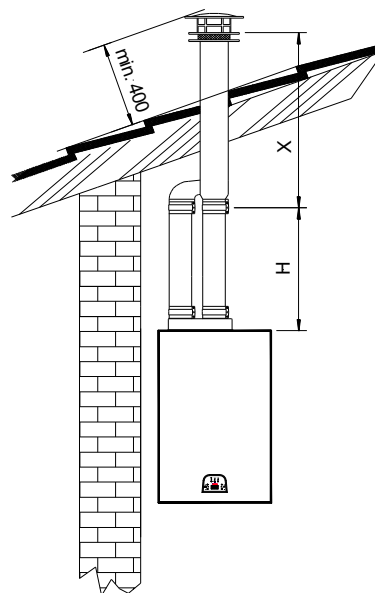

5. ábra

A következő táblázat a koaxiális, valamint a kettéválasztott (ø80 mm) rendszer (külön frisslevegő be-, és külön füstgáz kivezető) csöveinek megengedett maximális hosszúságát tartalmazza. Az induló könyökidomot nem kell beleszámolni a maximális hosszba (1., 2., 3. ábra)!

Bizonyos koaxiális füstcső hosszúsága esetén szükség lehet szűkítő beépítésére is, melyek átmérőit a táblázat ugyancsak tartalmazza:

Készülék típus	Kettéválasztott kivezetés		Koaxiális kivezetés	
	Φ80mm		Φ60/100mm	
	Max.hossz/szűkítő	ábra	Max.hossz/szűkítő	ábra
ZC-24HE Család	$L_1 + L_2 = (2 \cdot H) + X = 25 \text{ m}$	2., 3., 5.	$L = H = 0,5 \div 10 \text{ m}$	1., 4.
	0,5+5 m / ø44 mm		0,5+2 m / ø38 mm	
	6+8 m / ø46 mm		3 m / ø42 mm	
	8 m-től szűkítő nélkül!		4 m-től szűkítő nélkül!	


A helyiség légterétől független (zárt) égésterű gázfogyasztó készülékek égéstermékét minden lehetséges esetben a tetőhéjazat fölé kell kivezetni. Az égéstermék elvezető berendezés kitorollásának tető feletti elhelyezkedése a vonatkozó hatályos előírások szabvány szerinti legyen (4-5. ábra)

Szerelés menete koaxiális égéstermék kivezetésnél

A minta szemléltető ábrák szerint, végezze el az égéstermék elvezető elemek összeszerelését. A koaxiális csövek maximálisan megengedett hosszúságát a 27. oldali táblázat tartalmazza. A maximálisan megadott vízszintes elhúzás értéke egy 90° könyök figyelembevételével van megadva. Minden további 90° könyök beiktatásával az égéstermék elvezető cső hosszát 0,85 m csökkenteni kell. Az égéstermék elvezető csőnek legyen kb. 1%-os lejtése az esetleges csapadék visszaáramlásának az elkerülésére.

Összeszerelés menete:

- A falra felszerelt készülékhez alakítsa ki a égéstermék elvezető helyzetét, faláttöréssel.
- Csomagolja ki az égéstermék elvezető idomokat. Ellenőrizze azok megfelelőségét és azonosságát szemrevételezéssel.
- Vizsgálja meg az elvezetés kialakításhoz szükséges csőidom mennyiség meglétét.
- Készítsen egy próbaszerelést az idomokkal tömítések nélkül a földön. Ellenőrizze a szerelés megfelelőségét szemrevételezéssel.

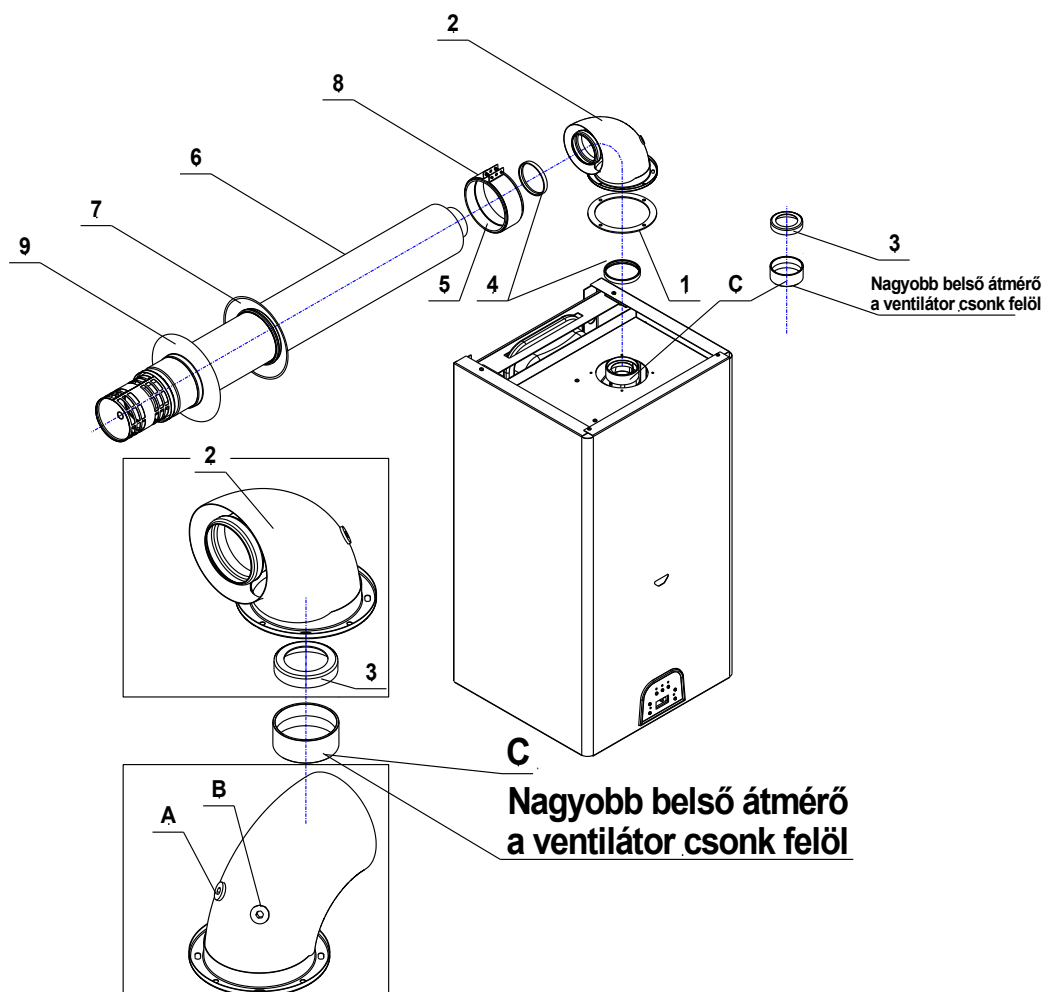

Kezdje meg az összeépítést a következők szerint:


- Szerelje fel a ventilátor kiömlési csonkjára a készülék mellé mellékelt, az egységcsomagban megtalálható ventilátorbővítő toldatot „C”.
(A toldatot a nagyobb belső átmérővel tengely irányban forgatva szereljük a ventilátor kiömlési csonkjára, úgy, hogy a következő pontban említett szűkítő perem - amennyiben szükséges - ráhelyezhető legyen. Szilikon zsír használható a könnyebb szerelés érdekében.)
- A ventilátor kiömlési csonkjára (amely túlnyúlik a szerelt „C” bővítő toldaton) helyezze rá a 27. oldali táblázat szükségessége szerint a „3” szűkítő peremet.
- A „2” könyökidomra ragassza fel a „1” peremtömítést.
- A „2” könyökidomba helyezze bele a 2 db „4” $\varnothing 60$ tömítőgyűrűt. A tömítőgyűrűt a tömítő peremmel befele kell behelyezni a furatba. A könnyebb szerelés érdekében használható hőálló szilikon zsír.
- A „2” könyökidomra helyezze fel a „5” idomösszekötő tömítőgyűrűt.
- Szerelje az előszerelt „2” könyökidomot a kazán égéstermék kiömlési csonkjára 4 db lemezcsavar segítségével.
- A „6” koaxiális elvezető csőre húzza fel a „7” belső gumi takaróperemet.
- A „6” koaxiális elvezető csőre helyezze fel lazán összekötve a „8” szorítóbilincset a rögzítő lemezcsavarokkal.
- Szerelje össze a szükséges mennyiségben előkészített „6” toldókat és rögzítse a „8” szorítóbilincsek segítségével a „5” idomösszekötő tömítőgyűrűn keresztül. Figyeljen a belső égéstermék elvezető cső megfelelő illeszkedésére.
- A falon áthaladó csőszakaszt szigetelje le a vakolattól vagy alkalmazzon csőhéjat.
- Az összeszerelt és a falba beékelt idomokat ellenőrizze szemrevételezéssel. Figyeljen a vízszintes csőszakaszban szükséges 1% lejtés (külső tér fele) meglétére.
- Végezze el a tömörség vizsgálatot az indító könyökidomon elhelyezett „A” égéstermék és a „B” levegő csomok segítségével.
- Készítse el a fal záróvakolását.
- A „6” koaxiális csőre előre felhelyezett „7” belső gumi takaróperemet tolja be a fal síkjáig. A külső „9” műanyag takaróperemet helyezze fel a cső kiömlő végéhez és illessze a fal síkjához.

Szerelés menete osztott égéstermék kivezetésnél

A minta szemléltető ábrák szerint, végezze el az égéstermék elvezető elemek összeszerelését. A koaxiális csövek maximálisan megengedett hosszúságát a 27. oldali táblázat tartalmazza. A maximálisan megadott vízszintes elhúzás értéke egy 90° könyök figyelembevételével van megadva. Minden további 90° könyök beiktatásával az égéstermék elvezető cső hosszát 0,85 m csökkenteni kell. Az égéstermék elvezető csőnek legyen kb. 1%-os lejtése az esetleges csapadék visszaáramlásának az elkerülésére.

Összeszerelés menete:

- A falra felszerelt készülékhez alakítsa ki az égéstermék elvezető helyzetét faláttöréssel, meglévő szigetelt kéménybe történő bekötéssel.
- Csomagolja ki az égéstermék elvezető idomokat. Ellenőrizze azok megfelelőségét és azonosságát szemrevételezéssel.
- Vizsgálja meg az elvezetés kialakításhoz szükséges csőidom mennyiség meglétét.
- Készítsen egy próbaszerelést az idomokkal tömítések nélkül a földön. Ellenőrizze a szerelés megfelelőségét szemrevételezéssel.

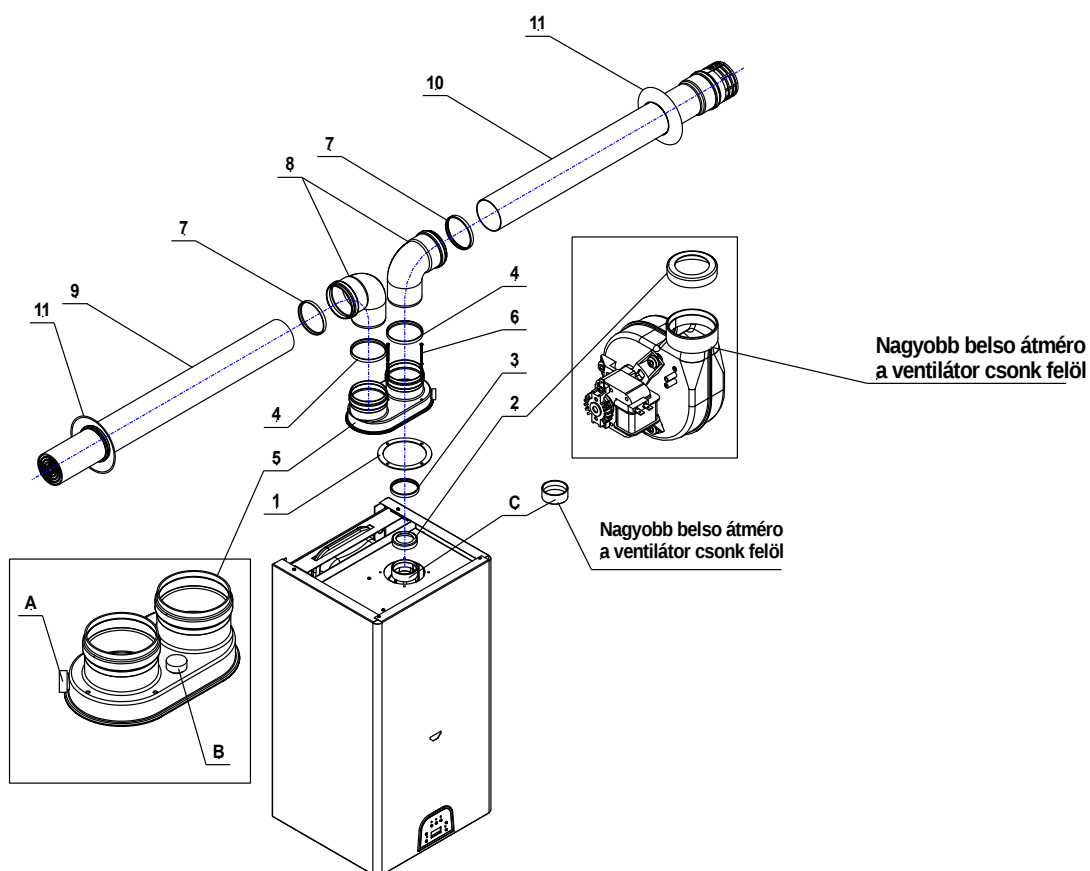

Kezdje meg az összeépítést a következők szerint:

- Szerelje fel a ventilátor kiömlési csomkjára a készülék mellé mellékelt, egységcsomagban megtalálható ventilátorbővítő toldatot „C”.
(A toldatot a nagyobb belső átmérővel tengely irányban forgatva szereljük a ventilátor kiömlési csomkjára, úgy, hogy a következő pontban említett szűkítő perem - amennyiben szükséges - ráhelyezhető legyen. Szilikon zsír használható a könnyebb szerelés érdekében.)
- A ventilátor kiömlési csomkjára (amely túlnyúlik a szerelt „C” bővítő toldaton) helyezze fel a 29. oldali táblázat szükségessége szerint a „2” szűkítő peremet.
- A „5” indító osztóidomra ragassza fel a „1” peremtömítést.
- A „5” indító osztóidomba helyezze bele az 1 db „3” $\varnothing 60$ és a 2 db „4” $\varnothing 80$ tömítőgyűrűt. A tömítőgyűrűt a tömítő peremmel befele kell behelyezni a furatba. A könnyebb szerelés érdekében használható hőálló szilikon zsír.

- Szerelje az előszerelt „5” indító osztóidomot a kazán égéstermék kiömlési csomjára 4 db „6” lemezcsavar segítségével.
- A 2 db „8” Ø80 könyökidomba szerelje bele a „7” tömítőgyűrűt és szerelje össze a „5” indító osztóidommal.
- A „9” és a „10” Ø80 elvezető csőre húzza fel a „11” belső gumi takaróperemet.
- Szerelje össze a szükséges mennyiségben előkészített „9” és „10” toldókat és rögzítse azokat szorítóbilincsek segítségével a falhoz. Figyeljen az égéstermék elvezető cső megfelelő illeszkedésére.
- A falon áthaladó csőszakaszt szigetelje le a vakolattól vagy alkalmazzon csőhéjat.
- Az összeszerelt és a falba beékelt idomokat ellenőrizze szemrevételezéssel. Figyeljen a vízszintes csőszakaszban szükséges 1% lejtés (külső tér fele) meglétére.
- Készítse el a fal záróvakolását.
- A „9” és a „10” Ø80 csőre előre felhelyezett „11” belső gumi takaróperemet tolja be a fal síkjáig.
- A készülék teljes beüzemelése, készre szerelése után ellenőrizze az elvezető idomokat.

2.3.2 Égéstermék elvezetés nyitott égésterű készülékek esetén

A C-24HE, CK-24HE és CK-24HE-T típusjelű készülékek nyitott égésterrel rendelkeznek. Az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a környezetéből - azaz abból a helyiségből, ahova fel van szerelve - kapja. A készülék rendelkezik egy füstgáz visszaáramlás érzékelő termosztáttal, amely biztosítja, hogy a kazán nem kellő huzat – azaz füstgáz visszaáramlás – esetén ne működhessen.

A kéményes készülékek füstgázvezető rendszerének méretei megtalálhatók a „1.1 Befoglaló méretek, típusonként” című fejezetben.

A nyitott égésterű készülékek füstgázvezetésére vonatkozó legfontosabb szabályok az alábbiak:

Levegőellátással kapcsolatos általános előírások

A helyiség légterével közvetlen kapcsolatban lévő (nyitott) égésterű gázfogyasztó készülékek biztonságos, egészségügyi és energetikai szempontból kifogástalan üzeme érdekében biztosítani kell a gázfogyasztó készülék helyiségének szellőzőlevegő-ellátását. (Az égési és szellőző levegő mértékének meghatározására a GmSz 5. sz. melléklete ad tájékoztatást.)

A szükséges szellőzőlevegő-térfogatóramot és a bejutását biztosító műszaki feltételeket meg kell tervezni.

A szükséges szellőzőlevegő-térfogatóramot a szabadból a helyiség légterébe vezető nyílással (nyílásokkal) kell a helyiségbe bejuttatni. A légbevezető nyílások e célra szolgáló, tanúsítvánnyal és a tervezéshez felhasználható nyomáskülönbség-térfogatóram adatokkal (jelleggörbével) rendelkező levegő-bevezető szerkezetek legyenek.

A levegő-bevezető szerkezetek a gázfogyasztó készülék helyiségével szomszédos helyiség külső határoló szerkezetén is elhelyezhetők, azonban e helyiségek kiválasztásánál figyelembe kell venni a GmSz IV. fejezet 3. pontjában előírt *„Gázfogyasztó készülékek elhelyezésének feltételei”* szempontokat.

Ha a levegő-bevezető szerkezeteket a gázfogyasztó készülék helyiségével szomszédos helyiségben alakítják ki, ezt a szomszédos helyiséget a gázfogyasztó készülék helyiségével össze kell szellőztetni. A gázfogyasztó készülék helyiségében a nyílások eltakarásának tilalmát jelezni kell a fogyasztó részére. Ezt a tilalmat a tervben is elő kell írni.

Levegő-ellátása, szellőzés

„B” típusú, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű) vízmelegítő és több helyiség fűtését ellátó gázfogyasztó készülék (központi fűtési fali vagy padlón álló kazán, kombi készülék) épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér-összeköttetésben lévő mellékhelyiségekben nem helyezhető el. Az ilyen gázfogyasztó készülék helyisége légtérbővítéssel sem kapcsolódhat az alábbi helyiségekhez:

- alvás céljára is szolgáló helyiségek,
- belső fekvésű helyiségek,
- „A” és „B” tűzvesélyességi osztályba tartozó helyiségek.

A készülék a fentebb felsoroltak kivételével bárhova felszerelhető, amennyiben a további feltételek fennállnak:

- A füstcső legyen ellenálló a mechanikus behatásokkal szemben. (az alumínium cső megfelelő)
- Legyen ellenálló az égéstermék hőmérsékletének és a vele járó kondenzációval szemben.

- A készülék alsó élének magassága a padlótól 0,4-1,4 m között legyen.
- A füstcső vízszintes elhúzása max. 2 m lehet
- A füstcső nem lehet kisebb a deflektor csatlakozó csonkjánál.
- A négyszög keresztmetszetű kémény keresztmetszete 10% –al legyen nagyobb a készülék csatlakozó csonkjánál.
- A deflektor felett min. 3 D (3 szoros füstcső átmérő) függőleges egyenes szakasznak kell lenni.
- A füstcsőnek bele kell csatlakoznia a deflektor kéménycsatlakozási nyílásába.
- A készülék kezelhetőségét és javíthatóságát biztosítani kell. Oldalsó falsíktól 0,3 m-t, előlről 0,8 m szabad távolságot kell tartani.
- A gázkazán csak nem éghető anyagú falra szerelhető.
- Gázkészülékek egymás felett nem lehetnek.

E gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell az égéshez szükséges levegő (az égési levegő), valamint az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségből kiáramló levegő pótlásáról.

A feltételt teljesítő szellőzőlevegő-térfogatáramot számítással kell meghatározni. A számításhoz a GmBSz 5. számú melléklete mutat iránymutatást.

A szellőzőlevegőnek a helyiségbe való beáramlásához szükséges nyomáskülönbséget a kémény huzata biztosítja.

Amennyiben a szükséges szellőzőlevegő-térfogatáram bejuttatását a légbevezető elemeken keresztül a kémény természetes huzatával nem lehet megoldani,


- vagy a szabadból befúvó (túlnyomásos) szellőzést kell létesíteni, amelynek üze me a gázfogyasztó készülék üzemével reteszelt,
- vagy szívott rendszerű égéstermék-elvezetést kell létesíteni, a szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramhoz alkalmas légbevezető elemekkel.

„B” típusú gázfogyasztó készülék 8 m³-nél kisebb térfogatú helyiségbe nem telepíthető.

Ha az épületben elszívó szellőzés létesül, az nem csökkentheti a „B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezető berendezésének huzatát. Szükség esetén a gázfogyasztó készülék(ek), és a mesterséges szellőző-berendezés reteszelt üzemét biztosítani kell.

2.4 Elektromos bekötések

A fűtő- és kombinált fűtőkészülék működéséhez 230 V, 50 Hz hálózati feszültségű villamos csatlakozásra is szükség van. A készülék el van látva kb. 2 méter hosszú hálózati csatlakozó kábellel. A szemléltető ábrán jelzett átvezető gumikon keresztül van átvezetve a tápkábel és bekötve az elektromos vezérlődobozba a megfelelő kapocspontokra. A kábel végére vagy dugaszoló villát szerelünk és dugaszoló aljzatba csatlakozunk, vagy fix bekötést alkalmazunk. A másik átvezető gumi hely a szobatermosztát és a külső hőmérséklet érzékelő részére van fenntartva. Az átvezető gumi minden típusnál a készülék alsó lemezének jobb belső oldalán helyezkedik el.

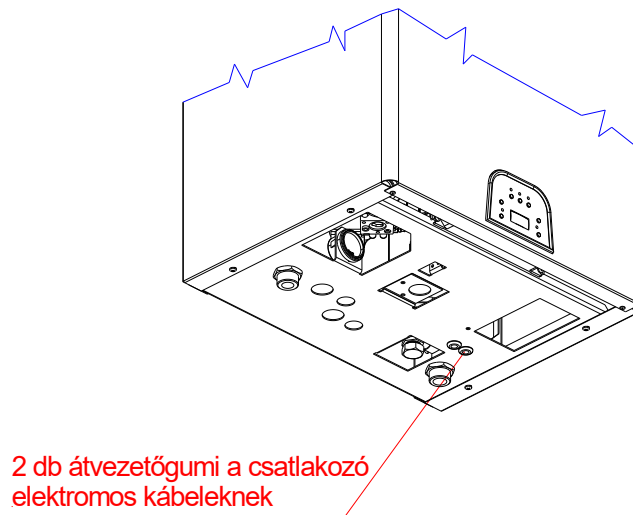

A felhasználónak kell gondoskodni a szakszerűen felszerelt kétpólusú, védőérintkezős dugaszoló aljzatról, ami a készülék mellett – fürdőszoba esetén a 3-as zónába (lásd MSZ 1600/3-86 szabványt) – van felerősítve, és be van kötve az épület megfelelő zárlat- és érintésvédelemmel rendelkező villamos hálózatába. Fix bekötés esetén kétpólusú (fázist és nullát is megszakító) leválasztó kapcsolóra csatlakozhatunk.

Figyelem! Ügyelni kell a fázis és a nulla megfelelő helyzetére!

BETÁPLÁLÁS:

- L – Fázis: Barna vagy fekete.
- N – Nulla: Kék
- Föld – Zöld/sárga

A fűtőkészülék áramfelvétele a legnagyobb terhelés mellett sem nagyobb, mint 1,5 Amper.

Figyelem!

A dugaszoló aljzat, vagy a leválasztó kapcsoló felszerelésének, bekötésének, zárlat- és érintésvédelmének szakszerűségéről, valamint érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatáról a felhasználónak kell gondoskodni.

Ugyancsak a felhasználónak kell gondoskodni egy szobatermosztátról, annak fűtés- és szabályozástechnikailag megfelelő helyre történő felszereléséről, valamint a készüléktől a szobatermosztáig menő csatlakozó kábel (vezeték) kiépítéséről. Csatlakozó kábelnek legmegfelelőbb a 2 erű, erenként 1 mm² érkeresztmetszetű, min. 0,4 KV névleges feszültségre alkalmas műanyag tömlő vezeték. Ezt a kábelt megszakítás nélkül vezessük a szoba-termosztáttól a fűtőkészülékig, és vezérlődobozban kössük össze a biztosítékpanelen elhelyezett kivezetéssel. A külön opcióban kérhető OPEN-THERM szobatermosztát bekötéséhez is, a 2 erű, erenként 1 mm² érkeresztmetszetű, min. 0,4 KV névleges feszültségre alkalmas műanyag tömlő vezeték alkalmas. A digitális kommunikációval dolgozó szobatermosztát megfelelő és pontos működéséhez célszerű tömör rézvezető alkalmazása.

A kazánvezérlő elektronika tömített műanyag dobozba van beszerelve. A kijelző panelen elhelyezett nyomógombok lágy gumiból készültek. A vezérlőpanel és az előlap között elhelyezett nyomógombok tömítettsége biztosítja a megfelelő vízelleni védettséget.

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen személyben, állatban, vagy tárgyban bekövetkezett kárért, amelyet a kazán hiányos érintésvédelmi bekötése, illetve a villamos biztonsági előírások be nem tartása okozott!

A készülékhez csatlakozó csőhálózatot (fűtési, HMV hálózat, HMV tároló), kapcsolódó fém szaniter elemeket, egyen-potenciálra (EPH) kell hozni!

Olvadó főbiztosító:


A kazán meghibásodása esetén először a biztosító épségéről győződjön meg. A biztosítót a vezérlődobozban elhelyezett biztosítópanelon találhatják meg. Az elektromos betáplálás megszüntetése (készülék teljes feszültségmentesítése) után, Ohm-mérő segítségével vizsgálja meg a biztosítót, hogy nem olvadt-e ki. Amennyiben igen, cserélje ki egy ép (5x20-as) 1 Amper értékűre!

Figyelem!

Az elektronika doboz fedelének eltávolítása után megérinthatóvá válnak a hálózati feszültség (230 V) alatt álló pontok! Ezért:

- A fedél eltávolítása (és visszaszerelése), illetve a dobozba bekötések (pl.: a szobatermosztát bekötésének) végrehajtása kizárólag feszültségmentes állapotban megengedett! A hálózati csatlakozó dugaszolót ki kell húzni az aljzatból.
- A hálózati panelen található MOLEX csatlakozások széthúzása, feszültségmentes állapotban vagy szigetelt nyelvű fogóval történhet.
- A fenti 2 pontban leírt munkákat kizárólag (villamos) szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti.

2.4.1 Elektromos kapcsolási rajz

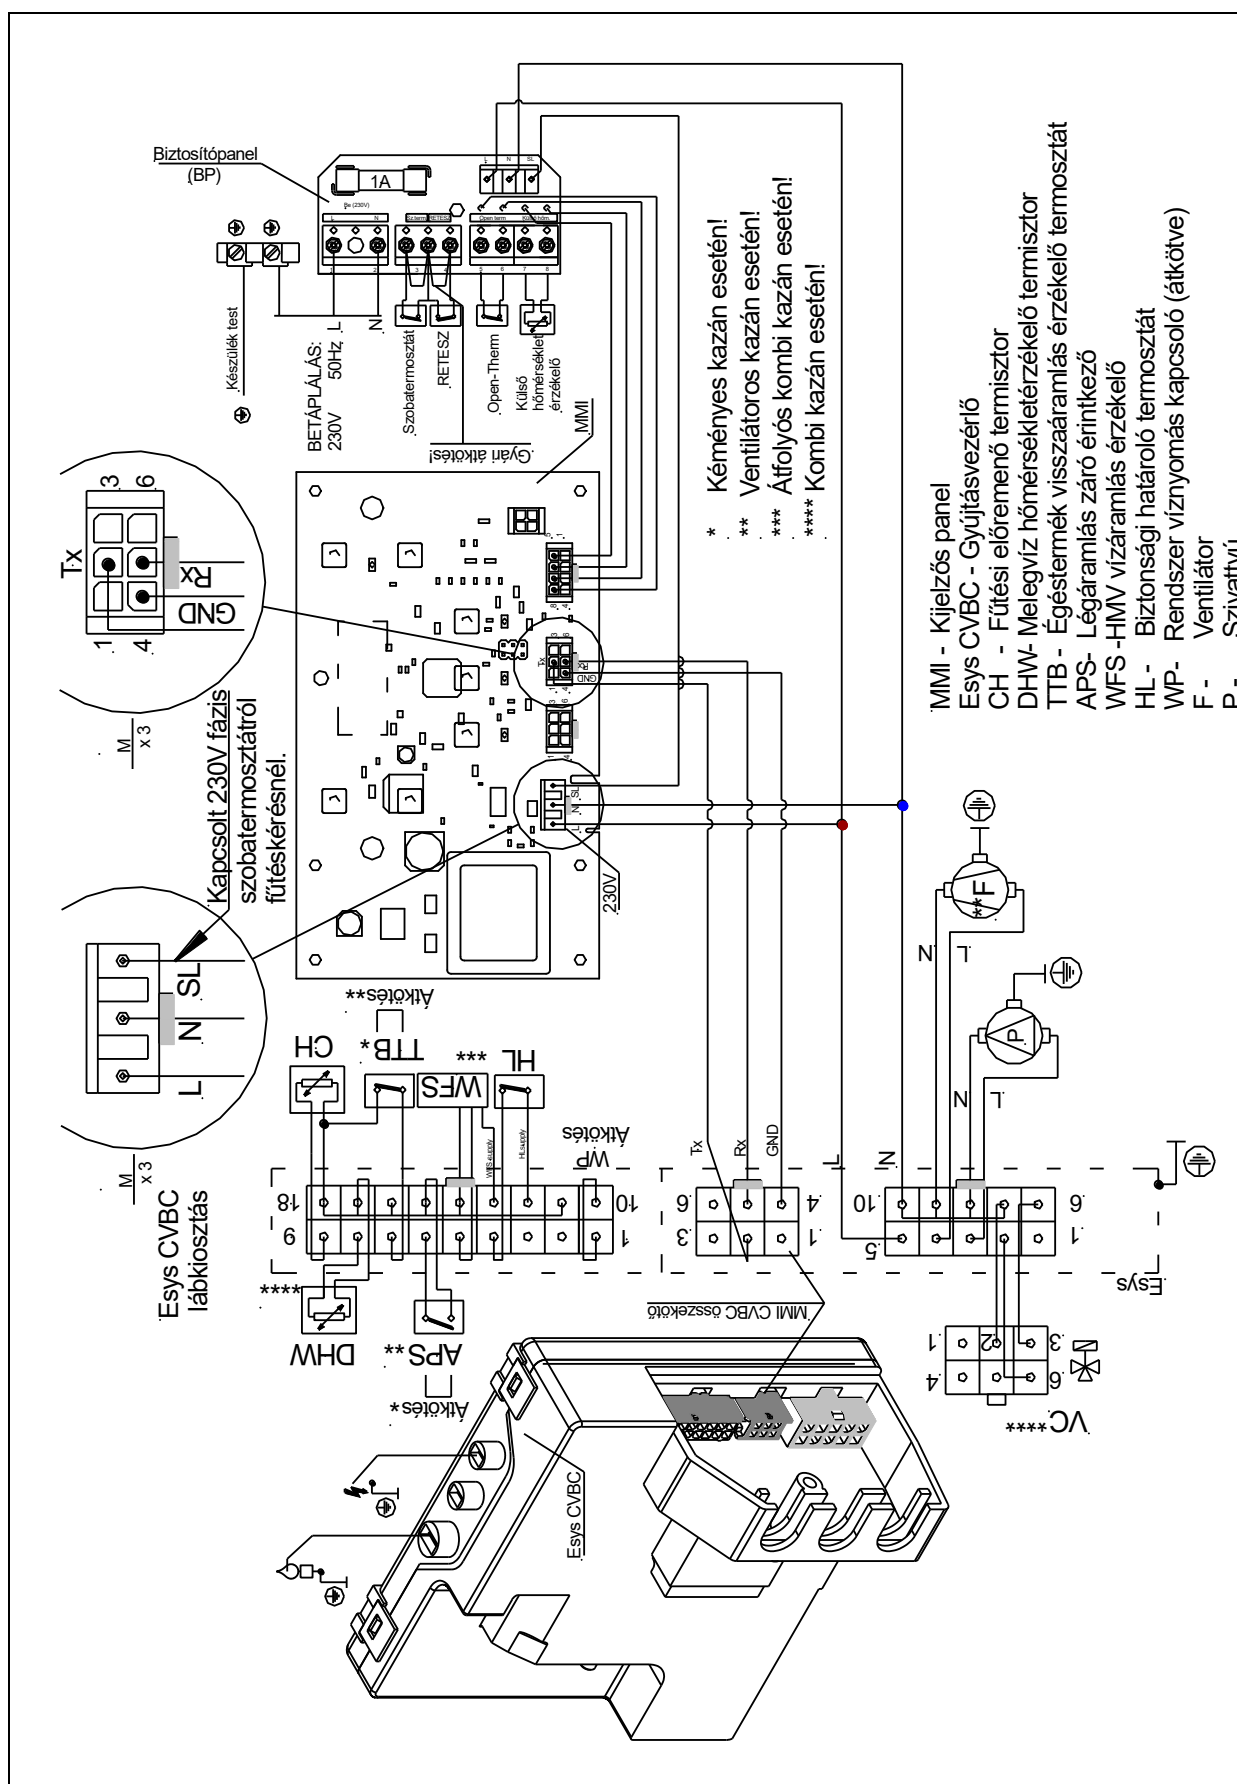

2.5 Szobatermosztát bekötése


A kazán megfelelő és energiatakarékos működtetése céljából be kell kötni a szobatermosztátot. A készülékhez 230 V-os kapcsoló feszültségű vagy feszültség független digitális vagy analóg szobatermosztát alkalmazható. A bekötés megkezdéséhez a következő lépéseket kell megtenni:

- Ki kell építeni a szobatermosztát és a készülék közé szerelt csatlakozó kábelt, amelyre legmegfelelőbb a 2 érű, enenként 1 mm² érkeresztmetszetű, min. 0,4 KV névleges feszültségű műanyag tömlő vezeték.
- Ezt a kábelt megszakítás nélkül vezesse a szoba-termosztáttól a fűtőkészülékig.
- Áramtalanítsa a készüléket! (Teljes feszültség mentesítés szükséges!)
- Bontsa le a gázkészülék előlapját, burkolati elemét, a felső és alsó élen elhelyezett rögzítő csavarok segítségével.
- Burkolat leemelése után - a készülékkel szemben állva - a vezérlődoboz 4 db rögzítő csavarját lazítsuk meg és szerelje le óvatosan a vezérlés fedelét. (Vigyázzon a finom szerkezeti elemekre és a panelekre. Fedél elemelés alkalmával, óvatosan igazítsa a feszülő vezeték kötegeket és óvja kiszakadásukat.)
- A gyárilag átkötött szobatermosztát láb áthidalását el kell távolítani a biztosító panelon.
- A 31. oldali szemléltető ábra szerint vezesse be a kábelt a fenntartott átvezető gumik egyikén.
- A készülék alsó lemezén lazán elhelyezve vezesse be a kábelt, a doboz hátoldalán kialakított átvezető gumin keresztül.
- Kösse be a két vezetékét a panelon megjelölt pontokra.
- Vezetékek megfelelő igazításával szerelje vissza a vezérlés előlapját és rögzítse a 4 db csavar segítségével.
- Ellenőrizze a vezeték biztonságos távolságát a tűztértől.
- Ha megfelelő: szerelje vissza a készülék burkolati elemét a 4 db rögzítő csavar segítségével.
- Helyezze feszültség alá a készüléket.
- Programozza be a szobatermosztátot, a szobatermosztát mellé mellékelt kezelési útmutató alapján.
- Helyezze üzembe a készüléket.

Ellenőrizze a megfelelő működést és beállítást.

2.6 Külső hőmérséklet érzékelő bekötése (Időjáráskövető szabályozás)

A VARA-Fég a kazáncsalád vezérléséhez illeszkedő Időjáráskövető szabályozót épített be. A külső hőmérséklet és az előremenő vízhőfok változását és az ezekre illeszkedő meredekségi görbéket, a következő ábra szemlélteti.

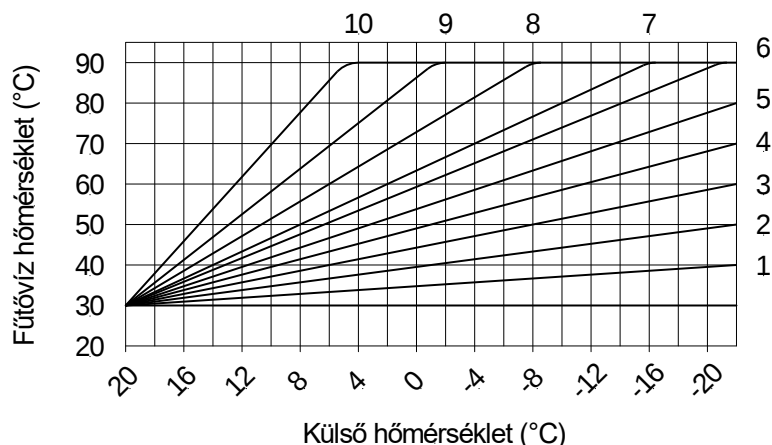

A szabályozó a készülék tartozéka, működtetéséhez csupán a külső hőmérsékletérzékelőt kell megvásárolni.

Bekötésének folyamata megegyezik a fentebb leírt szobatermosztát szerelésével, csak a biztosítópanelon történő csatlakoztatási pontra kötés a külső hőmérsékletérzékelőnek kialakított, kapcsolópontra történik. (Lásd: 2.5.1 Elektromos kapcsolási rajzon).

Az érzékelő csatlakoztatásával és a készülék újraindításával, a szabályozást automatikusan elvégzi a külső hőmérsékletnek megfelelően a készülék szabályozója. Érték beállítását a helyi viszonyoknak (jellemző külső hőmérsékleteknek) megfelelően kiválasztott meredekségi görbe

számának kiválasztásával kell meghatározni. Az alap előremenő hőmérséklet (talppont) emelésével a meredekségi görbe értékét módosíthatjuk, beállíthatjuk.

A kiválasztás úgy történjen, hogy a helyi külső környezeti hőmérséklet legvalószínűbb értéktartományát kell alapul venni a téli hónapokra. Ez az érték Magyarországon -4°C - -12°C között változik. Ha ettől hidegebb vagy melegebb viszonyok is megtalálhatók, akkor az ezekhez tartozó értékgörbét kell választani. Alapértelmezésként gyárilag a 7. görbe van beállítva. Fontos, hogy nagyvízterű, nyitott rendszereknél alkalmazható meredekségi görbét kisebb értékre kell megválasztani, mert az előremenő fűtővíz hőmérséklet alacsonyabb értéktartása mellett is megfelelő fűtést biztosítanak. Ilyen esetekre legcélszerűbb a 2. vagy 3. kiválasztása.

Talppont kiválasztásánál az alap előremenő vízhőfok értékét tudja meghatározni. Fontos, hogy figyelembe legyen véve az is, hogy a készülékre kapcsolt cső- és radiátorhálózat modern kisvízterű vagy régi rendszerre épített, nagyvízterű fűtési rendszer. Mert míg az első esetben magasabb talpponttal is dolgozhat a készülék, addig a másodiknál a gyárilag beállított 30°C is megfelelő értéktartomány biztosítást jelent. Ha ez az érték alapértéken marad, akkor egy lágy hosszan elnyúló értéktartománybeli szabályozást kapunk.

A külsőhőmérséklet érzékelőhöz kapcsolódó értékeket, a következőkben leírtak szerint tekinthetik meg vagy módosíthatják: (Részletesen a „2.10 Elektromos beüzemelés, készülék beállítása” részben.)

Karakterisztika megváltoztatása

- Telepítés+ mód kiválasztásánál, amelyet az „Info” gomb 3 másodpercnél hosszabb ideig tartó nyomva tartásával hívhatja elő, tudja módosítani a szükséges értékeket. Telepítés+ módban az „Info” gomb felett elhelyezett zöld LED 1 másodpercenként villog.
- A kijelzőn villogó számjel jelzi a főmenü számát. Engedje fel az „Info” gombot. A programjelző „P” betű illetve a hozzá tartozó sorszámkód felváltva villog 3-szor, majd megmutatja az adott hozzá tartozó értéket. Az „Info” gomb segítségével tallózzon a menü számok között.
- Válassza ki a „P9.” menüpontot és 3 másodperc kiváráásával megjelenítődik az aktuális beállított talpponti hőmérséklet értékét. Alapértelmezésben ez 30°C .
- A vízcsap jel alatt és felett elhelyezett „+” és „-” gombok segítségével változtassa meg a kívánt hőmérsékletre az értéket. Ha az érték meg lett változtatva a „Reset” gomb feletti piros LED folyamatosan világít.
- A kívánt értéket a „Reset” gomb megnyomásával tudja letároltatni. A piros LED kialszik és a menü visszaáll a „P9.” menüpontra. A kívánt és letárolt új értéket 3 másodperc kiváráásával megjeleníti a program.
- Ha nem kívánja letárolni az értéket, az „Info” gomb megnyomásával kilép a főmenübe.
- Válassza ki a „P10.” menüpontot és 3 másodperc kiváráásával megjelenítődik az aktuális beállított hőfokgörbe száma. Alapértelmezésben ez a 7.
- A vízcsap jel alatt és felett elhelyezett „+” és „-” gombok segítségével változtassa meg az értéket a kívánt hőfokgörbe számra. Ha az érték meg lett változtatva a „Reset” gomb feletti piros LED folyamatosan világít.
- A kívánt értéket a „Reset” gomb megnyomásával tudja letároltatni. A piros LED kialszik és a menü visszaáll a „P10.” menüpontra. A kívánt és letárolt új értéket 3 másodperc kiváráásával megjeleníti a program.
- Ha nem kívánja letárolni az értéket, az „Info” gomb megnyomásával kilép a főmenübe.
- Ha a módosított érték 5 másodpercen belül nem lesz letárolva akkor a program visszaállítja az eredeti beállítást és kilép a Telepítés+ főmenü „P_.” aktuális menüpontjára.
- Ha a Telepítés+ menüpontból ki akar lépni, akkor a „Reset” gombot megnyomva 1 másodperccel a piros LED kialvása után teheti ezt meg. Kilépve az aktuális fűtési előremenő vízhőfok jelenik meg és az „Info” gomb felett elhelyezett zöld LED villogása megszűnik.
- A Telepítés+ menüből kiléphet változtatások nélkül is, ha 1 percig nem változtat az értékeken és nem nyomja meg a kezelő gombokat. A már előzőleg megváltoztatott értékek megmaradnak!

2.7 Termisztor bekötése, indirekt tárolós kivitelnél


Az Indirekt tárolós kombinált fűtőkészülékek típusjelzésében a „-T” betű jelzi a tárolóra kapcsolhatóságot. A tároló bekötéshez szükséges Honeywell T7335B típusjelzésű csőtermisztort megtalálja a készülékhez mellékelt egységcsomagban. Az egységcsomagban 1 db $\varnothing 6$ mm átmérőjű és 35 mm hosszú csőtermisztort talál, kb. 1 m hosszú kábelre felszerelve. Mellékelve van még 2 db 2,8x0,5 apa csúszóssaru a készülékkel történő megfelelő összeköttetés biztosítására. Ha a kábel

hosszúsága nem kielégítő, akkor a szükséges hosszúságra meghosszabbítható. A két vezeték toldásnak kialakítására célszerű forrasztott kötést alkalmazni a megfelelő és pontos kontaktus érdekében. A bekötést a következők szerint végezze el:

- Ki kell építeni az indirekttároló és a készülék közé szerelt csatlakozó kábelt, amelyre legmegfelelőbb a 2 erű, erenként 1 mm² érkeresztmetszetű réz, min. 0,4 KV névleges feszültségű műanyag tömlő vezeték. (Ha hosszabbítás szükséges)
- Ezt a kábelt megszakítás nélkül vezesse az indirekttárolótól a fűtőkészülékig.
- Szerelje bele az Indirekttárolóba a csőtermisztort, a tárolóhoz mellékelt kezelési útmutató szerint. Általában koncentrikusan, középen elhelyezett furat nyúlik bele a tároló közepéig, erre a célra. Célszerű hővezető fémpasztát alkalmazni, a jó hőátadás érdekében.
- Áramtalanítsa a készüléket! (Teljes feszültség mentesítés szükséges!)
- Bontsa le a gázkészülék előlapját, burkolati elemét, a felső és alsó élen elhelyezett rögzítő csavarok segítségével.
- Burkolat leemelése után - a készülékkel szemben állva - a vezérlődoboz mögött elhelyezett kábelkorbács szabadon álló 2 db 2,8x0,5 mm-es szigetelt csúszósarúval szerelt vezetékét keresse meg. A 2 db vezetéknek a kábelkorbácson keresztül a Honeywell Esys gyújtásvezérlőjéből kell kijönnie.
- A 31 oldali szemléltető ábra szerint vezesse be a kábelt a fenntartott átvezető gumik egyikén.
- A készülék alsó lemezén, lazán elhelyezve vezesse be a kábelt a csatlakozási pontokig.
- Szerelje a vezeték végekre a mellékelt 2 db 2,8x0,5 mm-es csúszósarut egy orros kombinált fogó segítségével és tűzze össze a végeket.
- Ellenőrizze a vezeték biztonságos távolságát a tűztértől.
- Ha megfelelő: szerelje vissza a készülék burkolati elemét a 4 db rögzítő csavar segítségével.
- Helyezze feszültség alá a készüléket.
- Töltse fel a tárolót vízzel, légtelenítse ki egy használati melegvízcsap megnyitásával.
- Helyezze üzembe a készüléket.
- A készülék az előre beállított értékeknek megfelelően felmelegíti az indirekt tárolóban tárolt vizet.
- Ellenőrizze a megfelelő működést és beállítást.

A következő ábra szemlélteti a termisztor hőmérséklet-ellenállás karakterisztikáját. Működési rendellenesség esetén a karakterisztika segítségével ellenőrizni tudja a termisztort, a hőfok és az ellenállás függvényében.

Termisztor hőmérséklet-ellenállás karakterisztika

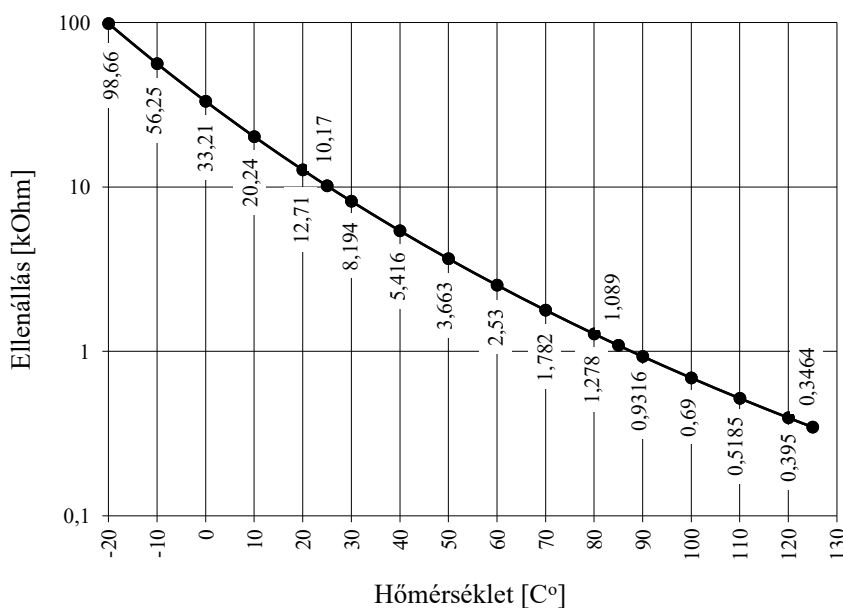

Az ellenőrzés elvégzéséhez szükség van egy Ohmmérőre. A készülékben alkalmazott termisztorok T7335 típusjelzésű sorozatának ellenőrzésére használható a karakterisztika.

2.8 Elektromos beüzemelés, készülék beállítása

Ha az előkészületek megfelelően megtörténtek, akkor megkezdődhet a készülék elektromos beüzemelése.

2.8.1 Elindítás

Nyissa ki a gáz- és vízcsapokat a készülék előtt.

A szobatermosztátot állítsa a környezeti hőfoknál alacsonyabb hőmérsékletre. Helyezze feszültség alá a készüléket.

1. A készülék áram alá helyezésével, a kijelzőn nyomon követhető az egyes elektronikai területek program által történő ellenőrzése. Hiba találása esetén a program, a készüléket nem engedi elindítani. A kijelzőn megjeleníti a hiba kódját. A hibakódnak megfelelő ellenőrzést és javítást el kell végezni a készüléken elindítás előtt. Tesztelés:
 - MMI panel szoftver verzió ellenőrzése, 2 másodperc.
 - Esys (HuP) szoftver verzió ellenőrzése, 2 másodperc.
 - Esys (LuP) szoftver verzió ellenőrzése, 2 másodperc.
 - Esys (EEPROM) szoftver verzió ellenőrzése, 2 másodperc.
 - Kombi (nem tárolós) változatoknál a váltószelep állásának ellenőrzése 20 másodperc. Az ellenőrzés a teljes átváltást ellenőrzi az egyik oldaltól a másikig.
 - Szivattyú cirkuláció elindítása 20 másodpercre. Az elindítással megakadályozza a szivattyú lapátokra került lerakódások megtapadását.
2. A készülékteszt lefutása után Standby üzemmódra kapcsol és a kijelzőn megjelenik az alapjel, mely az előremenő víz hőfok értékét mutatja.
3. A készülék teljes tesztje 12 óránként megismétlődik.
4. Ha áramszünet lép fel a készülék lekapcsol. Ha az áram ellátás ismét elkezdődik a készülék automatikusan újraindul és Standby üzemmódra lép. Áramszünet után a beállított műszaki paraméterek nem vesznek el.

2.8.2 Standby üzemmód

A készülék alaphelyzetben áll, és vár a fűtési illetve melegvíz (kombi készülékeknél) igényre. A szivattyú és az égő kikapcsolt, a váltószelep HMV helyzetben van.

2.8.3 Készülék kezelőszervei

A készülék kezelőszerveiről a „3.1 Készülék kezelőszervei, műszerfal” fejezetben talál részletes leírást és szemléltető ábrát.

2.8.4 Fűtési üzemmód

1. Kapcsoljon téli üzemre, a szobatermosztátot állítsa a környezeti hőfoknál magasabb hőmérsékletre.
2. A készülék fűtési módra kapcsol. A kijelzőn, a radiátor jel melletti zöld LED világít.
3. A kijelzőn nyomon követhető az előremenő hőfok emelkedése.
4. A sikeres gyújtást követően készülék 1 perc minimális teljesítményű üze után, az előremenő fűtővíz hőfok meredekség függvényében modulálja az égő teljesítményét.
5. Az beállított értéknek megfelelően felfűti az előremenő fűtővizet.
6. A fűtési előremenő víz hőfok beállított maximumának elérése után a készülék, a főégő teljesítményét modulálja, értéken tartja mindaddig, amíg a szobatermosztát fűtést kér. Ha a szobatermosztát lekapcsolja a fűtést, a készülék a szivattyút utókeringtetésre kapcsolja. Az utókeringtető ciklus alatt a radiátor jel melletti zöld LED kialszik.
7. Ha HMV igény lép fel („K” jelzésű, kombinált fűtőkészülékeknél), akkor a készülék fűtés szolgáltatását megszakítva, átvált melegvíz termelés üzemmódra.
8. A fűtési ciklus kikapcsol, ha a primerköri előremenő ágba a fűtővíz hőmérséklete eléri a 90°C-ot, vagy eléri az előre beállított fűtési előremenő hőfokának a hiszterézissel növelt maximumát. A készülék kímélése érdekében, bekapcsol az anticiklus program. Lásd: 2.10.13 fejezetben.
9. A készülék leáll, ha a primer fűtőkör ágba a fűtővíz eléri a 95 °C-ot. A készülék mindaddig lekapcsolt helyzetben marad, amíg a hőfok le nem esik 81 °C-ra. A készülék kímélése érdekében, bekapcsol az anticiklus program.

10. A készülék reteszelten leáll, ha a primer fűtőköri ágban a fűtővíz átlépi a 95 °C-ot. (Hibakód: E03). Reteszelt leálláskor a készülék hibára leáll, és csak a „Reset” gomb megnyomásával indul újra. A készülék kímélése érdekében, bekapcsol az anticiklus program. Ellenőrizze a hiba megjelenésének okait!

Fűtési módban a maximális előremenő víz hőfok állítását, a radiátor jel alatt és felett elhelyezett „+” és „-” nyomógomb segítségével lehet beállítani a kívánt értékre 20-80 °C között. Ha módosítani szeretné az előremenő maximális hőfokot, akkor a nyomógombok megnyomásával beállíthatja a kívánt értéket. Módosítás alatt a kijelzőn megjelenő új érték 0,5 másodpercként villog.

1. Ha beállítást befejezte, a program 5 másodperces türelmi idő után, letárolja a beállított értéket és visszaáll az aktuális előremenő víz hőfok kijelzésére. Közben a kijelzőn, a hőfok értékének villogása megszűnik.
2. A felfűtés az új beállított előremenő víz hőfok értéknek megfelelően történik.

Ajánlott maximális előremenő víz hőfok kisvízterű modern fűtési rendszerben 70-85 °C, míg nagyvízterű régi rendszereknél 60-75 °C. Az itt megadott ajánlott értékektől az adott fűtési rendszernek és a lakás hő-háztartásának megfelelően el lehet térni. Ha a készülékbe be van kötve a külső hőmérsékletérzékelő, akkor az előremenő víz hőfok szabályozás automatikusan megtörténik a külső időjárás függvényében. Az itt megadott 85 °C-ot beállítani nem lehet, de a későbbiekben taglalásra kerülő hiszterézis megadásával el lehet érni, az előre beállított túlbillenés hőfokértékét. Ez az érték 2-10 °C-ig terjedhet.

2.8.5 Fűtési fagyvédelmi üzemmód

Mikor nincs fűtésérés és a fűtési előremenő hőmérsékletérzékelő 6 °C-os vízhőmérsékletet érzékel, automatikusan bekapcsol a fűtési fagyvédelmi funkció. A készülék fűtési üzemmódra kapcsol és az előremenő víz hőfok hőmérsékletét felemeli 15 °C-ra. Fagyvédelmi funkció alatt a főgőz alap szinten lemodulálva működik, ha elérte a biztonsági 15 °C-os hőmérséklet, a fűtést lekapcsolja és Standby üzemmódra kapcsol.

Figyelem! A fagyvédelmi ciklus csak bekapcsolt, feszültség alá helyezett és gázellátott készüléknél funkcionál. Ha a készülék működéséhez szükséges bármely alapfeltétel hiányzik (áramellátás, gázellátás, bekapcsolás elmulasztása), a készülék szétfagyhat! Az elmulasztásból eredő fagyáskárokért a VARA-Fég Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Ha bizonytalan az ellátás stabilitásában, célszerű a készülék teljes víztelenítését elvégezni.

2.8.6 Szivattyú fagyvédelmi üzemmód

Ha a készülék Standby üzemmódban van és a fűtési előremenő hőmérsékletérzékelő, 8 °C-os vízhőmérsékletet érzékel, automatikusan bekapcsol a szivattyú fagyvédelmi funkció. A funkció mindaddig bekapcsolva marad, amíg a fűtési előremenő víz hőfok el nem éri a 10 °C-ot. Ha a víz hőfok tovább esik és eléri a 6 °C-os vízhőmérsékletet, automatikusan bekapcsol a fűtési fagyvédelmi funkció.

2.8.7 Használati melegvíz, átfolyós üzemmód (HMV)

A használati melegvíz átfolyós üzemmód funkció, csak a (Z)CK-36HE típusjelű kombinált fűtőkészülékeknél érhető el. A használati melegvíz üzemmód előnykapcsolással működik a fűtéssel szemben.

1. Nyisson meg egy a HMV rendszerbe kötött melegvízcsapot.
2. A készülékbe épített áramlásérzékelő érzékeli a folyadék (víz) áramlását. A kijelzőn, a vízcsap jel melletti zöld LED világít.
3. A váltószelep átvált HMV üzemmódra. (6 másodperc)
4. Átváltás befejezése után, az égő begyújtásával megkezdődik a használati melegvíz termelés a beépített hőcserélőn keresztül.
5. A kijelzőn nyomon követhető az előremenő HMV víz hőfok emelkedése.
6. A készülék, az előremenő primerköri fűtővíz hőfok meredekség függvényében, modulálja az égő gázmennyiségét. Az előre beállított értéknek megfelelően felfűti a használati melegvizet.
7. A HMV előremenő víz hőfok beállított maximumának elérése után a készülék, a főgőz teljesítményét modulálja, értéken tartja mindaddig, amíg a HMV igény kérése fennáll. Ha a HMV kérés megszűnik, a készülék a szivattyút utókeringtetésre kapcsolja a primer körben. Az utókeringtető ciklus alatt a vízcsap jel melletti zöld LED kialszik.
8. A HMV ciklus addig tart, amíg a vízelvétel van.
9. A HMV ciklus alatt a égő kikapcsol, ha a primerköri előremenő ágba a fűtővíz hőmérséklete eléri a 90°C-ot, vagy eléri az előre beállított HMV hőfokának a hiszterézisszel növelt maximumát. A készülék kímélése érdekében, bekapcsol az anticiklus program. Lásd: 2.10.13 fejezetben.
10. A HMV ciklus alatt a égő kikapcsol, ha a szekunderköri előremenő ágba eléri a 75 °C-ot a víz hőmérséklete. A készülék kímélése érdekében, bekapcsol az anticiklus program.
11. A készülék leáll, ha a primer fűtőköri ágba a fűtővíz eléri a 95 °C-ot. A készülék mindaddig lekapcsolt helyzetben marad, amíg a hőfok le nem esik 80 °C-ra. A készülék kímélése érdekében, bekapcsol az anticiklus program.
12. A készülék reteszelt leáll, ha a primer fűtőköri ágba a fűtővíz átlépi a 95 °C-ot. (Hibakód: E03). Reteszelt leálláskor a készülék hibára leáll, és csak „Reset” gomb megnyomásával indul újra. A készülék kímélése érdekében, bekapcsol az anticiklus program. HMV módban a maximális víz hőfok állítását, a vízcsap jel alatt és felett elhelyezett „+” és „-” nyomógomb segítségével lehet beállítani a kívánt értékre 35-65 °C között.
1. Ha módosítani szeretné az előremenő HMV maximális hőfokát, akkor a nyomógombok megnyomásával beállíthatja a kívánt értéket. Módosítás alatt a kijelzőn megjelenő új érték 0,5 másodpercként villog.
2. Ha beállítást befejezte, a program 5 másodperces türelmi idő után, letárolja a beállított értéket és visszaáll az aktuális HMV előremenő víz hőfok kijelzésére. Közben a kijelzőn, a hőfok értékének villogása megszűnik.
3. A HMV felmelegítés az új beállított előremenő víz hőfok értéknek megfelelően történik.

Az itt megadott 65 °C-ot meghaladó értéket beállítani nem lehet, de a későbbiekben taglalásra kerülő hiszterézis megadásával el lehet érni magasabb akár 75 °C-t is, az előre beállított túlbillenés hőfokértékének köszönhetően. Ez az érték 2-10 °C-ig terjedhet.

Ajánlott beállítási érték: 50-60 °C között.

2.8.8 Használati melegvíz, tárolós üzemmód (HMV)

A használati melegvíz tárolós üzemmód funkció, csak a (Z)CK-36HE-T típusjelű kombinált fűtőkészülékeknel érhető el. A használati melegvíz üzemmód előnykapcsolással működik a fűtéssel szemben.

1. Nyisson meg egy a HMV rendszerbe kötött melegvízcsapot ha a tároló felfűtött.
2. A készülékre csatlakoztatott indirekt puffer tárolóban víz hőfok esés lép fel a vízelvétel után.
3. A váltószelep átvált HMV üzemmódra, ha nem ott áll. (6 másodperc)
Átváltás befejezése után, az égő begyújtásával megkezdődik a használati melegvíz termelés a tárolóba beépített hőcserélőn keresztül.
4. A készülékhez mellékelte és bekötött, és a tárolóba beépített csőtermisztor érzékeli a folyadék (víz) hőfokát. Az előre beállított HMV hőfok mínusz HMV hiszterézis hőfokértékénél a készülék gyújt startgáz nyomásnak megfelelő teljesítményen, majd maximális értékre modulál. A kijelzőn, a vízcsap jel melletti zöld LED világít.
5. A kijelzőn nyomon követhető a tároló víz hőfok emelkedése.
6. A készülék, az előremenő primerkörü fűtővíz hőfok függvényében, modulálja az égő gázmennyiség szükségletét.
7. Az előre beállított értéknek megfelelően felfűti a használati melegvizet a tárolóban.
8. A primerkörü előremenő fűtőkör és a HMV tároló víz hőfokának figyelembevétele mellett és a beállított hőfoknak megfelelően, a készülék a főégő teljesítményét modulálja, értéken tartja mindaddig, amíg a HMV igény kérése fennáll és a tároló vize felmelegszik a beállított értékre. Ha a HMV kérés megszűnik és a puffer tároló víz hőfoka elérte a kívánt beállított értéket, a készülék a szivattyút utókeringtetésre kapcsolja a primer körben. Az utókeringtető ciklus alatt a vízcsap jel melletti zöld LED kialszik.
9. A HMV ciklus alatt az égő kikapcsol, ha a primerkörü előremenő ágban a fűtővíz hőmérséklete eléri a 95°C-ot. A készülék kímélése érdekében, bekapcsol az anticiklus program. A készülék mindaddig lekapcsolt helyzetben marad, amíg a hőfok le nem esik 81 °C-ra.
10. A készülék reteszelt leáll, ha a primer fűtőkörü ágban a fűtővíz átlépi a 95 °C-ot. (Hibakód: E03). Reteszelt leálláskor a készülék hibára leáll, és csak „Reset” gomb megnyomásával indul újra. A készülék kímélése érdekében, bekapcsol az anticiklus program.

HMV tárolós módban, a maximális víz hőfok állítását, a vízcsap jel alatt és felett elhelyezett „+” és „-” nyomógomb segítségével lehet beállítani a kívánt értékre 35-65 °C között.

1. Ha módosítani szeretné a HMV tároló maximális hőfokát, akkor a nyomógombok megnyomásával beállíthatja a kívánt értéket. Módosítás alatt a kijelzőn megjelenő új érték 0,5 másodpercként villog.
2. Ha beállítást befejezte, a program 5 másodperces türelmi idő után, letárolja a beállított értéket és visszaáll az aktuális HMV tároló víz hőfok kijelzésére. Közben a kijelzőn, a hőfok értékének villogása megszűnik.
3. A HMV tároló felmelegítése az új beállított víz hőfok értéknek megfelelően történik.

Az itt megadott 65 °C-ot meghaladó értéket beállítani nem lehet, de a későbbiekben taglalásra kerülő hiszterézis megadásával el lehet érni magasabb akár 75 °C-t is, az előre beállított túlbillenés hőfokértékének köszönhetően. Ez az érték 2-10 °C-ig terjedhet.

Ajánlott beállítási érték: 50-60 °C között. A baktériumok megtelepedésének megakadályozása érdekében 168 óránként a vezérlés felfűti a tárolót a maximális 65°C hőfokra a beállítástól függetlenül.

2.8.9 HMV fagyvédelmi üzemmód

Mikor a tárolóba épített hőmérsékletérzékelő, eléri a 6 °C-os víz hőmérsékletet, automatikusan bekapcsol a HMV fagyvédelmi funkció. A készülék HMV üzemmódra kapcsol és az előremenő vagy a tároló víz hőmérsékletét felemeli 15 °C-ra. Fagyvédelmi funkció alatt a főégő alap szinten lemodulálva működik, ha elérte a biztonsági 15 °C-os hőmérséklet, a fűtést lekapcsolja és Standby üzemmódra kapcsol.

Figyelem! A fagyvédelmi ciklus csak bekapcsolt, feszültség alá helyezett és gázellátott készüléknél funkcionál. Ha a készülék működéséhez szükséges bármely feltétel hiányzik

(áramellátás, gázellátás, bekapcsolás elmulasztása), a készülék szétfagyhat! Az elmulasztásból eredő fagyáskárokért a VARA-Fég Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Ha bizonytalan az ellátás stabilitásában, célszerű a készülék teljes víztelenítését elvégezni.

2.8.10 Nyári üzemmód

Nyári üzemmódban a fűtési ellátás kikapcsolásra kerül. Ezt a funkciót csak a (K) jelzésű, kombinált fűtőkészülékeknek kell aktualizálni. Fűtőkészülékeknek csak kikapcsolási funkcióként működik.

Bekapcsolásának menete:

- A kijelző előlapján a nyári üzemmódot egy nap jel jelzi.
- A program bekapcsolását, a nap jel alatt elhelyezett nyomógomb megnyomásával tudja aktualizálni.
- A gomb megnyomása után 1 másodperccel a program aktívra vált és a váltószelepet átváltja állandó HMV ellátásra. Bekapcsolva, a nap jel alatti zöld LED világít.
- Csatlakoztatott OPEN-THERM szobatermosztát esetén, a nyári üzemmód kikapcsolja a fűtési szabályozási funkciók elérését a termosztáton. Csak a HMV funkció elérése üzemel.

Kikapcsolása: A gomb ismételt megnyomásával inaktívra vált és a nap jel alatti zöld LED kialszik. A készülék visszaáll Standby, vagy fűtési módra.

2.8.11 Tesztmód

A tesztmód, a készülék teljesítmény tesztelésére szolgáló funkció. Elindítva a váltószelepet fűtési pozícióba állítja („K” jelzésű, kombinált fűtőkészülékeknek). A program futása alatt közvetlen lehet állítani a főgőz teljesítményét minimum és maximum között. Az égő első begyújtásánál a beállított standard módban történik, amely után lehet közvetlen ellenőrizni a kimeneti égőnyomást és a teljesítményt, százalékos értéktartományok között. Tesztmód alatt a készülék ellenőrzi a primerköri fűtési előremenő hőmérsékletet, majd amint a termisztor elérte a 90°C-ot befejezi a tesztet.

Tesztmód bekapcsolása:

- A „Nyári” üzemmód funkciógomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával bekapcsolódik a tesztmód. A tesztmód elindításával, a nap jel alatti zöld LED 1 másodpercként villog.
- Ha a „Reset” funkciógombot kevesebb mint 1 másodpercig megnyomja, akkor kikapcsolódik a tesztmód. A tesztmód kikapcsolásával, a nap jel alatti zöld LED kialszik (Kivéve, ha a készülék előtte nyári üzemmódban dolgozott. Ebben az esetben a zöld LED folyamatos világításra vált át!).
- A tesztmód futása alatt a főgőz teljesítményének százalékos értékének módosítását, a radiátor jel alatt és felett elhelyezett „+” és „-” nyomógombok segítségével lehet elvégezni, a kívánt értékre beállítani. Módosítással felülíródik automatikusan az alapérték.
- Ha a tesztmódot nem kapcsolja ki, akkor 30 percig működik a programfutás, majd kilép.

2.8.12 Biztonsági funkciók, hibajelek

A készülék biztonságos működése szempontjából, szükség van folyamatos ellenőrzésre, diagnosztikára. A beindítás alkalmával elvégzett gyors teszt és a tesztmód lefuttatásán felül, nélkülözhetetlen a készülék folyamatos mérésekkel történő figyelése, vizsgálata. Ez a méréssorozat végigkíséri a teljes működő készülék ki- és bemeneteit.

A készülék számára legfontosabb ellenőrző és mérési pontok a következők:

- gyújtás ellenőrzése,
- láng meglétének az ellenőrzése,
- túlfűtés ellenőrzése,
- differenciál nyomáskapcsoló ellenőrzése,
- égéstermék visszaáramlást érzékelő termosztát ellenőrzése,
- váltószelep ellenőrzése,
- előremenő fűtővíz érzékelő termisztor ellenőrzése,
- használati melegvíz érzékelő termisztor ellenőrzése,
- betáplálási feszültség ellenőrzése,
- betáplálási frekvenciaváltozás ellenőrzése,
- belső vezérlőegységek vezérlésénél használt alacsony és magas tápfeszültségek ellenőrzése,
- EEPROM kommunikáció ellenőrzése,
- szoftver verzió eltérésének az ellenőrzése,

Ha a méréssorozatban bármely ok, okozat következményeként hiba vagy nem várt esemény lép fel, a készülék bekapcsolja biztonsági védelmi funkcióit. A védelmi funkcióknál két csoport van megkülönböztetve:

- kizárásos hibák és
- blokkolási hibák.

Kizárásos hibák

Hiba kód	Hiba megnevezése	Hiba részletezése
E01	Lánghiány, elégtelen ionáram az égésbiztosító áramkörben több gyújtás kísérlet után	A hiba akkor keletkezik, ha 5- nél több gyújtási kísérlet után a megfelelő láng nem alakul ki. Ez a hiba reteszeltlen megállítja a készüléket. Újraindítás csak a „Reset” gomb megnyomásával lehetséges. Hiba oka lehet gázhiány is!
E02	Hamis láng	Ez akkor alakul ki, ha a fő gázszelep zárva van és az ionelektroda érzékeli a láng jelenlétét. Ez a hiba reteszeltlen megállítja a készüléket. Újraindítás csak a „Reset” gomb megnyomásával lehetséges.
E03	Túlfűtés	Biztonsági határoló termosztátnál a víz hőmérséklete átlépte a 95°C-ot. Ha termosztát kinyitott, akkor a hiba kijelzésre kerül. Ez a hiba reteszeltlen megállítja a készüléket. Újraindítás csak a „Reset” gomb megnyomásával lehetséges.
E04	Differenciál légáramlás érzékelő záróérintkezője állandóan zárt. Indítási probléma. Csak ventilátoros készülékeknél!	Differenciál légáramlás érzékelő induláskor zárt állapotban van. Induláskor az érzékelőnek nyitott állapotban kell lennie. Ha zárt akkor a hiba kijelzésre kerül. Ez a hiba reteszeltlen megállítja a készüléket. Újraindítás csak a „Reset” gomb megnyomásával lehetséges. Hiba oka lehet belső kapcsolózárlat is!
E05	Differenciál légáramlás érzékelő zárási probléma. Csak ventilátoros készülékeknél!	Ha a készülék, gyújtási és ventilátor indítási kérése után a differenciál légáramlás érzékelő nem kerül zárt helyzetbe 10 másodpercen belül, akkor a hiba kijelzésre kerül. Ez a hiba reteszeltlen megállítja a készüléket. Újraindítás csak a „Reset” gomb megnyomásával lehetséges.
E06	Differenciál légáramlás érzékelő kapcsolója 5. sikertelen próbálkozás után is rossz. Csak ventilátoros készülékeknél!	A Differenciál légáramlás érzékelő kapcsoló hiba. Az 5. ujragyújtásindítási kísérlet után is sikertelen érték keletkezik. A ventilátor elindítva a nyomás ingadozik, ki-be kapcsolja a nyomáskapcsolót. Ez a hiba reteszeltlen megállítja a készüléket. Újraindítás csak a „Reset” gomb megnyomásával lehetséges.
E08	Láng ellenőrző kör hiba	Normál működés alatt a gyújtás ellenőrző diagnosztizálja a lángkör szabályos működését. Ez az átvizsgálás előrelátható viselkedést több lépésben is megvizsgálja. Ha az átvizsgálásban hiba lép fel a hiba kijelzésre kerül. Ha a következő ellenőrzés alkalmára nem lesz jelen a hiba, akkor törlésre kerül.
E09	Gázszelep kör hiba	Normál működés alatt a gyújtás ellenőrző diagnosztizálja a gázszelep kör szabályos működését. Ez az átvizsgálás előrelátható viselkedést több lépésben is megvizsgálja. Ha az átvizsgálásban hiba lép fel a hiba kijelzésre kerül. Ha a következő ellenőrzés alkalmára nem lesz jelen a hiba, akkor törlésre kerül.
E12	EEPROM kommunikációs hiba	Az EEPROM nem hozzáférhető. Ha a következő ellenőrzés alkalmára nem lesz jelen a hiba, akkor törlésre kerül. Tartós többször jelentkező hiba esetén, csak a Esys gyújtásvezérlő cseréjével oldható meg a megszüntetés. A hibát fel kell tüntetni a Esys oldalára ragasztott öntapadós matricával!
E13	Távreszet	Gyakori hibatörés után a készülék csak a hálózati feszültség ki-bekapcsolásával indítható újra. (5 hibánál több 15 perc alatt. Power off reset)
E21	Hup ADC hiba	Magas feszültségű Analóg/Digitális átalakítási probléma. A hiba csak a Esys gyújtásvezérlő cseréjével oldható meg. A hibát fel kell tüntetni a Esys oldalára ragasztott öntapadós matricával!

Blokkolási hibák

Hiba kód	Hiba megnevezése	Hiba részletezése
E07	Égéstermék visszaáramlás érzékelő túl magas hőmérsékletet érzékel. Csak kéményes készülékeknél!	Égéstermék visszaáramlás érzékelő túl magas hőmérsékletet érzékel ezért reteszeltlen leállítja a készüléket és a hiba kijelzésre kerül. Újraindítás csak a „Reset” gomb megnyomásával lehetséges.
E22	Alacsony hálózati feszültség.	Alacsony hálózati feszültség vagy jelentős feszültségcsökkenés a külső hálózaton.

E23	Ventilátor felismerés hibája.	Hardverhiba vagy alacsony feszültség, ventilátortekercs vagy bekötőkábel szakadt. APS léghiánybiztosító zárási probléma.
E25	CRC hiba a Hup és az Lup között	Az alacsony- és a magas feszültségű írási olvasási kódhiba. Eltérő szoftver vagy nem megfelelő kommunikáció. A hiba csak a Esys gyűjtésvezérlő cseréjével oldható meg. A hibát fel kell tüntetni a Esys oldalára ragasztott öntapadós matricával!
E30	Fűtési termostor zárlat vagy szakadás	A fűtés termostor zárlatba kerül, vagy szakadást mutat.
E32	HMV termostor zárlat vagy szakadás	A HMV termostor zárlatba kerül, vagy szakadást mutat
E37	WPS alacson víznyomás (A funkció nem elérhető!)	WPS átkötés szakadt.
E41	Égéstermék visszaáramlás érzékelő termostor zárlat vagy szakadás. (A funkció nem elérhető!)	Az égéstermék visszaáramlás termostor áramköre szakadt vagy zárlatos. Ha a zárlat több mint 10 másodpercig fennáll, akkor a védelem egy figyelmeztetést generál és leállítja a készüléket. A hiba kijelzésre kerül. Ha a következő ellenőrzés alkalmára a zárlat vagy szakadás nem lesz jelen, akkor a hiba, törlésre kerül.
E47	Víznyomás érzékelő probléma. (A funkció nem elérhető!)	A víznyomás érzékelő alacsony nyomást mutat, ami azonnali kioldást jelent. Ha a következő ellenőrzés alkalmára az alacsony nyomásérték nem lesz jelen, akkor a hiba törlésre kerül.

Minden kizárásos hiba csak a „Reset” gomb megnyomásával kerül feloldásra. De, ha a védelem a hibát továbbra is fennállónak találja, a hibaüzenet és a tilalom ismét kiadásra kerül. Minden blokkolási hiba 10 másodpercen belül feloldásra kerül, ha a védelem a hibát kijavítottnak tekinti és a működési feltételek biztosítottak. Hiba módban a kijelzőn az „E” betű a hibát (Error) és a mögötte elhelyezkedő szám az éppen aktuális hiba kódját jelzi. A kijelzőn megjelenő hibajel 1 másodperces villogással íródik ki. Ha a hiba „Reset” funkcióval törölhető, akkor a „Reset” gomb feletti piros LED 1 másodpercenként villog. Ha a „Reset” gombot megnyomja és a hiba értéke törlésre került, ekkor a piros LED kialszik, a kijelzőn kiíródott hibajel átvált Standby kijelzésre. A megjelenített érték, csak akkor törlődik, ha az aktuális hibához tartozó ok, okozat meg lett szüntetve.

Minden hiba bekerül egy hibalistára és ott letárolódik.

A hibák pontos behatárolásához és elhárításához szakképzett szerelő szükséges. Önhatalmúlag NE kezdjen hozzá a hiba kijavításához és NE bontsa meg a készüléket. A készülékeinkbe olyan alkatrészek vannak beépítve, amelyeket házilag nem lehet javítani.

2.8.13 Anticiklus mód

Az anticiklus mód a készülék védelmi rendszerének egy szerves biztonsági eseményt lezáró része. Ha nem várt esemény következtében, a készülék rendellenesen túlmelegedett vagy átlépte a biztonsági hőmérséklet határokat, akkor ez a mód aktiválódik. A program követelheti főgőz kikapcsolását az előre beállított ciklusideig (percben), és a biztonságos visszahűtés érdekében cirkuláltatja a szivattyúval az előremenő fűtővizet. Az eltelt anticiklus idő után mintavételezés történik, és ha a minta megfelelő értéket mutat, a készülék ismét folytatja az előző megszakított folyamatot. Ha ismét előáll vagy sorozatossá válik ez a mód aktív állapota akkor rendellenes beállításokra kell gyanakodni.

Aktív állapotban a ciklus ideje alatt a radiátor jel melletti zöld LED 0,5 másodpercként villog.

Rendellenességet okozó probléma lehet:

- Nem megfelelően kinyitott radiátor szelepek és ehhez magas előremenő víz hőfok beállítás társul.
- Termosztatikus szelepek túl nagy fojtása a rendszeren és ehhez magas előremenő víz hőfok beállítás társul.
- Túlmeretezett fűtőkészülék a radiátoros rendszerrel szemben és ehhez magas előremenő víz hőfok beállítás társul.
- Nem megfelelően beszabályozott fűtőkészülék

Elkerülésének lehetséges módjai:

- Külső időjárásfüggő szabályozás alkalmazása.
- Előremenő víz hőfok alacsonyabb értékre állítása.
- Teljesítmény visszavétele. Ezt a műveletet a Telepítés+ „P11” menüpont alatt lehet elvégezni.
- Fűtési meredekség hőfok értékének csökkentése, moduláció túlbillenés zsugorításával. Ezt a műveletet a Telepítés+ „P1” menüpont alatt lehet elvégezni.

2.8.14 Hibalista mód

A készülék alkalmas a működés folyamán jelentkező problémák és hibák elmentésére és tárolására. A mentett hibákról hibalista készül, melyet a következőben leírtak szerint lehet megtekinteni.

- A „Reset” funkciógomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával bekapcsolódik a hibalista üzemmód. A hibalista mód elindításával, a „Reset” jel alatti piros LED 1 másodpercként villog.
- A kijelzőn megjelenő „E” betű és a sorszám felváltva villog 1 másodpercként. A következő két szám a keletkezett hiba kódját mutatja.
- Ha a hibakódok között szeretne lépegetni, illetve megtekinteni a következőt sorszámú hibát, az „Info” gomb megnyomásával teheti ezt meg.
- Ha a „Reset” funkciógombot kevesebb, mint 1 másodpercig nyomva tartjuk, kikapcsolódik a hibalista mód. A hibalista mód kikapcsolásával, a „Reset” jel alatti piros LED kialszik.

A hiba kódjának megtekintése után, ellenőrizni kell a táblázat segítségével a keletkezett problémát. A hibák pontos behatárolásához és elhárításához szakképzett szerelő szükséges.

2.8.15 Telepítési+ mód

Ez az üzemmód, a számítógépes kapcsolat hiányában hozzáférhető fontosabb műszaki beállításra szolgáló menüpont. **A menüpont használatához, csak szakképzett és kioktatott szerelők nyúlhatnak. Az egyes műszaki értékek elállítása a készülék nem megfelelő működéshez és tönkremeneteléhez vezethet.**

Az elmulasztásból és a nem megfelelő beállításból eredő károkért a VARA-Fég Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Műszaki problémák jelentkezése esetén kérje szerelője véleményét.

Telepítés+ menü kezelése

- Telepítés+ mód kiválasztásánál, amelyet az „Info” gomb 3 másodpercnél hosszabb ideig tartó nyomva tartásával hívhatja elő, tudja módosítani a szükséges értékeket. Telepítés+ módban az „Info” gomb felett elhelyezett zöld LED 1 másodpercenként villog.
- A kijelzőn villogó számjel jelzi a főmenü számát. Engedje fel az „Info” gombot. A programjelző „P” betű illetve a hozzá tartozó sorszám kód felváltva villog 3-szor, majd megmutatja az adott hozzá tartozó értéket. Az „Info” gomb segítségével tallózzon a menü számok között.
- Válassza ki az ellenőrizni vagy módosítani kívánt „P_.” menüpontot.
- 3 másodperc kivárással megjelenítődik az aktuális beállított érték.
- A vízcsap jel alatt és felett elhelyezett „+” és „-” gombok segítségével változtassa meg a kívánt értéket. Ha az érték meg lett változtatva a „Reset” gomb feletti piros LED folyamatosan világít.
- A kívánt értéket a „Reset” gomb megnyomásával tudja letároltatni. A piros LED kialszik és a menü visszaáll a „P_.” kiválasztott menüpontra. A kívánt és letárolt új értéket 3 másodperc kivárással megjeleníti a program.
- Ha nem kívánja letárolni az értéket, az „Info” gomb 3 másodpercnél hosszabb ideig tartó nyomva tartásával kiléphet a főmenübe.
- Ha a módosított érték 5 másodpercen belül nem lesz letárolva, akkor a program visszaállítja az eredeti beállítást és kilép a Telepítés+ főmenü „P_.” aktuális menüpontjára.
- Ha a Telepítés+ menüpontból ki akar lépni, akkor a „Reset” gombot megnyomva 1 másodperccel a piros LED kialvása után teheti ezt meg. Kilépve az aktuális fűtési előremenő víz hőfok jelenik meg és az „Info” gomb felett elhelyezett zöld LED villogása megszűnik.
- A Telepítés+ menüből kiléphet változtatások nélkül is, ha 1 percig nem változtat az értékeken és nem nyomja meg a kezelő gombokat. A már előzőleg megváltoztatott értékek megmaradnak!

Telepítés+ menü felépítése

Program szám	Paraméter	Leírás
P1	A hőfokváltozás meredeksége	Fűtési hőfokemelkedés gyorsasága. Meghatározható a fűtés kérés ciklusában a megindító emelkedés sebessége. Megfelelő érték megadásával szabályozhatjuk az alap moduláció felállását a hőmérséklet és az idő arányában. Alapértelmezett értéke: 50 Az alapértéket nem célszerű módosítani, mert a felmodulálási idő megnőhet, ha csökkentjük illetve nagyon lerövidülhet, ha növeljük ezt az értéket. Az érték módosításánál, figyelembe kell venni a mögötte álló teljesítmény elvételt is! Értéktartománya: 0-60 °C/min
P2	Fűtés anticiklus idő	Központi fűtés anticiklus idő. Fűtési kérés közbeni fűtési szünet percben, ha a normál fűtési körülmények között a beállított, előremenő maximális + hiszterézis hőmérsékletének átlépése megtörténik, ami a védelmi funkciót aktiválja. A program kikapcsolja főgőzt, az előre beállított ciklusedig (percben), és a biztonságos visszahűtés érdekében cirkuláltatja a szivattyúval az előremenő fűtővizet. Az eltelt anticiklus idő után, mintavételezés történik és ha a minta megfelelő értéket mutat, a fűtési kérés aktív, a készülék ismét folytatja az előző megszakított folyamatot. Alapértelmezett értéke: 1 Értéktartománya: 0-15 min
P3	Fűtés Kp faktor	Központi fűtés arányossági tartomány. Gyári beállított paramétert nem célszerű elállítani a rendellenes működések elkerülése érdekében! Alapértelmezett értéke: 20
P4	Fűtés Ki faktor	Központi fűtés integrálási paraméter. Gyári beállított paramétert nem célszerű elállítani a rendellenes működések elkerülése érdekében! Alapértelmezett értéke: 250
P5	HMV Kp faktor	HMV fűtés arányossági tartomány. Gyári beállított paramétert nem célszerű elállítani a rendellenes működések elkerülése érdekében! Alapértelmezett értéke: 36
P6	HMV Ki faktor	HMV fűtés integrálási paraméter. Gyári beállított paramétert nem célszerű elállítani a rendellenes működések elkerülése érdekében! Alapértelmezett értéke: 245
P7	Gyújtási szint	Százalékban megadható a készülék főgőjének, a begyújtási szintje. Gyári beállított paramétert nem célszerű elállítani a rendellenes működések elkerülése érdekében! Alapértelmezett értéke: 65 (Földgáz „H” gáz esetén!) Értéktartománya: 0-100 %
P8	Szivattyú utókeringtetési idő	Központi fűtés funkciók alatt alkalmazott, szobatermosztát által történt megszakítás után alkalmazott, szivattyú utókeringtetési idő másodpercekben megadva. Alapértelmezett értéke: 60 sec utókeringtetésnek felel meg! Értéktartománya: 1-255 sec
P9	Külső hőmérséklet érzékelő talppontja, paralel eltolás.	Időjáráskövető szabályozásnál alkalmazott, hőmérsékletben megadott alsó érintési pont (talppont). A külső hőmérséklet érzékelő hő-görbéjének az eltolását eredményezi a beállított hőfoknak megfelelően. Alapértelmezett értéke: 30°C Értéktartománya: 20-40 °C
P10	Külső hőmérséklet érzékelő hő-görbe száma	Időjáráskövető szabályozásnál alkalmazott, az a szám, amely a külső hőmérséklet és az előremenő vízhőfok függvényének a meredeksége. A készülék, a beállított számú görbe alapján szabályozza az előremenő vízhőfokot a talpponttól számítva. Alapértelmezett értéke: 7 Értéktartománya: 1.-10. számú hő-görbe
P11	Központi fűtés maximális teljesítmény meghatározása	Az a százalékban megadott szám, melyet alkalmazni kívánt készülék kimenő teljesítményével egyenértékűvé tegyen a készülék. Ha vissza szeretnénk szabályozni a készüléket, akkor 60-100% között e menüpont alatt ezt elvégezhetjük. A készülék teljesítmény visszaszabályozását csak itt szabad elvégezni! Alapértelmezett értéke: 100 %
P12	Fűtési előremenő hiszterézis	Központi fűtés előremenő vízhőfokának a tól-ig határok között megengedett szórását, modulálását határozhatjuk meg hőmérsékletben. Alapértelmezett értéke: 5 °C Értéktartománya: 2-10 °C
P13	HMV előremenő hiszterézis	HMV fűtés előremenő vízhőfokának a tól-ig határok között megengedett szórását, modulálását határozhatjuk meg hőmérsékletben. Alapértelmezett értéke : 5 °C Értéktartománya: 2-10 °C

2.8.16 Számítógépes kommunikáció

Ez a funkció csak kioktatott szakszerelőknek szól. Az opció elindításhoz számítógépes ellenőrző és felülíró kapcsolat szükséges.

A készülék vezérlőegységéről lehívható műveleti utasítók mellett diagnosztikai ellenőrzéseket lehet végezni, az alkalmazott szoftver segítségével. Nagyobb beavatkozások esetén ajánlott csak az alkalmazása. A szoftver fő beállítási folyamatokat is ellát.

Nélkülözhetetlen az alkalmazása, ha a fűtőkészüléket át kell szabályozni más gáztípusra. (Alternatív megoldás lehet, ha a komplett fg.(H) gázra beállított Esys gyújtásvezérlő egységet lecserélik egy PB gázra beállítottal.)

Összeköttetéshez szükséges elemek:



- Honeywell CM1068 Ellenőrző-beállító alkalmazás. (Angol nyelvű)
- ERE2038 protokolt használó Esys összekötő kábel: SN: 4590419-038
COM csatlakozás / MOLEX csatlakozás
- Felhasználói személyi számítógép, kommunikációs (COM1) port
- VARA-Fég Kft., Setup CD és helyreállító fájlok a készülékek alaphelyzetre hozásához.

Az összekötő kábel, a személyi számítógép és a CD a szoftverekkel, NEM része a készüléknek.

Az összeköttetés menetét a szoftvercsomag tartalmazza.

2.8.17 Kijelző szimbólumok

Jelkép	Jelentés
	Központi fűtés üzem
	Használati melegvíz üzem
	Tesztmód
	Celsius fok jel
	Index jel
	Error, hiba jel
	Error, hiba jel
	Paraméter programjel
	Főégő begyújtott, működik
	No comment – Nincs magyarázat, érték, nincs funkció.

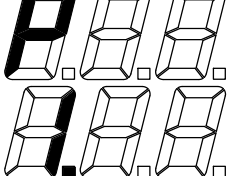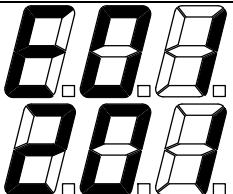	50, normál kijelzés mellett megjelenített numerikus érték.
	150, normál kijelzés mellett megjelenített numerikus érték. Egy pont jelzi a 100-as egységet.
	250, normál kijelzés mellett megjelenített numerikus érték. Két pont jelzi a 200-as egységet.
Minták	Minták jelentése
	Előremenő fűtővíz 50 °C és a főégő működik
	Tesztmód fut. Az égő teljesítménye 99%-ra van állítva.
	A két kijelzett érték felváltva villog. A „P” betű a Paraméter programjelet jelzi, a szám a menün belüli program sorszámát. Jelen esetben, mivel a pont a számjel mögött világít, ami tízes egységet jelent a szám előtt, így ez az érték a 11. menüpont.
	A két kijelzett értékben az első egység (DIGIT) felváltva villog. A villogó érték az „E” betű és a „2.” szám jelen esetben. Ha ezt látjuk, akkor az „E” betű az „Error” hibalistát, a „2.” szám pedig a hibalista sorszámát jelenti. A fennmaradó 2 DIGIT (jelen esetben: „01”), a hibakódot jelenti.

2.9 Első üzembe helyezés

Előzetes ellenőrzések

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket meg kell győződni az alábbiakról:

- megfelel-e a gáz- és elektromos szerelés az előírásoknak
- az égéstermék elvezető rendszer és kivitelezése a használati utasításnak megfelelően van-e beszerelve.
- a rendszer legyen feltöltve vízzel
- a rendszer csapjai elzárói legyenek nyitva
- a használt gáz fajtája feleljen meg a készülék adattábláján lévőnek, ellenkező esetben alkalmassá kell tenni a készüléket a rendelkezésre álló gáz használatára (Lásd: „2.18 A készülék átállítása más gáztípussal történő üzemeltetésre” című részt)
- a gázcsap legyen nyitva
- ne legyenek sehol szivárgások

2.10 Üzembe helyezés és kikapcsolás

A kazán üzembe helyezésére és kikapcsolására vonatkozó utasításokat lásd a „Használati és karbantartási utasítások a felhasználó számára” című részben.

2.11 Égőnyomás beállítása

Minden egyes készüléket a gyárban hitelesítünk és beszabályozunk a címkén feltüntetett gáztípussal történő üzemeltetésre. Ennek ellenére ellenőrizni kell a max./min. nyomásértéket, mivel nem mindegyik gázhálózat szolgáltatja a gázt azon a névleges nyomáson, amelyre a készüléket a gyárban beszabályozták. Ellenőrizze, és szükség esetén helyesbítse a nyomást az alábbiak szerint.

2.12 A névleges hőterhelés beszabályozása

A következő utasítások kizárólag a szervizszolgálat által megbízott szakembereknek szólnak. Ez azt a lehetőséget biztosítja, hogy megfelelő teljesítmény szolgálja ki a rendszer reális szükségletét, túlzott teljesítmény igénybevétele nélkül, de megtartva a magas hatásfokot.


Figyelem: a készüléket a megadott értékek felett és alatt üzemeltetni tilos!

- Lazítsa meg a „2” betáplálás nyomás nyomásmérő kivezetés csavarját.
- Csatlakoztasson egy manométert az „2” betáplálás nyomásmérő kivezetéshez.
- Ellenőrizze a betáplálás nyomás megfelelő értékét.
- Húzza meg a „2” csatlakozás csavarját
- Lazítsa meg az „1” égőnyomás nyomásmérő kivezetés csavarját.
- Csatlakoztasson egy manométert az „1” égőnyomás nyomásmérő kivezetéshez.
- Kapcsolja be a kazánt, és a HMV szolgáltatást állítsa a maximumra vagy Tesztmódban állítsa maximumra a készüléket.
- Ha a mért értékek nem kielégítőek, akkor távolítsa el az „A” szabályozóház záró-csavarját.
- Egy csavarhúzó segítségével, a „B” csavar elcsavarásával szabályozza be a gázszelepen a maximális égőnyomást.
- Az anyát az óra járásával megegyező irányban forgatva a nyomás nő, ellentétes irányban pedig csökken.
- Kapcsolja ki a HMV szolgáltatást és ezután a készüléket.
- Zárja a „B” szabályozócsavart az „A” záró-csavarral, távolítsa el a nyomásmérőt, zárja a nyomásmérő csonkot a mérőcsavarral „1”.
- Üzemelje be ismét a készüléket és ellenőrizze a tömör zárást gázszivárgás ellenőrző spray-el.
- Jelzőfestékekkel plombálja a zárócsavart.
- A beállítási értéket a karbantartási naplóban adja meg (égőnyomás mm v.o., gázterhelés m³/óra).

PB gázra történő névleges hőterhelés beszabályozás

A beszabályozást a fentebb leírtakon felül a következők figyelembevételével kell elvégezni:

- Egy csavarhúzó segítségével, a „B” csavar elcsavarásával szabályozza be a gázszelepen a maximális égőnyomást.
- Az anyát az óra járásával megegyező irányban forgatva teljes behajtásig kell állítani.

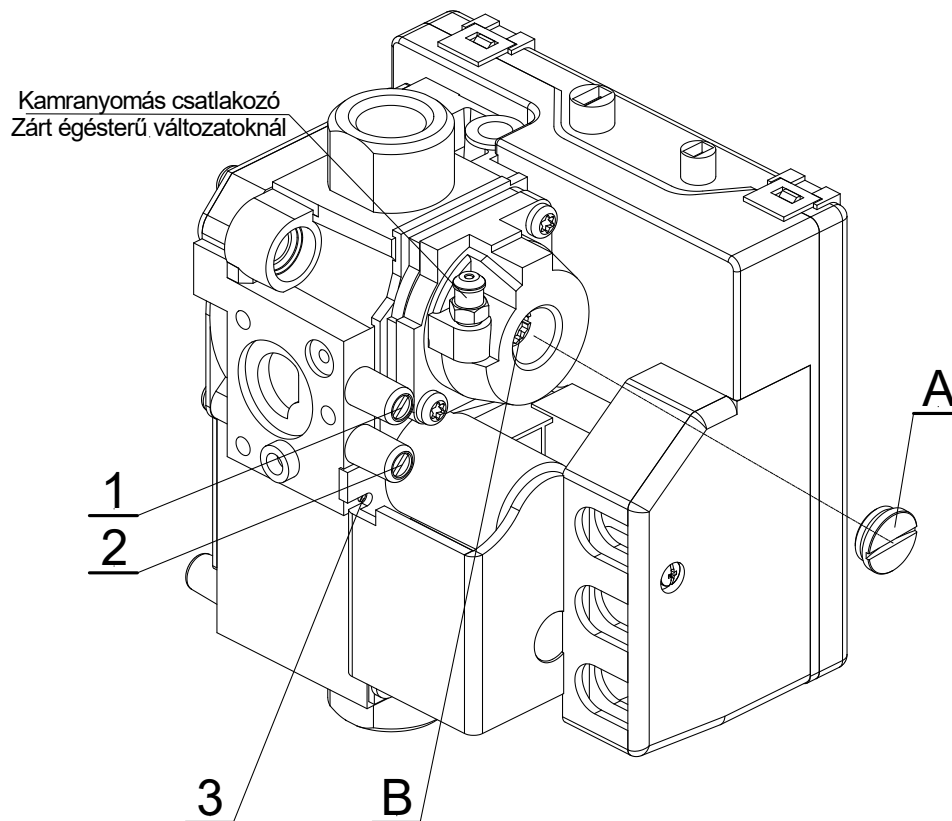

2.13 A fűtési teljesítmény beállítás

A fűtési teljesítmény maximális értékét a létesítmény szükséglete alapján kell beállítani. (Ez a teljesítmény lehet kisebb, mint a kazán maximális teljesítménye.)

A készülék teljesítmény beállítását elektronikus úton lehet beállítani. A műveletet a Telepítés+ módban a „P11.” Program segítségével kell elvégezni. A gyári beállítás alapértéke 100%, amit módosítani lehet 60-100% tartomány között.

A készüléket a „B” jelű szabályozócsavar segítségével visszazabályozni NEM szabad!

2.14 Modulációs minimális szint beállítása

A minimális modulációs szintet a gázarmatúrán a „3” finom állítócsavarjával lehet beállítani, ha ez szükséges. Az állítócsavar segítségével 4-6%-ban lehet módosítani a minimális modulációs szintet.

A minimális modulációs szint a készüléken gyárilag be van állítva. Ettől eltérően területi szolgáltatott gázviszonyoktól vagy átállítás más gáztípusra történő beállítás elvégzése esetén, le kell ellenőrizni vagy be kell állítani a megfelelő értékre!

- Az érték ellenőrzés vagy beállítása érdekében végezze el a következő lépéseket: Lazítsa meg a gázarmatúra „1” pontját és csatlakoztasson egy (digitális) manométert a csomakhoz egy szilikoncső segítségével.
- Lépje be a fűtési üzemmódba és ellenőrizze a begyújtástól számított 5-10 másodpercen után a minimális nyomásértéket. **A készülék fűtési üzemmódban egy percig a minimális nyomáson üzemel sikeres gyújtás után.**
- **Kéményes készülékeknel:** Földgáz H esetén: 2,5 mbar; PB gáz esetén: 5,8 mbar értéknek kell lenni.
- **Zárt égésterű készülékeknel:** Földgáz H esetén: 4 mbar; PB gáz esetén: 11 mbar értéknek kell lenni.
- A megfelelő értéket állítsa be a gázarmatúrán a „3” finom állítócsavarral.
- Ellenőrizze le a beállított értéket a tesztmódban 40% terhelésbeállítással.
- Ha a beállított érték megfelelő, szerelje le a manométert a gázarmatúráról és rögzítse gázarmatúra „1” pontját.
- Üzemelje be ismét a készüléket és ellenőrizze a tömör zárast gázszivárgás ellenőrző spray-el.
- A beállítási értéket a karbantartási naplóban adja meg (Modulációs minimum szint: ...mbar).

- Ellenőrizze a készülék megfelelő működését.

2.15 Modulációs hiszterézis beállítása

Központi fűtés és HMV (K típusjelzésű készülékeknél) előremenő víz hőfokának a -tól -ig határok között megengedett szórását, modulálását határozhatjuk meg hőmérsékletben. Ez az érték szabadságot és rugalmasságot tud biztosítani a megfelelő működéshez, a készülék számára. Az érték csökkentésével a modulációs értéktartományban tartást zsugorítja a növelésével tágítja a tartományt.

A készülék működése és a megfelelő széles spektrumú lágy modulációs tartomány tartása kedvezőbben hat mind a készülék, mind pedig a fűtési hálózatra is.

A készülék fűtés és HMV előremenő víz hőfokának hiszterézis beszabályozását elektronikus úton lehet beállítani. A műveletet a Telepítés+ módban a „P12.” és „P13.” Program segítségével kell elvégezni.

2.16 A készülék átállítása más gáztípussal történő üzemeltetésre

A kazánokat megrendelés alapján a kívánt gázfajtahoz gyártják. Későbbi átalakításokat csak és kizárólag képzett szakember végezheti el, aki a VARA-FÉG Kft. által erre a célra készített alkatrészeket építi be, és a szükséges változtatást és beszabályozást a megfelelő módon végzi el. A kazán átállításhoz a következő minimális alkatrészekre szükség van:

1. ERE2038 protokollt használó Esys összekötő kábel.
2. Az új beállítási értékek áttöltését biztosító személyi számítógépre.
3. Átállító alkalmazás és beállító fájl a VARA-Fég Kft. CD mellékletéről.
4. Csere fűvókák és alátétek.
5. Csere gázjelzés címke és beszabályozva címke.

Ha fentiek nem álnak rendelkezésre, akkor meg kell rendelni a VARA-Fég Kft.-től a Esys egységet és a fűvókákat az alátéttel, a cseréhez szükséges gáztípusnak és készüléktípusnak megfelelően.

1. Csere Esys gyújtásvezérlő egység az előre beállított gáztípusnak megfelelően.
2. Csere fűvókák és alátétek.
3. Csere gázjelzés címke és beszabályozva címke.

A kazánt más gáztípushoz való átalakítását a következő módon kell elvégezni:

- Áramtalanítsa a készüléket! (Teljes feszültség mentesítés szükséges!)
- Bontsa le a gázkészülék előlapját, burkolati elemét, a felső és alsó élen elhelyezett rögzítő csavarok segítségével. (2.4 Burkolat leszerelése pontban leírt módon!)
- Burkolat leemelése után - a készülékkel szemben állva - (szerelje le a zárt égésteret a „Z” jelű zárt égésterű készülék esetén), kösse ki a gyújtás- és ionáram elektróda vezetőkeit.
- Szerelje le a gyújtás- és ionáram elektródákat. Ügyeljen a kerámiák sérülésmentességére.
- Szerelje ki a készülékből a gázelosztót a 6 db rögzítő csavar segítségével. Zárt égésterű készülékeknél ügyelni kell a szilikon átvezető tömítés sérülésmentességére.
- A szerelt gázelosztóról, szerelje ki a fűvókákat az alátétekkel együtt!
- Cserélje ki a kívánt gáztípusnak megfelelő fűvókákat az alátétekkel! (1.10 Műszaki adatok táblázat szerint.)
- Szerelje vissza az gázelosztót. Zárt égésterű készülékeknél ügyelni kell a szilikon átvezető tömítés sérülésmentességére. Ha a szilikon megsérül, átszakad, cserélje ki!
- Szerelje vissza a gyújtás- és ionáram elektródákat és kösse vissza a gyújtás- és ionáram elektróda vezetőkeit.
- Szerelje vissza a zárt égésteret a „Z” jelű zárt égésterű készülék esetén.
- Állítsa be a megfelelő égőnyomást! Lásd: „1.10 Műszaki adatok” táblázata.
- Programozza át a Esys gyújtásvezérlő egységet vagy cserélje ki egy előre beállított gáztípusnak megfelelő típusra.
- Állítsa be a gyújtási szintet a Telepítés+ mód „P7.” Program segítségével.
- Győződjön meg az égő hibátlan működéséről „Tesztmódban”!
- Ellenőrizze és küszöbölje ki az esetleges gázszivárgásokat!
- Cserélje ki a gázjelzést a gázelosztón és a jelzőcímke a készülékvázon.
- Szerelje vissza a készülék előlapját, burkolati elemét.

PB gáztípushoz való átalakítását a következő módon kell elvégezni

A fentebb leírtaknál, a Esys, a fűvókák és az alátétek cseréjén felül el kell végezni a gázszelep beszerelvényének a következők figyelembevételével:

- Egy csavarhúzó segítségével, a „B” csavar elcsavarásával szabályozza be a gázszelepen a maximális égőnyomást.
- Az anyát az óra járásával megegyező irányban forgatva teljes behajtásig kell állítani.
- Állítsa be a gyújtási szintet a Telepítés+ mód „P7.” Program segítségével.

2.17 Javítási és karbantartási utasítások

A gázkészülék javítását és karbantartását csak a VARA-FÉG Kft. által megbízott és a szervízhálózati címjegyzékben szereplő szakember végezheti!

Rendszeres ellenőrzés és karbantartás növeli a készülék élettartamát, biztosítja a jó hatásfokot, energiatakarékos, biztonságos üzemelést. Évente elvégzendő műveletek karbantartás során:

- A főégő és gyújtóégő kiszerezése, tisztítása kefével vagy porszívóval.
- Ellenőrizni kell a kazán lamellájának tisztaságát. Kisebb lerakódásokat kefével és porszívóval el lehet távolítani, ügyelve a lamellák épségének a megóvására. Ha szennyezettség nagyobb mértékű, a készülék víztelenítése után a hőcserélőt ki kell szerelni a helyéről, és erős vízszaggal ki kell mosni. A hőcserélőt szárítás után hőálló ezüst festéssel lefújuk, ezzel megakadályozzuk a füstgáz korróziót.
- Négy-öt évnél idősebb kazánoknál a csőkihúzóknál belül vízkő vagy egyéb lerakódás képződhet (ezt a kazán zúgása jelzi). A lerakódás nagymértékben rontja a hatásfokot. Vegyszeres átmosás (savazás) szükséges. Savazást csak műhelyben végezzünk, ahol biztosítva van az ellenállásmérés, savazó berendezés (műanyag szivattyú) védőfelszerelés és tömörségvizsgálat, valamint a környezetvédelmi előírások maradéktalanul betarthatók.
- Minden víztömörtelenségre utaló nyom felfedezése esetén a szivárgást szüntessük meg a tömítések cseréjével.
- Ellenőrizni kell a gátarmatúra tömörségét, gázszivárgást ellenőrző spray-el.
- A gázmenyiség ellenőrzése. Eltérés esetén beállítani az előírt értékre.
- Ellenőrizni kell a gázszelepek zárását, automatikus működését.
- Ellenőrizni kell a gyújtás- és ionáram elektródák állapotát. Ha elektróda végek elégtelenek cserélje ki!
- Ellenőrizni kell huzathiány érzékelő és a túlfűtés érzékelő biztonságos működését.
- Égéstermék elvezetés ellenőrzése.
- Kombinált készülékek esetén (nem tárolós) ellenőrizni kell a beépített HMV hőcserélő vízkövesedését. Nagy mennyiségű vízkőlerakódást a készülék rendellenes működéssel jelzi. Ha a kombinált fűtőkészülék beépítési területére jellemző a kemény víz jelenléte, akkor a vízkőlerakódás jelentős és nagy mennyiségű is lehet. A korrózióálló anyagból készült KNV típusjelzésű hőcserélőt savazással lehet vízkőteleníteni.
- Zárt égésterű készülékeknél a ventilátor csendes járásának ellenőrzése. Differenciál légáramlás érzékelő működésének ellenőrzése.
- Az elektronikus vezérlőegység funkciójának ellenőrzése.
- A fűtési termostor ellenőrzése, hővezető fémasztával bekenni az érintkező felületet.
- Kombinált készülékeknél a HMV termostor ellenőrzése, hővezető fémasztával bekenni az érintkező felületet.
- A helyiség hőmérséklet-szabályozó működésének ellenőrzése.

Ha a felsorolt ellenőrzések során hibát tapasztalunk, azonnal szüntessük meg.

Új, vagy huzamos ideig használaton kívül helyezett kazán esetén előfordulhat, hogy a szivattyú megszorul. A megszorulás a következőképpen küszöbölhető ki:

- Csavarhúzó segítségével csavarja ki teljesen, majd távolítsa el a szivattyú motorház közepén található zárócsavart.
- A csavarhúzót illessze a szivattyú tengelyében található horonyba és forgassa el, amíg a megszorulás fel nem oldódik.
- Szerelje vissza az előzőleg eltávolított zárócsavart.

Az időszakos karbantartások elvégzését a szerelő köteles a karbantartási naplóba feljegyezni, és aláírásával igazolni. Ez esetben jótállási szelvényt bevonni TILOS. A karbantartási munka nem garanciális tevékenység.

FIGYELEM!

A C-24HE(-T) típusjelű kéményes készülék olyan biztonsági termosztáttal, a ZC-24HE(-T) típusjelű ventilátoros készülékek olyan légáramlás érzékelővel rendelkeznek, amelyek azonnal működésbe lépnek, ha égéstermék jutna vissza a helyiségbe, illetve ha az égéstermék elvezetés nem megfelelő. Ezeket a berendezéseket soha nem szabad üzemben kívül helyezni! A helyiségbe visszajutó égéstermékek akut vagy krónikus mérgezést, sőt, akár halált is okozhat!

FIGYELEM!

Bármely, a gázrendszert érintő művelet elvégzése után mindig meg kell győződni arról, hogy a kötések tökéletesen zárnak és nincsenek szivárgások.

3. Használati és karbantartási útmutatások a felhasználó számára

A készülék első üzembe helyezését csak a VARA-FÉG Kft. szervizhálózatának szakembere végezheti el, akinek kötelessége meggyőződni a készülék hibátlan szereléséről és működéséről. Az üzembe helyezőnek kötelessége az üzemeltető kioktatása a készülék használatára. A készülék beüzemelése után ki kell tölteni a *jótállási jegy üzembe helyezési jegyzőkönyvét*, és érvényesíteni kell a garanciát.

3.1 Készülék kezelőszervei, műszerfal




Téli nyári átváltó gomb. Bekapcsolt állapotban a , fűtés kikapcsolva készülék kizárólag HMV üzem módban dolgozik. (Csak „K” jelű kombinált fűtőkészülékeké!). **Tartósan benyomva a tesztüzemmód kapcsolója.**

„Info”

Információ lekérése a fontosabb műszaki paraméterekről. Az „Info” gomb segítségével léphetünk az egyes menüpontok között. **Tartósan nyomvatartva a programozási szintre vált a műszaki paraméterek módosítására, letárolására is funkcionál.**

„Reset”

Súlyos hibák feloldására szolgáló nyomógomb. **Hibalisták lekérdezése tartósabb nyomvatartás után.**

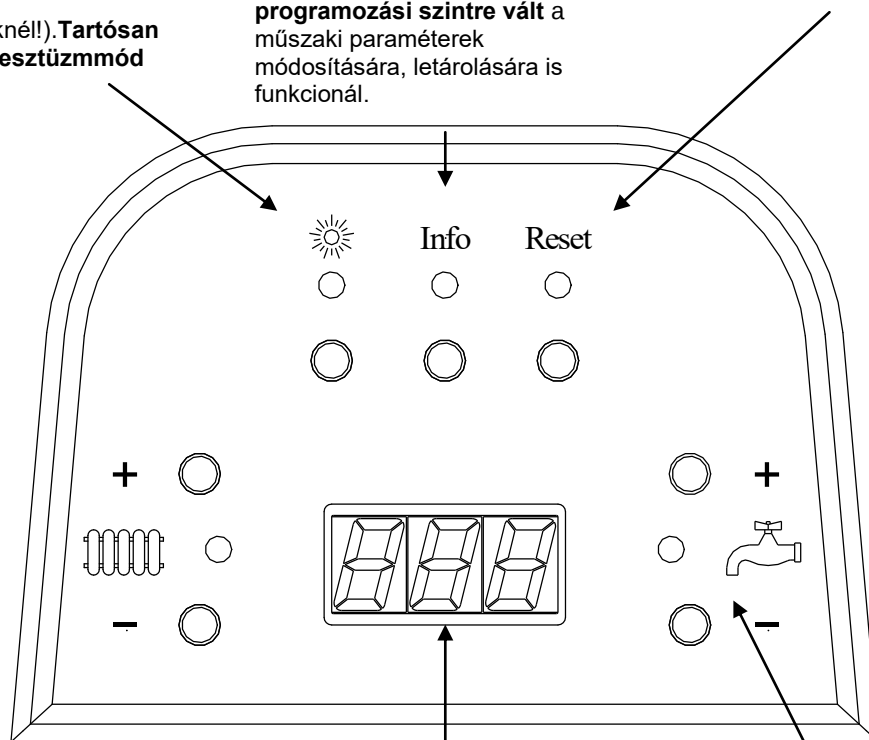

Az előremenő fűtővíz kívánt hőmérsékletének a beállítása a radiátor ábra alatt és felett elhelyezett nyomógombok segítségével történik

Digitális kijelző, a készülék működése során megjeleníti az előremenő víz hőmérséklet értékét, fontosabb műszaki jelzéseket, hibákat, hibalistákat.

A használati melegvíz kívánt hőmérsékletének a beállítása a kifolyó-csap ábra alatt és felett elhelyezett nyomógombok segítségével történik. Műszaki paraméterek módosítására szolgáló funkciógombok

Nyomásmérés:

A fűtési rendszerben levő víz nyomásának (hideg állapotban) kb. 0,8÷1,2 bar-nak kell lenni. A vezérlő doboz alatt elhelyezett körszámlapos nyomásmérőn ellenőrizheti a nyomás értékét.

A fűtőkészülék üzemeltetése a következő:

A készüléket a vízzel megfelelően feltöltött fűtési és HMV („K” jelű kombinált készülékek esetén) rendszerre kapcsoljuk a leválasztó csapok kinyitásával. A készülék előtt elhelyezett gázcsapot kinyitjuk.

3.2 Begyújtás, üzemeltetés

Kapcsolja be a villamos betáplálást (a dugaszoló villát helyezze a dugaszoló aljzatba). Állítsa a készüléket a nyomógomb segítségével "Nyár"-i, vagy "Tél"-i üzemmódba. A készülék ellenőrzi a műszaki paramétereket és a biztonsági, védelmi eszközöket. Tesztek lefutása után a készülék Standby üzemmódra kapcsol. (Részletesen a 2.10.1 pontban leírtak szerint). A készülék automatikusan be fog gyújtani fűtés, vagy HMV kérés esetén („K” jelű kombinált készülékek esetén). Amennyiben a gyújtás sikertelen, a hiba kódja megjelenik a kijelzőn. (A hibajelzéseket táblázat tartalmazza: 2.1.12 pontban)

A szobahőmérséklet szabályozón állítsa be a megkívánt hőfokot. Ezt követően a fűtőkészülék üzeme teljesen automatikus, a főgőz láng modulálva tartja a helyiség hőmérsékletét. Ha a szobatermosztát által megszűnik a fűtőkérés igény, a készülék a főgőjét lekapcsolja és a szivattyút utókeringtetésre kapcsolja. Időjárásfüggő külsőhőmérséklet érzékelő alkalmazásával az előremenő víz hőmérséklet az előre beállított meredekségi hőfokgörbének megfelelően szabályozza az előremenő fűtővíz hőmérsékletét. (Részletesen a 2.8 és 2.10.4 pontban leírtak szerint).

Kombinált készülékeknel HMV kérés esetén a váltószelep átváltása után, melegvíz termelésre kapcsolja a készüléket. A HMV kérés előnykapcsolással dolgozik a fűtőkéréssel szemben. A használati melegvíz termelést az előre beállított hőfokértékeknek megfelelően biztosítja a készülék. (Részletesen a 2.10.7 pontban leírtak szerint).

Indirekt tárolós készülékek esetén a tárolóba elhelyezett hőmérséklet érzékelő termisztor fűtésigényére, a váltószelep átváltása után, melegvíz termelésre kapcsolja a készüléket. A használati melegvíz termelést az előre beállított hőfokértékeknek megfelelően biztosítja a készülék. (Részletesen a 2.10.8 pontban leírtak szerint).

3.3 Előremenő fűtővíz hőmérsékletének beállítása, módosítása

Fűtési módban a maximális előremenő víz hőfok állítását, a radiátor jel alatt és felett elhelyezett „+” és „-” nyomógomb segítségével lehet beállítani a kívánt értékre 20-80 °C között. Ha módosítani szeretné az előremenő maximális hőfokot, akkor a nyomógombok megnyomásával beállíthatja a kívánt értéket. Módosítás alatt a kijelzőn megjelenő új érték 0,5 másodpercként villog.

1. Ha beállítást befejezte, a program 5 másodperces türelmi idő után, letárolja a beállított értéket és visszaáll az aktuális előremenő víz hőfok kijelzésére. Közben a kijelzőn, a hőfok értékének villogása megszűnik.
2. A felfűtés az új beállított előremenő víz hőfok értéknek megfelelően történik

Ajánlott maximális előremenő víz hőfok kisvízterű modern fűtési rendszerben 70-85 °C, míg nagyvízterű régi rendszereknél 60-75 °C.

3.4 HMV hőmérsékletének beállítása, módosítása (kombinált készülékek esetén)

HMV módban a maximális víz hőfok állítását, a vízcsap jel alatt és felett elhelyezett „+” és „-” nyomógomb segítségével lehet beállítani a kívánt értékre 30-65 °C között.

1. Ha módosítani szeretné az előremenő HMV vagy a tároló („T” jelű készülékek esetén) maximális hőfokát, akkor a nyomógombok megnyomásával beállíthatja a kívánt értéket. Módosítás alatt a kijelzőn megjelenő új érték 0,5 másodpercként villog.
2. Ha beállítást befejezte, a program 5 másodperces türelmi idő után, letárolja a beállított értéket és visszaáll az aktuális HMV előremenő víz hőfok kijelzésére. Közben a kijelzőn, a hőfok értékének villogása megszűnik.
3. A HMV felmelegítés az új beállított előremenő víz hőfok értéknek megfelelően történik.

3.5 Nyári üzemmód

Az opció csak kombinált készülékeknel funkcionál. Nyári üzemmódban a fűtés nem működik, csak használati melegvíz készítés történik. Állítsa a készüléket a „Nap” jel alatt elhelyezett nyomógomb segítségével "Nyár"-i üzemmódba. HMV vételnél a készülék automatikusan bekapcsol. (Részletesen a 2.10.9 pontban.)

3.6 Téli üzemmód

Az opció csak kombinált készülékeknel funkcionál. Használati melegvíz készítés és fűtés egyaránt történik. Állítsa a készüléket a „Nap” jel alatt elhelyezett nyomógomb segítségével "Téli"-i üzemmódba (kapcsolja ki a „Nyári üzemmódot”). HMV vételnél a készülék automatikusan átkapcsol fűtésről HMV készítésre. A fűtést a szobatermosztát vezérli.

3.7 Felhasználói menü

A készülék felhasználó számára biztosított elérhető ellenőrző felülete. A program az „Info” gomb megnyomásával és léptetésével kezelhető. A szükséges menüpont kiválasztásához az „Info” gomb többszöri megnyomása mellett változtathatja meg a megjelenítendő értékeket.

Az értékek nem módosíthatók, csak megtekinthetők!

Program szám	Paraméter	Leírás
1	Aktuális láng ionáram.	A szám a működő égő mellett, megmutatja az ionizációs elektróda és a láng közt kialakult ionáram nagyságát. Ha az ionáram értéke 0, akkor a láng nem érzékelhető.
2	Aktuális fűtési előremenő víz hőfok.	A kijelzett szám, °C-ban mutatja az előremenő víz hőmérsékletét.
3	Aktuális fűtési visszatérő víz hőfok.	A kijelzett szám, °C-ban mutatja az visszatérő víz hőmérsékletét. A funkció nem elérhető!
4	Aktuális HMV előremenő víz hőfok. Csak kombinált fűtőkészülékeknél érhető el.	A kijelzett szám, °C-ban mutatja az előremenő vagy tároló víz hőmérsékletét.
5	Víz nyomása.	A kijelzett szám bar-ban mutatja a víz nyomását. A funkció nem elérhető!
6	Alkalmazás típusa.	Szoftver verzió száma: 005; Milyen típusú Esys csatlakozik! IT Szoftveres szakembereknek szóló információ!
7	Aktuális visszaáramló füstgáz hőmérséklete, a termisztornál. A funkció nem elérhető!	A határoló termisztornál ellenőrizhető a füstgáz visszaáramló hőmérséklete. A funkció nem elérhető!
8	Aktuális HMV áramlási frekvencia. Csak kombinált (nem tárolós) fűtőkészülékeknél érhető el.	A szám frekvenciában (Hz) mutatja meg, az áramlási érzékelőn átáramló folyadék által a hallgenerátorban forgó fordulatok által keltett frekvenciát.
9	Aktuális ellenőrzési pont	OPEN-THERM belső kalkuláció. Szoftveres szakembereknek szóló információ!
10	Aktuális külső hőmérséklet	A kijelzett szám, °C-ban mutatja a külső környezeti hőmérsékletet. A hőmérséklet kijelzése csak bekötött külső hőmérsékletérzékelő mellett funkcionál!

3.8 Kijelző szimbólumok

A készüléken megjelenő szimbólumokat és azok értelmezését a 2.10.17 pontban szemléltetve megtalálja.

3.9 Hibajelzések és hibalista mód

A készülék biztonságos működése szempontjából, szükség van folyamatos ellenőrzésre, diagnosztikára. A beindítás alkalmával elvégzett gyors teszt és a teszt mód lefuttatásán felül, nélkülözhetetlen a készülék folyamatos mérésekkel történő figyelése, vizsgálata. Ez a mérésorozat végigkíséri a teljes működő készülék ki- és bemeneteit.

Ha a mérésorozatban bármely ok, okozat következményeként hiba vagy nem várt esemény lép fel, a készülék bekapcsolja biztonsági védelmi funkcióit. A védelmi funkcióknál két csoport van megkülönböztetve:

- kizárásos hibák és
- blokkolási hibák.

A készüléken megjelenő hibakódokat és azok értelmezését a 2.10.12 pontban táblázatban megtalálja.

A készülék alkalmas a működés folyamán jelentkező problémák és hibák elmentésére és tárolására. A mentett hibákról hibalista készül. A készüléken elmentett hibakódokat a 2.10.14 pontban leírtak szerint tekintheti meg, a megjelenő hibakódokat és azok értelmezését a 2.10.12 pontban táblázatban találja.

3.10 Tanácsok energiatakarékos üzemeltetésre

Ha hosszabb ideig nem tartózkodunk a lakásban, csökkentse a hőmérsékletet a szobahőmérséklet-szabályozón! Célszerű éjszakára is csökkenteni a hőmérsékletet. Ezáltal 8-10%-os energia-megtakarítás érhető el. Növelhető a megtakarítás, ha azt egy előreprogramozott digitális szobatermosztáttal vagy OPEN-THERM szobatermosztáttal végzi el.

Csak akkor növelje a víz hőmérsékletét, ha a kis érték nem biztosítja a helyiség megkívánt hőmérsékletét.

A szobahőmérséklet-szabályozó csak ott biztosítja a beállított hőmérsékletet, ahol elhelyezkedik. A többi helyiségben a helyes tervezés és a hőleadók besabályozása biztosítja a kívánt hőmérsékletet. Abban a helyiségben, amelybe a szobatermosztátot felszerelte, termosztatikus radiátor

szelep nem alkalmazható! Termosztatikus szelepekkel túlsúfolt rendszerben vízszállítási problémák jelentkezhetnek!

3.11 Ideiglenes üzemen kívül helyezés

Ideiglenes üzemen kívül helyezést kétféle módon tudunk előidézni:

- Szobatermosztát alacsonyabb hőmérsékletre történő beállításával a készülék Standby módban történő tartásával.

A készülék Standby módban alaphelyzetben áll, és vár a fűtési illetve melegvíz (kombi készülékeknél) igényre.

3.12 Kikapcsolás

A készülék kikapcsolását a főgőg álló helyzetében - Standby állapotban – áramtalanítással végezhető el. Az áramtalanítás a fali hálózati csatlakozó kihúzásával, vagy a készülékhez tartozó főkapcsoló leoldásával történhet.

Zárja el a készülékhez tartozó gázcsapot!

Téli hónapokban történő kikapcsolás esetén mérlegelni kell a fagyveszély lehetőségét is. A fűtési fagyvédelmi üzemmód fenntartásához kérjük olvassa el a 2.10.5 és 2.10.6 pontban leírtakat. A HMV fagyvédelmi üzemmód („K” jelű kombinált fűtőkészülékeknél) fenntartásához kérjük olvassa el a 2.10.9 pontban leírtakat.

Figyelem! A fagyvédelmi ciklus csak bekapcsolt, feszültség alá helyezett és gázellátott készüléknél funkcionál. Ha a készülék működéséhez szükséges bármely alapösszetevő hiányzik (áramellátás, gázellátás, bekapcsolás elmulasztása), a készülék szétfagyhat! Az elmulasztásból eredő fagyáskárokat a VARA-Fég Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Ha bizonytalan az ellátás stabilitásában, célszerű a készülék teljes víztelenítését elvégezni.

3.13 Karbantartási útmutató

Rendszeres gondozással és karbantartással a készülék élettartama növelhető. Ajánlatos a burkolatot időnként nedves, majd száraz ruhával áttörölni, hogy a ráakódott port eltávolítsuk. Súrolószert vagy egyéb karcot okozó eszközt használni TILOS!

A fűtési rendszert vízzel szükség szerint az üzemeltető is utántöltheti. Nyitott fűtési rendszer esetén a táglási tartály túlfolyásáig, zárt rendszernél hideg állapotban kb. 0,8-1,2 bar túlnyomásig, ami a beépített nyomásmérőn ellenőrizhető.

A kazán vízkövesedésének megakadályozásához a fűtővíz cseréjét (a vízrendszer ürítését) kerülnünk el.

Csőkötéseknel a víz nem szivároghat. Az esetleges csöpögést utánhúzással, tömítés cserével meg kell szüntetni. A gázvezető és elektromos részeket csak szakképzett szerelő bonthatja meg!

Évente végeztessünk karbantartást, amit a Jótállási jegyen igazoltatni kell! Ötévenként a területileg illetékes gázszolgáltató szakembereivel kötelező felülvizsgálni a gázkészüléket!

A készülék javítását – beleértve a hálózati csatlakozóvezeték cseréjét is – csak szakember (szerviz) végezheti.

FIGYELEM!

Tilos a biztonsági rendszer kiiktatása, megrongálása és/vagy kiszerelese.

Gyakran előforduló leállások esetén szükség van, hogy megfelelő szakképzett szakember ellenőrizze a készüléket és végezze el a szükséges teendőket a hiba kiküszöbölésére.

Jótállási feltételek

Jogi megkötés, jótállási feltételek, megfelelőségi nyilatkozat és felelősség, a mellékelt *Jótállási jegyben* van rögzítve. Garanciális, és egyéb jogi követelés igényléséhez nélkülözhetetlen a pontos és értelemszerű kitöltés és ennek bizonyítása. Vásárláskor ellenőrizze a kitöltöttséget és az eladó szerv bélyegzőjének meglétét.

4. Működési rendellenességek és elhárításuk

Hibajelenség	A hiba valószínű oka	A hiba elhárítása
A kijelző kialudt.	A. Áramszünet. B. A főbiztosító biztosíték kiolvadt. C. A kábelkorbácsot szigetelt fogóval mozgatva a kijelző felvillan, majd elalszik.	A. Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszünet, illetve hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha az elektromos ellátás visszaáll, a készülék automatikusan újraindul. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szakszervizt! B. Cserélje ki a főbiztosító panelon elhelyezett 1A-os, 5x20-as olvadóbiztosítót. C. Hívja a szakszervizt! A szerelő ellenőrizze le a vezetékek vezetőképességét kilámpázással. probléma esetén cserélje a kábelkorbácsot. Vizsgálja meg a betáplálás kábel érintkezési pontjait a csatlakozókban! Szorítsa a csatlakozók érintkezőin!
Nem gyullad be a főéghő lángja.	A. A gázcsap el van zárva. B. Levegős a gázkészülék. C. A kazánban található víz hőmérséklete meghaladja a szabályozó termisztor beállított hőmérsékletét. E03-as hibakód. D. Kijelzőn kiírásra került a E01-es hibakód. E. A készülék nem érzékeli a lángot. E01-es hibakód. F. Működésbe lépett a biztonsági határoló termosztát. E03-as hibakód.	A. Nyissa ki a gázcsapot. B. Ismételje meg a gyújtási ciklust. Ha hibajellel ált meg a készülék, nyomja meg a „Reset” gombot. C. A készülék anticiklus üzemmódban van! Az előremenő fűtővizet cirkuláltatja. Ha a víz hőmérséklete lecsökken 80°C-ra, a készülék folytatja az előző folyamatot. D. Ha hibajellel ált meg a készülék, nyomja meg a „Reset” gombot. Ha a hiba többszöri kísérlet után sem szűnik meg, hívja a szakszervizt! E. A láng mérete nem kielégítő vagy bizonytalan. Készülék előtt nagy nyomásesés vagy szolgáltatási problémák keletkeztek. Nem megfelelő méretű flexibilis bekötőcsövet használtak beépítéskor! A flexibilis cső minimális tömlő mérete 3/4". F. Készülék túlmelegedés. Ha többször ismétlődik, akkor beállítási vagy rendszerbeli fojtásproblémák lehetnek. Ez a hiba csak rendkívüli körülmények mellett jöhet csak létre. A készülék hibajellel ált meg, nyomja meg a „Reset” gombot. Ha a hiba többszöri kísérlet után sem szűnik meg, hívja a szakszervizt!
Gyújtás nagy lobbanás kíséretében.	A. Hibás a láng. B. El lett állítva a minimális modulációs szint. C. Nem megfelelő a gyújtási szint.	A. Hívja a szakszervizt! B. Hívja a szakszervizt! C. Hívja a szakszervizt!
Gázszag érzékelhető.	Szivárgás a gázkörben, a kazán belsejében vagy azon kívül található csővezetéknel.	Zárja el a gáz főcsapot a gázóránál és hívja a szakszervizt!
Télen hidegek a radiátorok.	A. A nyári üzemmód be van kapcsolva. B. A szobatermosztát ki van kapcsolva, vagy nem megfelelően van beprogramozva. C. A radiátorok el vannak zárva. D. A termosztatikus szelepek nagy fojtással dolgoznak E. A háromjáratú szelep hibásan működik. nem vált át megfelelően. F. A háromjáratú szelep megszorult, nem vált át.	A. Kapcsolja ki a nyári üzemmódot. A készülék automatikusan elindítja fűtést kérésre. B. Kapcsolja be a szobatermosztátot vagy cserélje ki az elemeket benne. Programozza be megfelelően a termosztátot a kívánt paraméterekre. Próbaként a szobatermosztáttal indítsa hőfokemeléssel direktfűtést. C. Nyissa ki a radiátorszelepeket. Ellenőrizze a fojtószelepeket is! D. Túl sok termosztatikus szelep, nagy belső ellenállást tud generálni egy fűtési rendszeren belül. Ha ez nagyobb mint a szivattyú szállító

Hibajelenség	A hiba valószínű oka	A hiba elhárítása
		képessége, akkor a rendszerben egyhelyben áll vagy csak egy kis körön kering a víz. A fűtőkészülék többször is túlmelegszik emiatt! Emelje a termosztatikus fejeket a hőmérsékletet. Ellenőrizze a fejek nyitási állapotát. Hívja a szakszervizt! E. Elégtelen leállás következtében rosszul pozícionált a váltószelep. Indítsa újra a készüléket. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor hívja a szakszervizt! F. A háromjáratú szelepebe szennyeződés került vagy huzamosabb ideig nem használták a készüléket és leragadt. A szerelő tisztítsa ki a szelepet és kézzel mozgassa meg a váltókart.
Kondenzvíz képződés.	A kazán túlságosan alacsony előremenő vízhőmérsékleten üzemel.	Állítsa a kazán előremenő vízhőmérsékletét magasabb és optimálisabb értékre. Tartós kondenzátum lecsapódás, a készülék idő előtti tönkremenetelét eredményezi. Hívja a szakszervizt, ha nem oldódik meg a probléma.
Elégtelen HMV szolgáltatás. „K” jelű kombinált fűtőkészülékeknél.	A. A HMV előremenő vagy a tároló víz hőfok értéke alacsony hőfokértékre van állítva. B. Túlságosan nagy a melegvíz elvétel. C. Tárolóból túlságosan hamar kifogyott a melegvíz. D. A gázszelep hibásan van beállítva a maximális teljesítmény értékre. E. Az áramlásérzékelő megszorult. F. Az áramlásérzékelő elszennyeződött. G. Az áramlásérzékelő elégtelen áramlást mutat vagy érzékel. H. A fő HMV betáplálási vízszűrő elszennyeződött. I. HMV üzemmódra kapcsoláskor a fűtőkészülék túlmelegszik. J. HMV tárolós üzemmódra kapcsoláskor a fűtőkészülék túlmelegszik. K. HMV üzemmódra kapcsoláskor a fűtőkészülék túlmelegszik, KNV hőcserélő zúg.	A. Állítsa a HMV előremenő vagy a tároló víz hőfokát magasabb hőmérsékletre. B. Lassítsa a melegvíz elvételt vagy részlegesen zárja el a melegvízcsapot. C. Lassítsa a melegvíz elvételt. Ha tárolóból kifogyott a melegvíz, várja meg míg a készülék néhány perc alatt utána fűt és utoléri magát melegvíz termelésben. D. A készüléken visszacsabályozták a maximális teljesítményt a gázszelepen. Csak elektronikusan szabad a teljesítmény értékét csökkenteni, ami nincs hatással a HMV ellátásra. Hívja a szakszervizt! E. Az áramlási érzékelőt a szerelő takarítsa ki és tisztítsa meg. Hívja a szakszervizt! F. Az áramlási érzékelőt a szerelő takarítsa ki és tisztítsa meg. Hívja a szakszervizt! G. Az áramlási érzékelőbe vasreszelék vagy fém üledék került, ami zavarja a hallgenerátor érzékelési képességét. Az áramlási érzékelőt a szerelő takarítsa ki és tisztítsa meg. Hívja a szakszervizt! H. Takarítsa ki a rendszer elé telepített főszűrőt. I. Ellenőrizze a FÉG-KNV használati melegvíz hőcserélő vízkövesedésének mértékét. Szükség esetén vízköteleníteni kell a hőcserélőt. Hívja a szakszervizt! J. Ellenőrizze a tárolóba épített használati melegvíz hőcserélő vízkövesedésének mértékét. Szükség esetén vízköteleníteni kell a hőcserélőt. Hívja a szakszervizt! K. A hőcserélő vízköves vagy szennyeződéssel eltelt. Átmosás vagy vízkötelenítés megoldhatja a problémát. Építsen be a készülék elé vízszűrőt ilyen esetekben! Hívja a szakszervizt!
Fűtési érzékelő elégtelen működést mutat	A. Fűtési termisztor zárlatos. E30-as hibakód.	A. Hívja a szakszervizt! Ellenőrizze le az összekötő vezetékeket

Hibajelenség	A hiba valószínű oka	A hiba elhárítása
	B. Fűtési termosztort szakadt. E30-as hibakód.	sértetlenségét. Cserélje ki a termosztort, ha a vezetékek állapota megfelelő. A biztonsági termosztort kiiktatása szigorúan TILOS! B. Hívja a szakszervízt! A szerelő ellenőrizze a csatlakozó vezetékeket és a kontaktust, égészen a bekötési panelig. A vezetékeket ki kell lámpázni a vezetőképességük ellenőrzésére. Ha a vezetékek megfelelők, ellenőrizze a termosztort. Cserélje ki a termosztort, ha nem megfelelő. A biztonsági termosztort kiiktatása szigorúan TILOS!
HMV érzékelők elégtelenséget mutatnak	HMV termosztort szakadása vagy zárlati hiba. E32 hibakód.	A szerelő ellenőrizze a csatlakozó vezetékeket és a kontaktust, égészen a bekötési panelig. A vezetékeket ki kell lámpázni a vezetőképességük ellenőrzésére. Ha a vezetékek megfelelők, ellenőrizze a termosztort. Cserélje ki a termosztort, ha nem megfelelő. (Téli nagy hidegekben a készülék fűtési igényének a fenntartása érdekében, ha nincs megfelelő termosztort kéznél, a cseréig kiiktatható. A hálózati feszültség ki bekapcsolásával a készülék újraindítható. Ez idő alatt használati melegvízüzem szünetel Hívja a szakszervízt!
Égéstermék visszaáramlás érzékelő többször egymásután megállítja a készüléket. E07-es hibakód.	A. Égéstermék áramlik vissza a kéményből. B. Égéstermék áramlik vissza a kéményből a nem megfelelően telepített kialakítás és egy belső elszívó ventilátor miatt. A megfelelő légellátás hiánya.	A. Kapcsolja ki a készüléket és szellőztesse ki a lakást. Ellenőrizze a kémény eldugulását egy tűkór segítségével! Hívja a szakszervízt és a területileg illetékes kéményseprő vállalat munkatársait! B. Kapcsolja ki a készüléket és szellőztesse ki a lakást. Hívja a szakszervízt és építse ki a retesztelt üzemmódot a készülék és a ventilátor között!
Differenciál légáramlás érzékelő folyamatosan lekapcsol.	Hibakódnak megfelelően dugulás, elégtelen ventilátor üzem vagy mikrokapcsoló hiba.	Hívja a szakszervízt!
A készülék a fűtés és HMV szolgáltatás közben zúg.	A. A primerköri fűtőkör ág levegős. B. A készülék lamellás hőcserélője elszennyeződött. C. A lamellás hőcserélő elvízkövesedett vagy elszennyeződött.	A. Ellenőrizze a rendszernyomást a készüléken elhelyezett nyomásmérő segítségével. Ha szükséges, utántöltéssel állítsa be a megfelelő nyomást, közben légtelenítse ki a rendszert és a készüléket. B. Karbantartások elmulasztása vagy elégtelen beállítás esetén, a lamellás hőcserélőn koks lerakódás keletkezhet. A lerakódott anyag eltömíti a hőcserélő lamellái közti hézagot és túlmelegedést okoz. Hívja a szakszervízt a készülék karbantartásának és a hőcserélő tisztításának az elvégzéséhez! C. Ha a készüléket nem lágyvízzel töltötték fel és a fűtési ciklus alatt többször utántöltéssel kell pótolni a hiányzó vizet (szivárgások miatt), ez a primerköri ág idő előtti vízkövesedéséhez vezet. A szerelő szüntesse meg a szivárgásokat! Átmosás vagy vízkötelenítés megoldhatja a problémát. Építsen be a készülék elé vízsűrítőt ilyen esetekben! Töltse fel a rendszert lágyvízzel. Hívja a szakszervízt a fűtési rendszer karbantartásának és a hőcserélő átmosásának, savazásának az elvégzéséhez!

5. Elérhetőség

Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Budapest 1139 Fáy u. 23.
Tel/Fax:06-1 262 7471.

Tel/Fax: **06-1 262 7471**

Tel /Fax: 06-62/213 766

Email info@feg1891.hu

Honlap: <http://www.feg1891.hu>